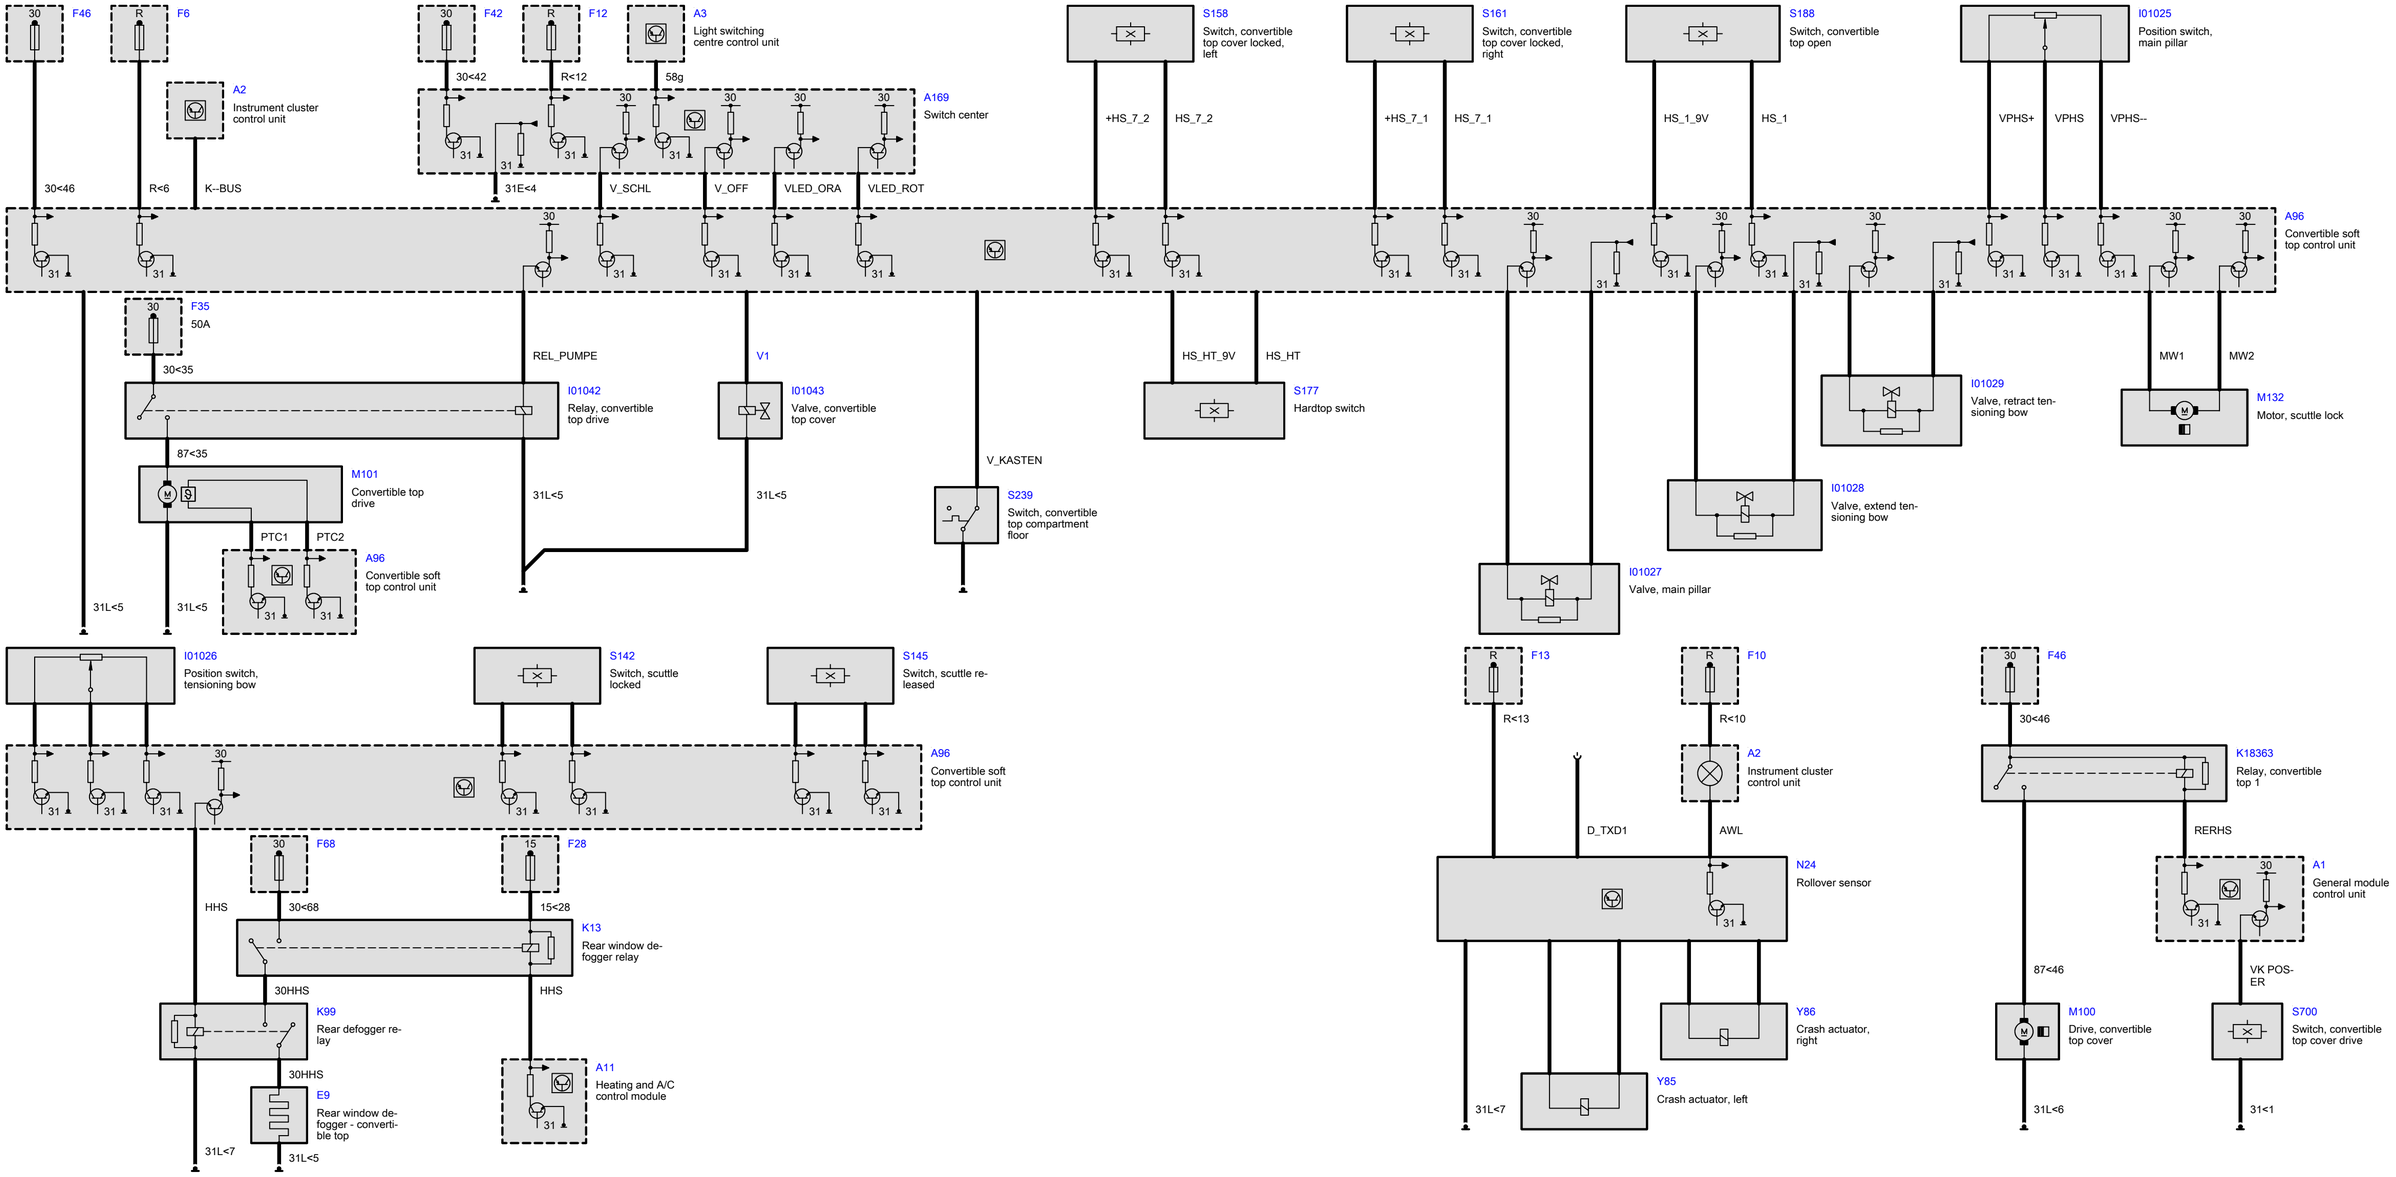
F46
F6
A2
Instrument cluster control unit
30<46
R<6
K--BUS
F42
F12
A3
Light switching centre control unit
30<42
R<12
58g
A169
Switch center
31E<4
V_SCHL
V_OFF
VLED_ORA
VLED_ROT
S158
Switch, convertible top cover locked, left
+HS_7_2
HS_7_2
S161
Switch, convertible top cover locked, right
+HS_7_1
HS_7_1
S188
Switch, convertible top open
HS_1_9V
HS_1
I01025
Position switch, main pillar
VPHS+
VPHS
VPHS--
A96
Convertible soft top control unit
F35
50A
30<35
REL_PUMPE
V1
HS_HT_9V
HS_HT
MW1
MW2
I01042
Relay, convertible top drive
I01043
Valve, convertible top cover
S177
Hardtop switch
I01029
Valve, retract tensioning bow
M132
Motor, scuttle lock
87<35
M101
Convertible top drive
31L<5
V_KASTEN
S239
Switch, convertible top compartment floor
I01028
Valve, extend tensioning bow
PTC1
PTC2
A96
Convertible soft top control unit
I01027
Valve, main pillar
I01026
Position switch, tensioning bow
S142
Switch, scuttle locked
S145
Switch, scuttle released
A96
Convertible soft top control unit
F68
F28
HHS
30<68
15<28
K13
Rear window defogger relay
30HHS
K99
Rear defogger relay
E9
Rear window defogger - convertible top
A11
Heating and A/C control module
31L<7
F13
R<13
F10
R<10
A2
Instrument cluster control unit
D_TXD1
AWL
N24
Rollover sensor
Y86
Crash actuator, right
Y85
Crash actuator, left
F46
30<46
K18363
Relay, convertible top 1
RERHS
A1
General module control unit
87<46
VK POS-ER
M100
Drive, convertible top cover
S700
Switch, convertible top cover drive
31L<6
31<1