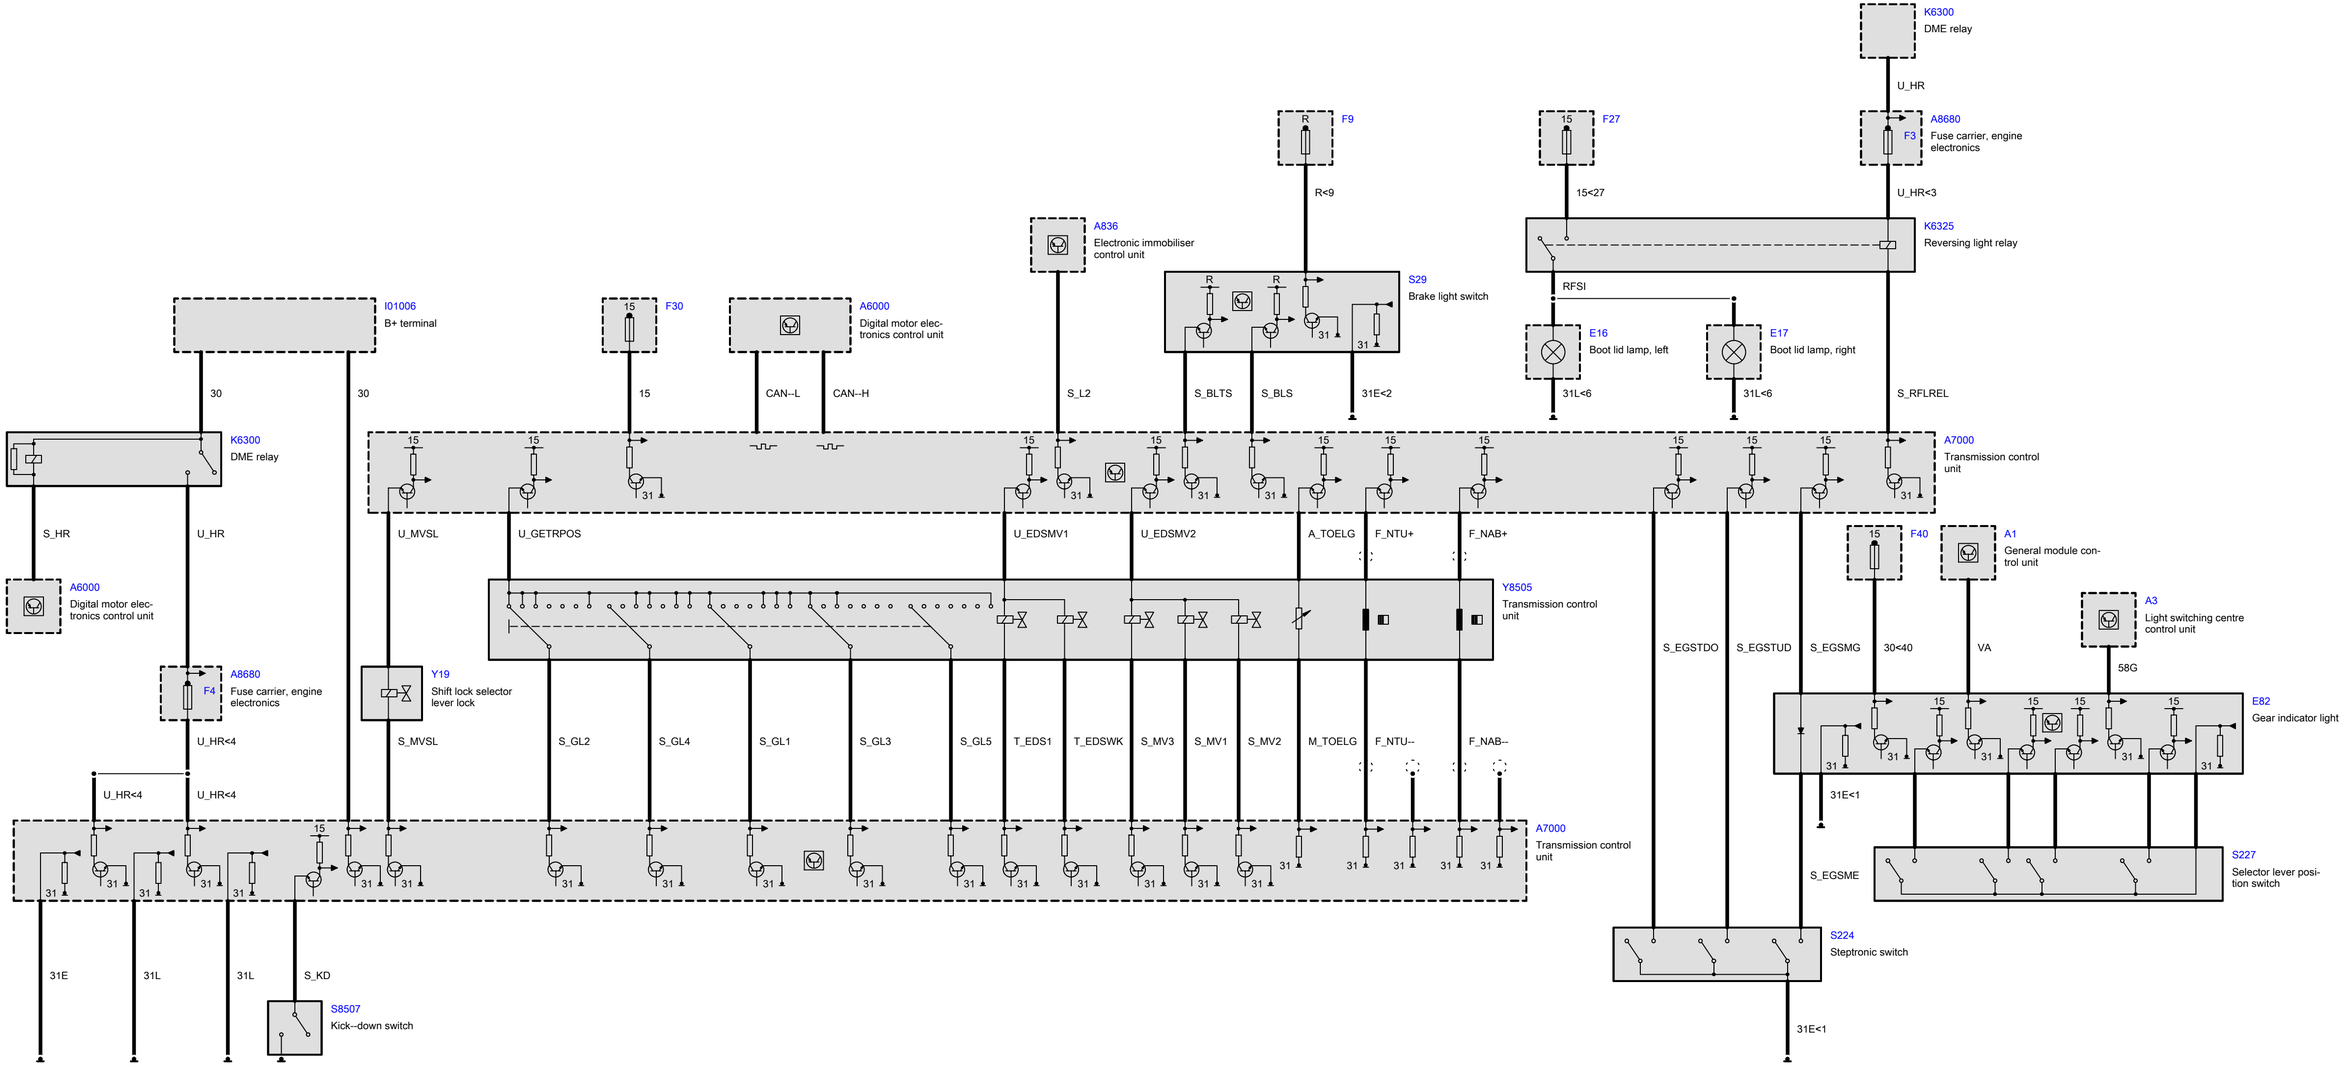
K6300
DME relay
U_HR
A8680
F3
Fuse carrier, engine electronics
U_HR<3
F9
R
R<9
F27
15
15<27
K6325
Reversing light relay
RFSI
E16
Boot lid lamp, left
E17
Boot lid lamp, right
31L<6
31L<6
S_RFLREL
A836
Electronic immobiliser control unit
S29
Brake light switch
S_L2
S_BLTS
S_BLS
31E<2
I01006
B+ terminal
F30
A6000
Digital motor electronics control unit
CAN--L
CAN--H
30
30
15
K6300
DME relay
A7000
Transmission control unit
S_HR
U_HR
U_MVSL
U_GETRPOS
U_EDSMV1
U_EDSMV2
A_TOELG
F_NTU+
F_NAB+
A6000
Digital motor electronics control unit
Y8505
Transmission control unit
F40
A1
General module control unit
A3
Light switching centre control unit
S_EGSTDO
S_EGSTUD
S_EGSMG
30<40
VA
58G
A8680
F4
Fuse carrier, engine electronics
Y19
Shift lock selector lever lock
U_HR<4
S_MVSL
S_GL2
S_GL4
S_GL1
S_GL3
S_GL5
T_EDS1
T_EDSWK
S_MV3
S_MV1
S_MV2
M_TOELG
F_NTU--
F_NAB--
E82
Gear indicator light
31E<1
U_HR<4
U_HR<4
A7000
Transmission control unit
S_EGSME
S227
Selector lever position switch
S224
Steptronic switch
31E
31L
31L
S_KD
S8507
Kick--down switch
31E<1