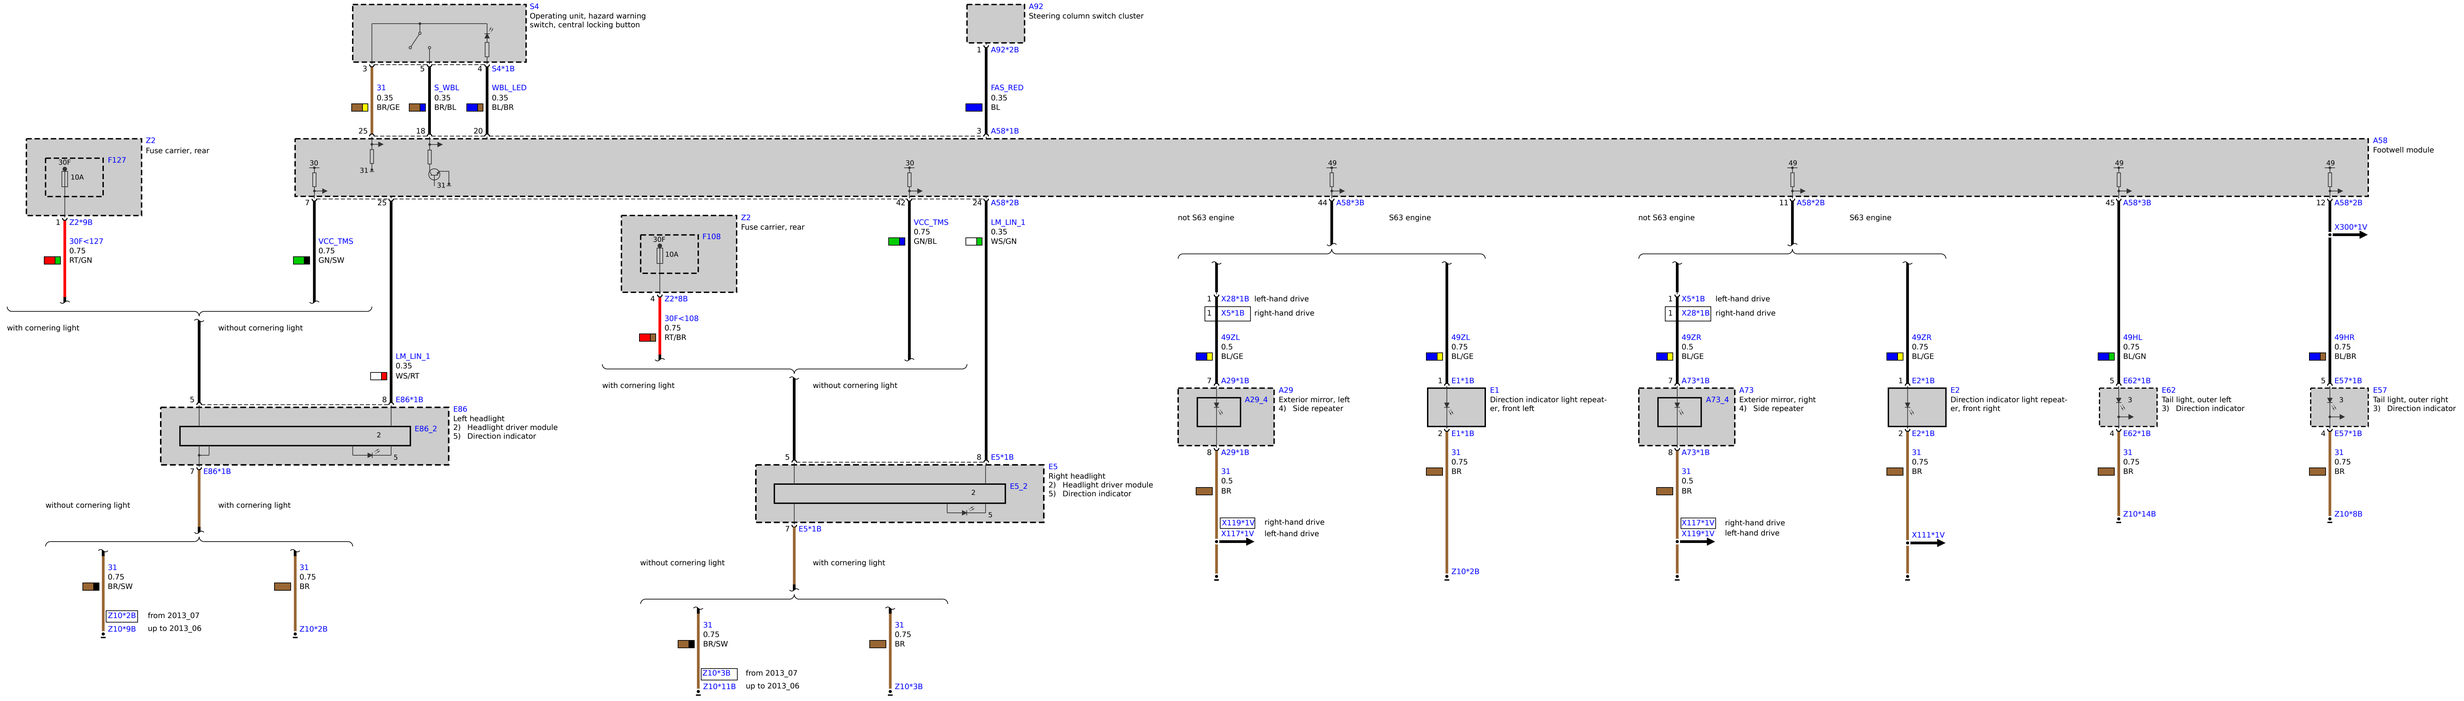
S4
Operating unit, hazard warning switch, central locking button
A92
Steering column switch cluster
31
0.35
BR/GE
S_WBL
0.35
BR/BL
S4*1B
WBL_LED
0.35
BL/BR
A92*2B
FAS_RED
0.35
BL
A58*1B
Z2
Fuse carrier, rear
F127
30F
10A
Z2*9B
30F<127
0.75
RT/GN
VCC_TMS
0.75
GN/SW
A58
Footwell module
A58*2B
LM_LIN_1
0.35
WS/GN
F108
Z2*8B
30F<108
0.75
RT/BR
VCC_TMS
0.75
GN/BL
LM_LIN_1
0.35
WS/RT
with cornering light
without cornering light
E86
Left headlight
2) Headlight driver module
5) Direction indicator
E86_2
E86*1B
E5
Right headlight
2) Headlight driver module
5) Direction indicator
E5_2
E5*1B
31
0.75
BR/SW
Z10*2B
Z10*9B
from 2013_07
up to 2013_06
31
0.75
BR
Z10*2B
Z10*3B
Z10*11B
Z10*3B
not S63 engine
S63 engine
A58*3B
X28*1B
left-hand drive
X5*1B
right-hand drive
49ZL
0.5
BL/GE
A29*1B
A29
A29_4
Exterior mirror, left
4) Side repeater
A29*1B
31
0.5
BR
X119*1V
X117*1V
right-hand drive
left-hand drive
E1
Direction indicator light repeater, front left
E1*1B
E1*1B
31
0.75
BR
Z10*2B
A58*2B
X5*1B
left-hand drive
X28*1B
right-hand drive
49ZR
0.5
BL/GE
A73*1B
A73
A73_4
Exterior mirror, right
4) Side repeater
A73*1B
31
0.5
BR
X117*1V
X119*1V
right-hand drive
left-hand drive
E2
Direction indicator light repeater, front right
E2*1B
E2*1B
31
0.75
BR
X111*1V
49HL
0.75
BL/GN
E62*1B
E62
Tail light, outer left
3) Direction indicator
E62*1B
31
0.75
BR
Z10*14B
X300*1V
49HR
0.75
BL/BR
E57*1B
E57
Tail light, outer right
3) Direction indicator
E57*1B
31
0.75
BR
Z10*8B