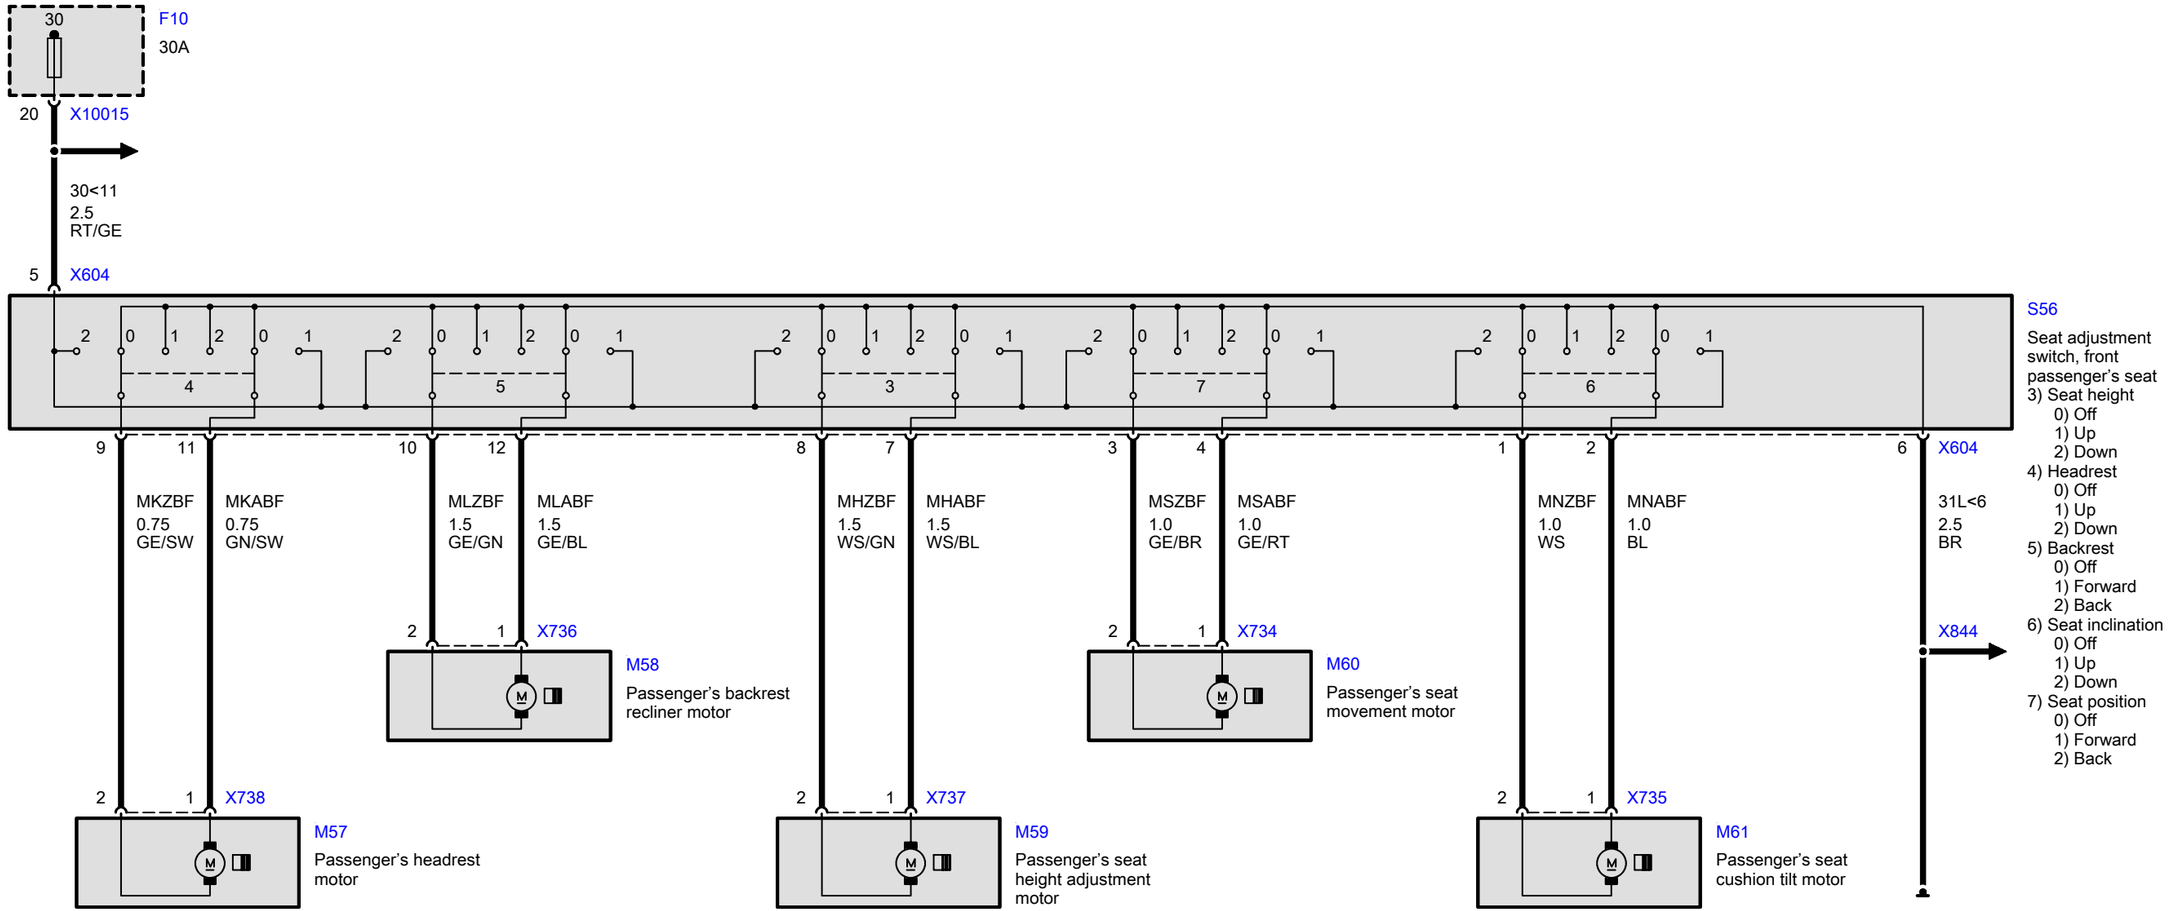
30
F10
30A
20
X10015
30<11
2.5
RT/GE
5
X604
S56
Seat adjustment switch, front passenger's seat
3) Seat height
0) Off
1) Up
2) Down
4) Headrest
0) Off
1) Up
2) Down
5) Backrest
0) Off
1) Forward
2) Back
6) Seat inclination
0) Off
1) Up
2) Down
7) Seat position
0) Off
1) Forward
2) Back
9
11
10
12
8
7
3
4
1
2
6
X604
MKZBF
0.75
GE/SW
MKABF
0.75
GN/SW
MLZBF
1.5
GE/GN
MLABF
1.5
GE/BL
MHZBF
1.5
WS/GN
MHABF
1.5
WS/BL
MSZBF
1.0
GE/BR
MSABF
1.0
GE/RT
MNZBF
1.0
WS
MNABF
1.0
BL
31L<6
2.5
BR
X844
X736
M58
Passenger's backrest recliner motor
X734
M60
Passenger's seat movement motor
X738
M57
Passenger's headrest motor
X737
M59
Passenger's seat height adjustment motor
X735
M61
Passenger's seat cushion tilt motor