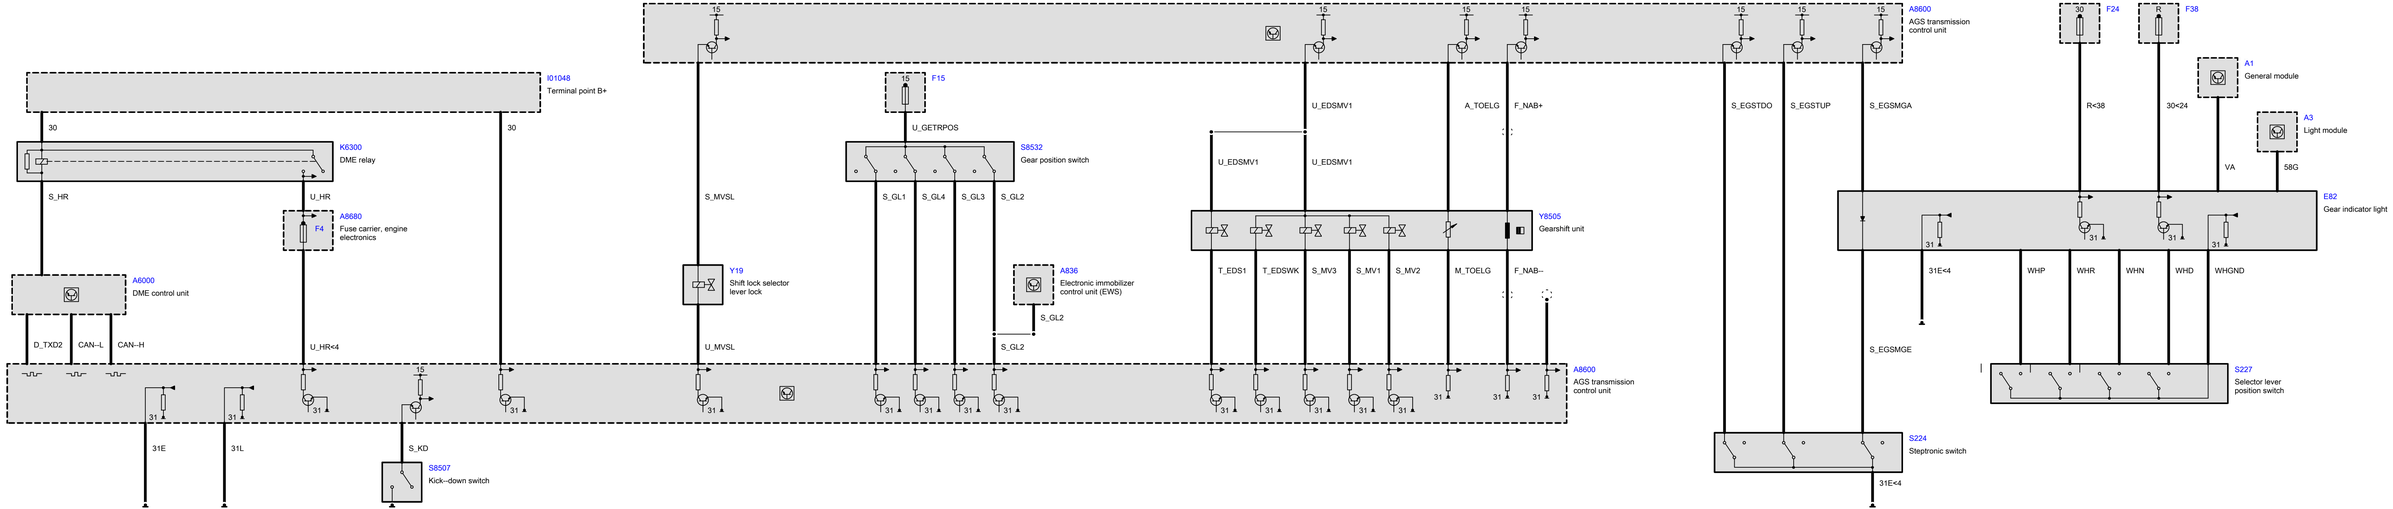
I01048
Terminal point B+
30
30
K6300
DME relay
S_HR
U_HR
A8680
F4
Fuse carrier, engine electronics
A6000
DME control unit
D_TXD2
CAN–L
CAN–H
U_HR<4
31E
31L
15
S_KD
S8507
Kick–down switch
15
S_MVSL
Y19
Shift lock selector lever lock
U_MVSL
15
F15
U_GETRPOS
S8532
Gear position switch
S_GL1
S_GL4
S_GL3
S_GL2
A836
Electronic immobilizer control unit (EWS)
S_GL2
S_GL2
15
15
15
U_EDSMV1
A_TOELG
F_NAB+
U_EDSMV1
U_EDSMV1
Y8505
Gearshift unit
T_EDS1
T_EDSWK
S_MV3
S_MV1
S_MV2
M_TOELG
F_NAB–
A8600
AGS transmission control unit
15
15
15
A8600
AGS transmission control unit
S_EGSTDO
S_EGSTUP
S_EGSMGA
S_EGSMGE
S224
Steptronic switch
31E<4
30
F24
R
F38
A1
General module
R<38
30<24
A3
Light module
VA
58G
E82
Gear indicator light
31E<4
WHP
WHR
WHN
WHD
WHGND
S227
Selector lever position switch