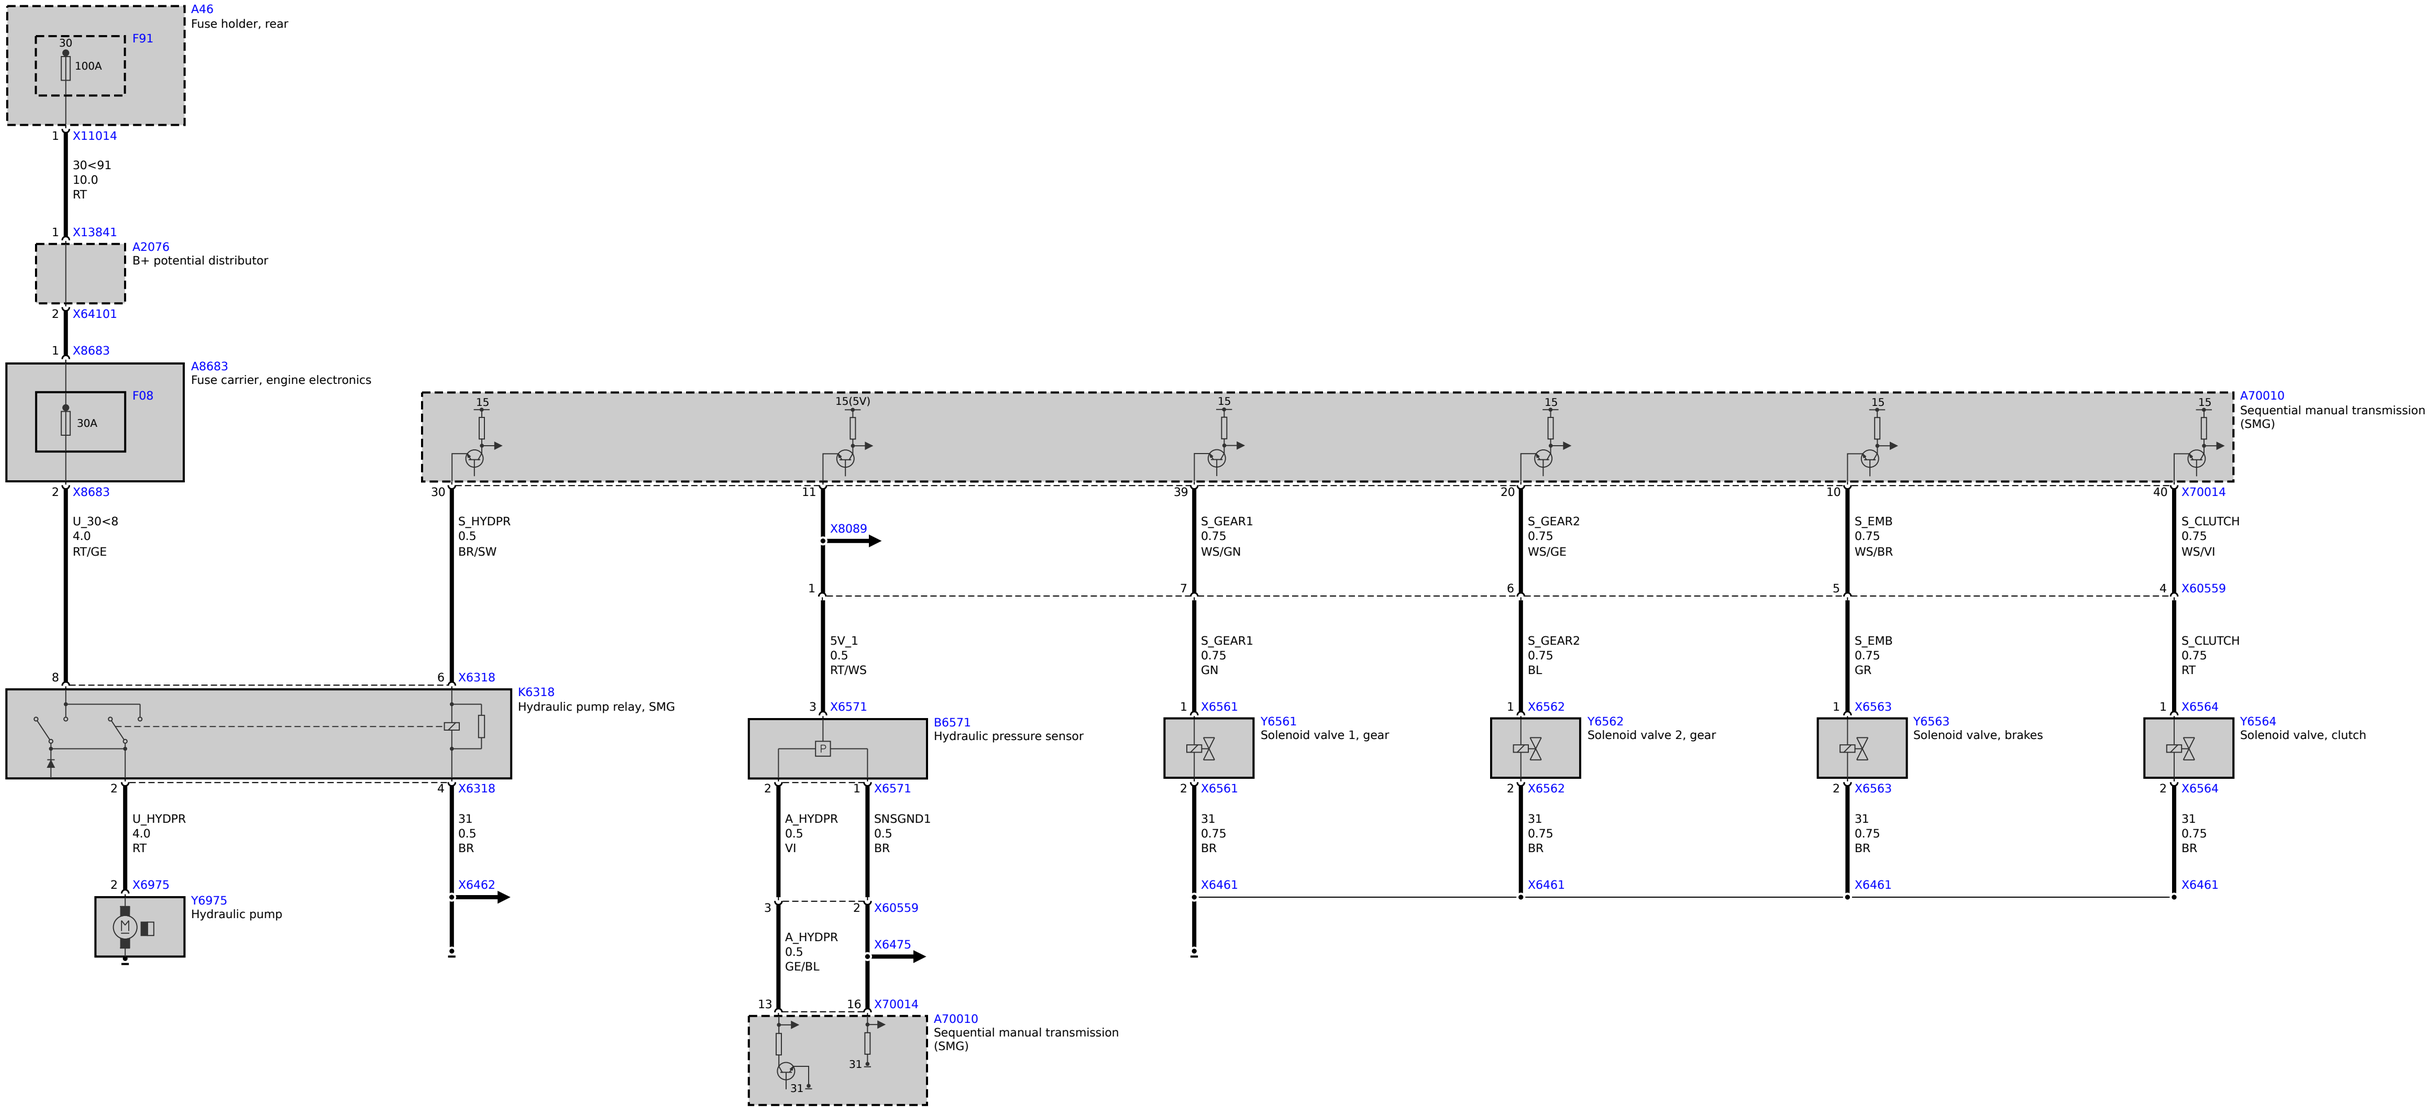
A46
Fuse holder, rear
F91
30
100A
1 X11014
30<91
10.0
RT
1 X13841
A2076
B+ potential distributor
2 X64101
1 X8683
A8683
Fuse carrier, engine electronics
F08
30A
2 X8683
U_30<8
4.0
RT/GE
8
K6318
Hydraulic pump relay, SMG
2
U_HYDPR
4.0
RT
2 X6975
Y6975
Hydraulic pump
A70010
Sequential manual transmission
(SMG)
15
15(5V)
30 S_HYDPR
0.5
BR/SW
6 X6318
4 X6318
31
0.5
BR
X6462
11
X8089
1
5V_1
0.5
RT/WS
3 X6571
B6571
Hydraulic pressure sensor
P
2 1 X6571
A_HYDPR
0.5
VI
SNSGND1
0.5
BR
3 2 X60559
A_HYDPR
0.5
GE/BL
X6475
13 16 X70014
31
39 S_GEAR1
0.75
WS/GN
7
S_GEAR1
0.75
GN
1 X6561
Y6561
Solenoid valve 1, gear
2 X6561
31
0.75
BR
X6461
20 S_GEAR2
0.75
WS/GE
6
S_GEAR2
0.75
BL
1 X6562
Y6562
Solenoid valve 2, gear
2 X6562
31
0.75
BR
X6461
10 S_EMB
0.75
WS/BR
5
S_EMB
0.75
GR
1 X6563
Y6563
Solenoid valve, brakes
2 X6563
31
0.75
BR
X6461
40 X70014
S_CLUTCH
0.75
WS/VI
4 X60559
S_CLUTCH
0.75
RT
1 X6564
Y6564
Solenoid valve, clutch
2 X6564
31
0.75
BR
X6461