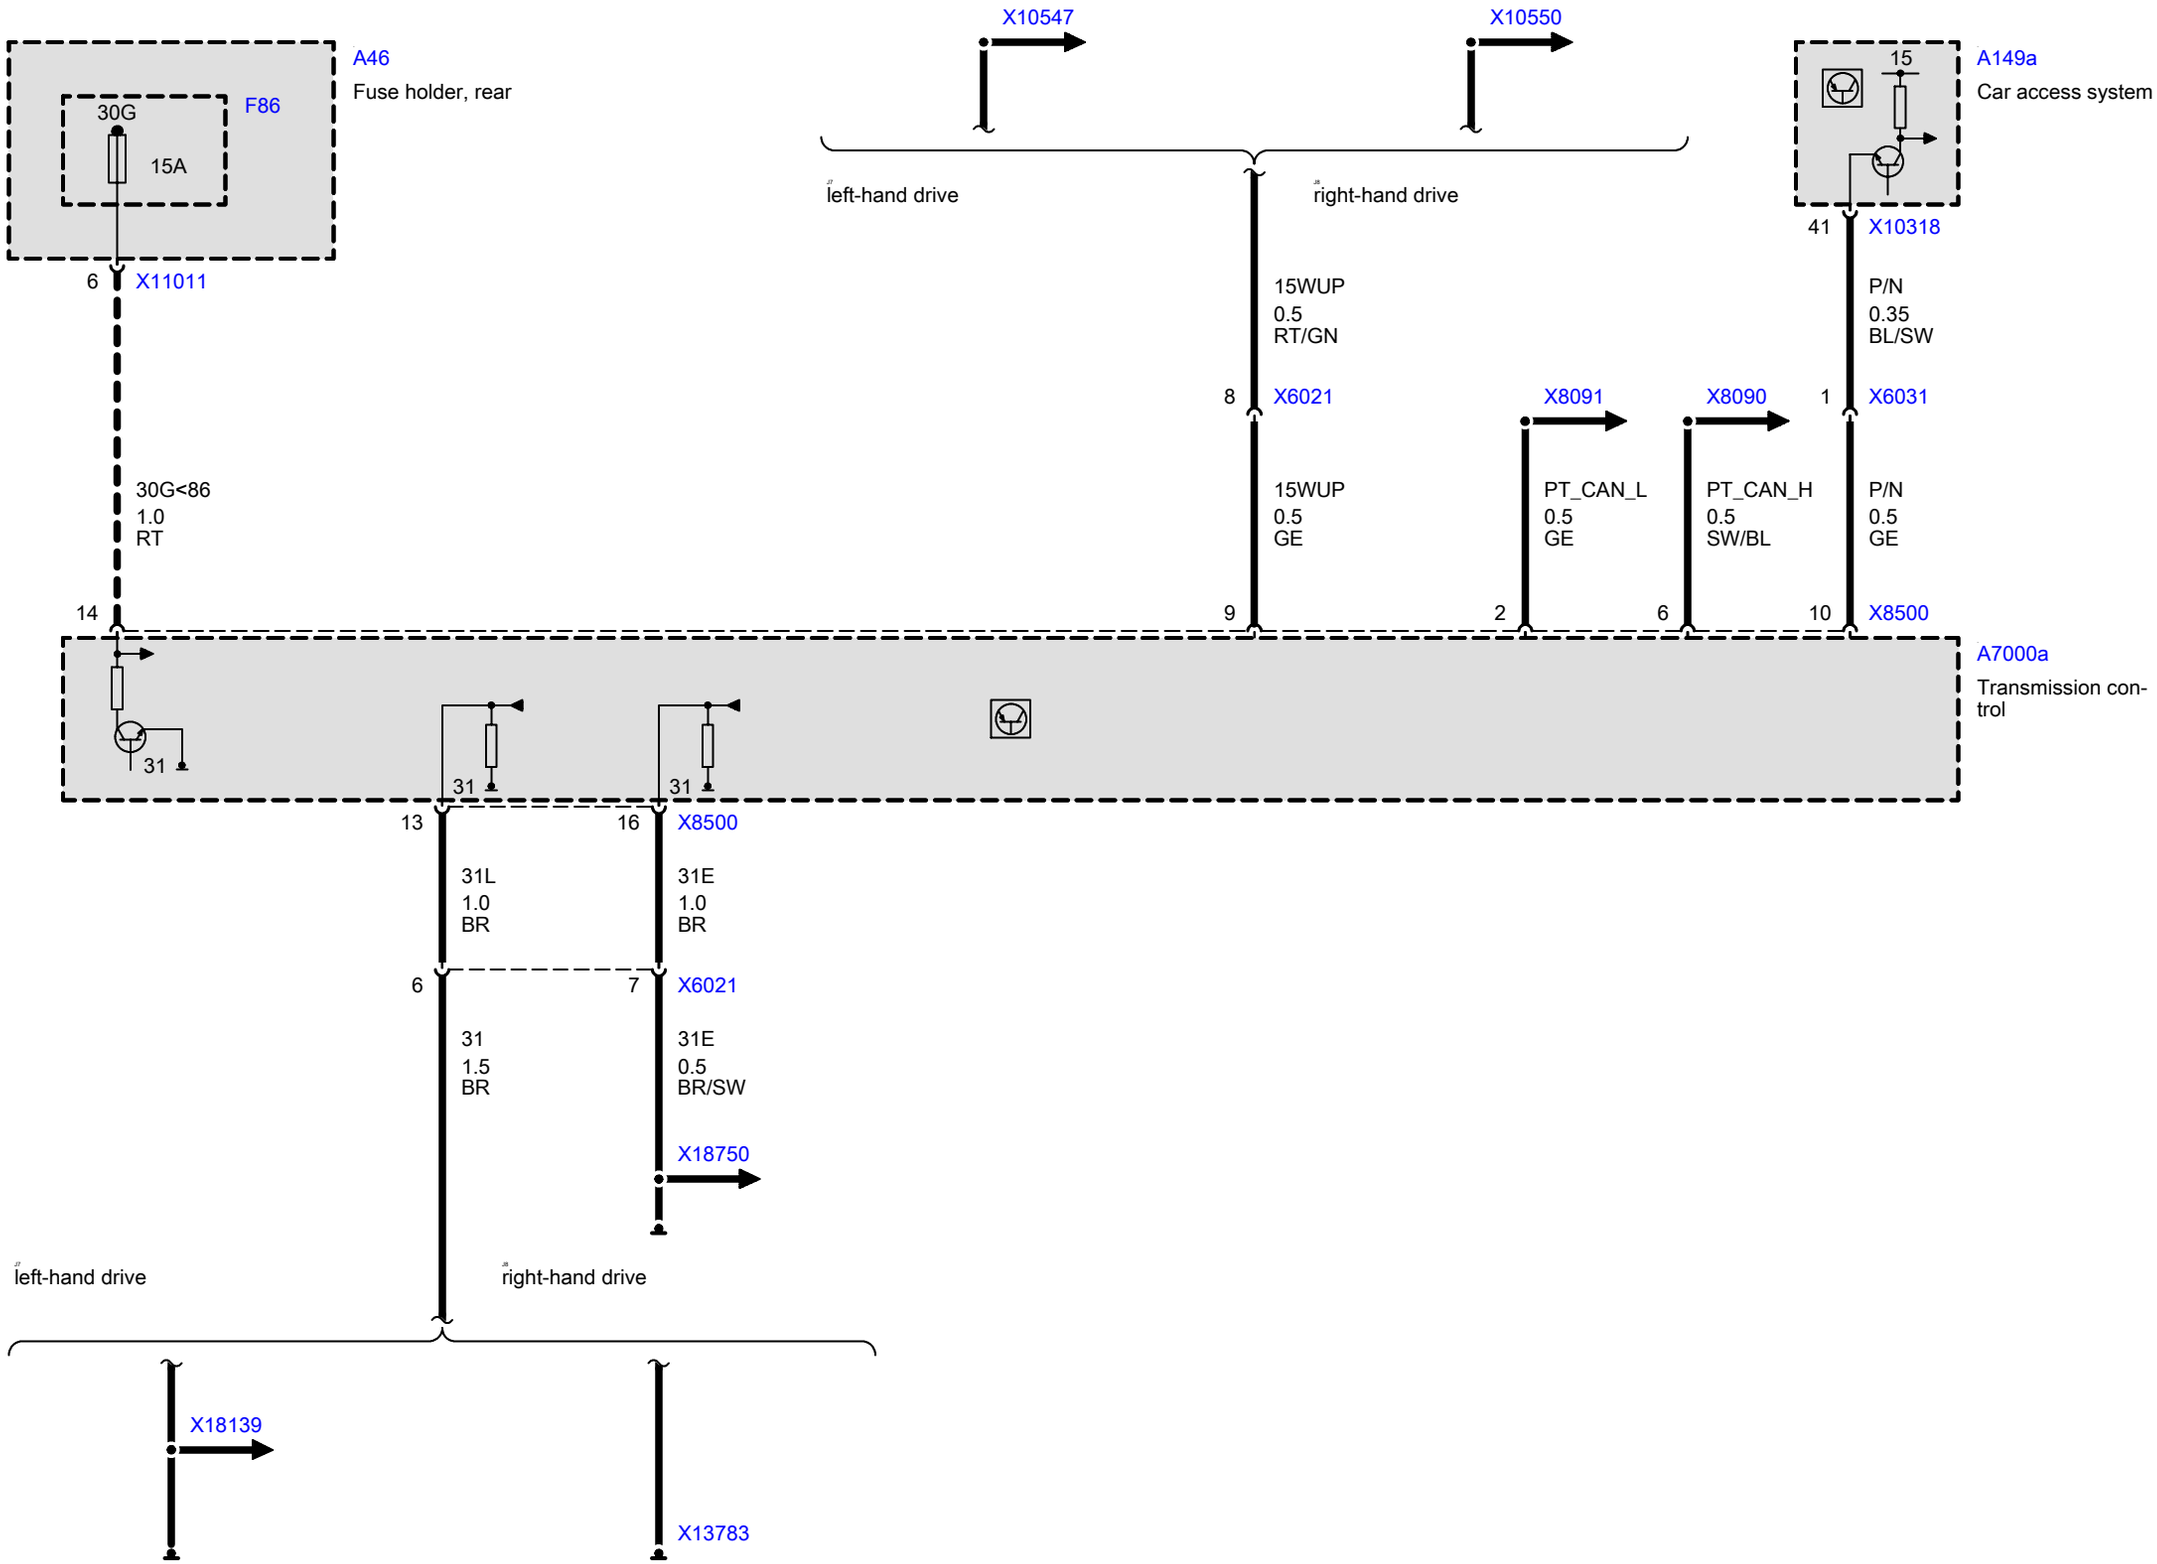
A46
Fuse holder, rear
F86
30G
15A
6
X11011
30G<86
1.0
RT
14
X10547
X10550
left-hand drive
right-hand drive
15WUP
0.5
RT/GN
8
X6021
15WUP
0.5
GE
9
X8091
X8090
PT_CAN_L
0.5
GE
2
PT_CAN_H
0.5
SW/BL
6
A149a
Car access system
15
41
X10318
P/N
0.35
BL/SW
1
X6031
P/N
0.5
GE
10
X8500
A7000a
Transmission control
31
31
31
13
16
X8500
31L
1.0
BR
31E
1.0
BR
6
7
X6021
31
1.5
BR
31E
0.5
BR/SW
X18750
left-hand drive
right-hand drive
X18139
X13783