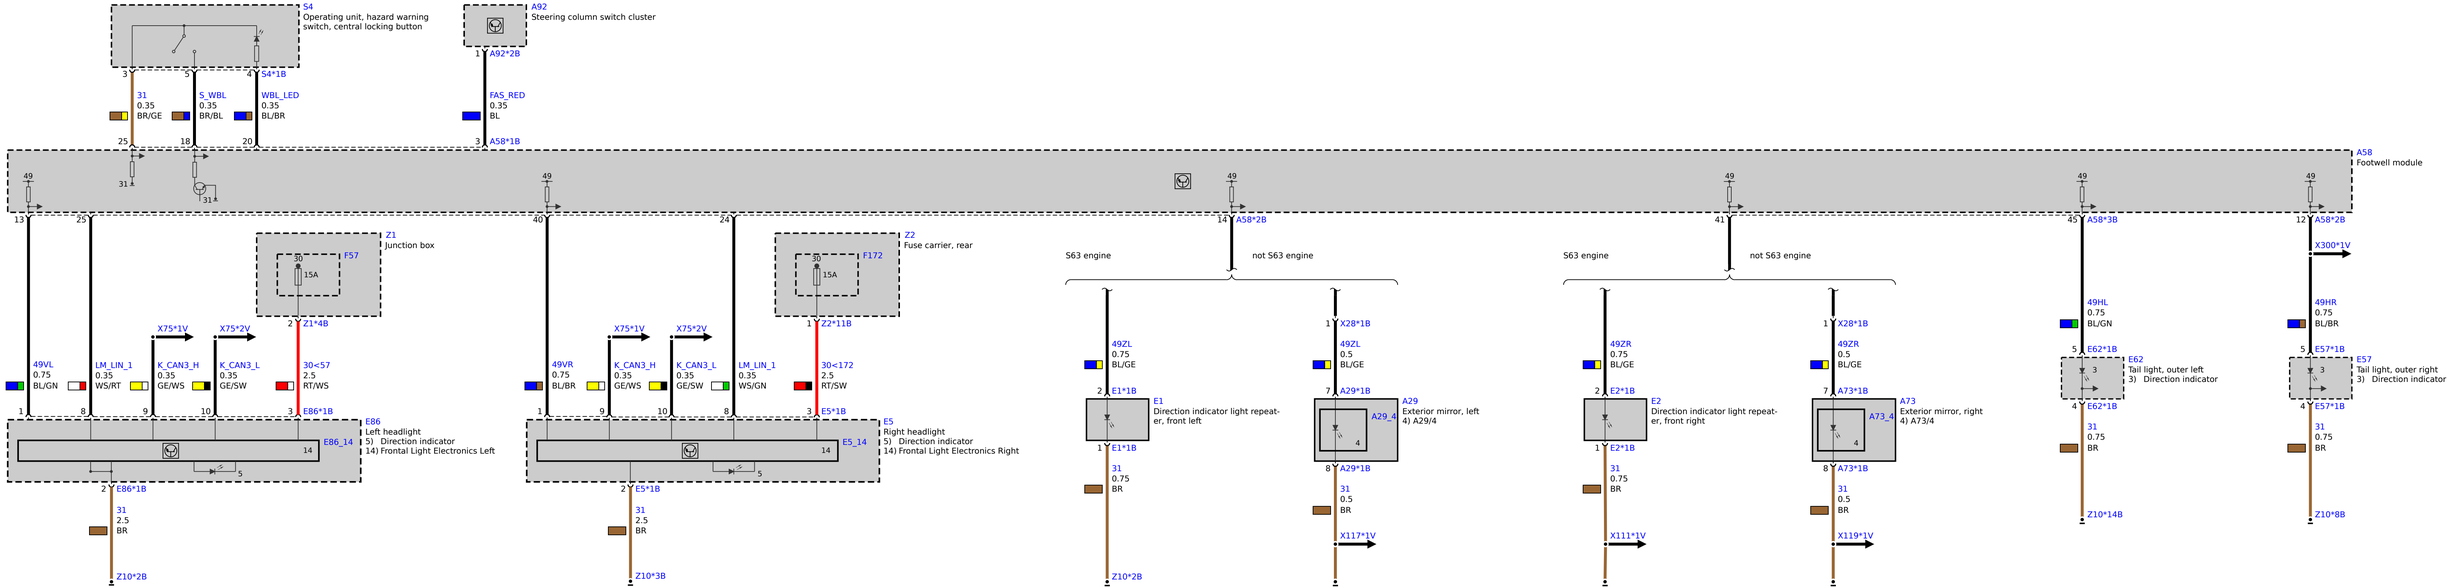
S4
Operating unit, hazard warning switch, central locking button
A92
Steering column switch cluster
S4*1B
A92*2B
31
0.35
BR/GE
S_WBL
0.35
BR/BL
WBL_LED
0.35
BL/BR
FAS_RED
0.35
BL
A58*1B
A58
Footwell module
A58*2B
A58*3B
X300*1V
Z1
Junction box
F57
15A
Z1*4B
X75*1V
X75*2V
49VL
0.75
BL/GN
LM_LIN_1
0.35
WS/RT
K_CAN3_H
0.35
GE/WS
K_CAN3_L
0.35
GE/SW
30<57
2.5
RT/WS
E86*1B
E86
Left headlight
5) Direction indicator
14) Frontal Light Electronics Left
E86_14
E86*1B
31
2.5
BR
Z10*2B
Z2
Fuse carrier, rear
F172
Z2*11B
49VR
0.75
BL/BR
30<172
2.5
RT/SW
E5*1B
E5
Right headlight
5) Direction indicator
14) Frontal Light Electronics Right
E5_14
E5*1B
Z10*3B
S63 engine
not S63 engine
49ZL
0.75
BL/GE
E1*1B
E1
Direction indicator light repeater, front left
31
0.75
BR
Z10*2B
X28*1B
49ZL
0.5
BL/GE
A29*1B
A29
Exterior mirror, left
4) A29/4
A29_4
31
0.5
BR
X117*1V
49ZR
0.75
BL/GE
E2*1B
E2
Direction indicator light repeater, front right
X111*1V
49ZR
0.5
BL/GE
A73*1B
A73
Exterior mirror, right
4) A73/4
A73_4
X119*1V
49HL
0.75
BL/GN
E62*1B
E62
Tail light, outer left
3) Direction indicator
Z10*14B
49HR
0.75
BL/BR
E57*1B
E57
Tail light, outer right
3) Direction indicator
Z10*8B