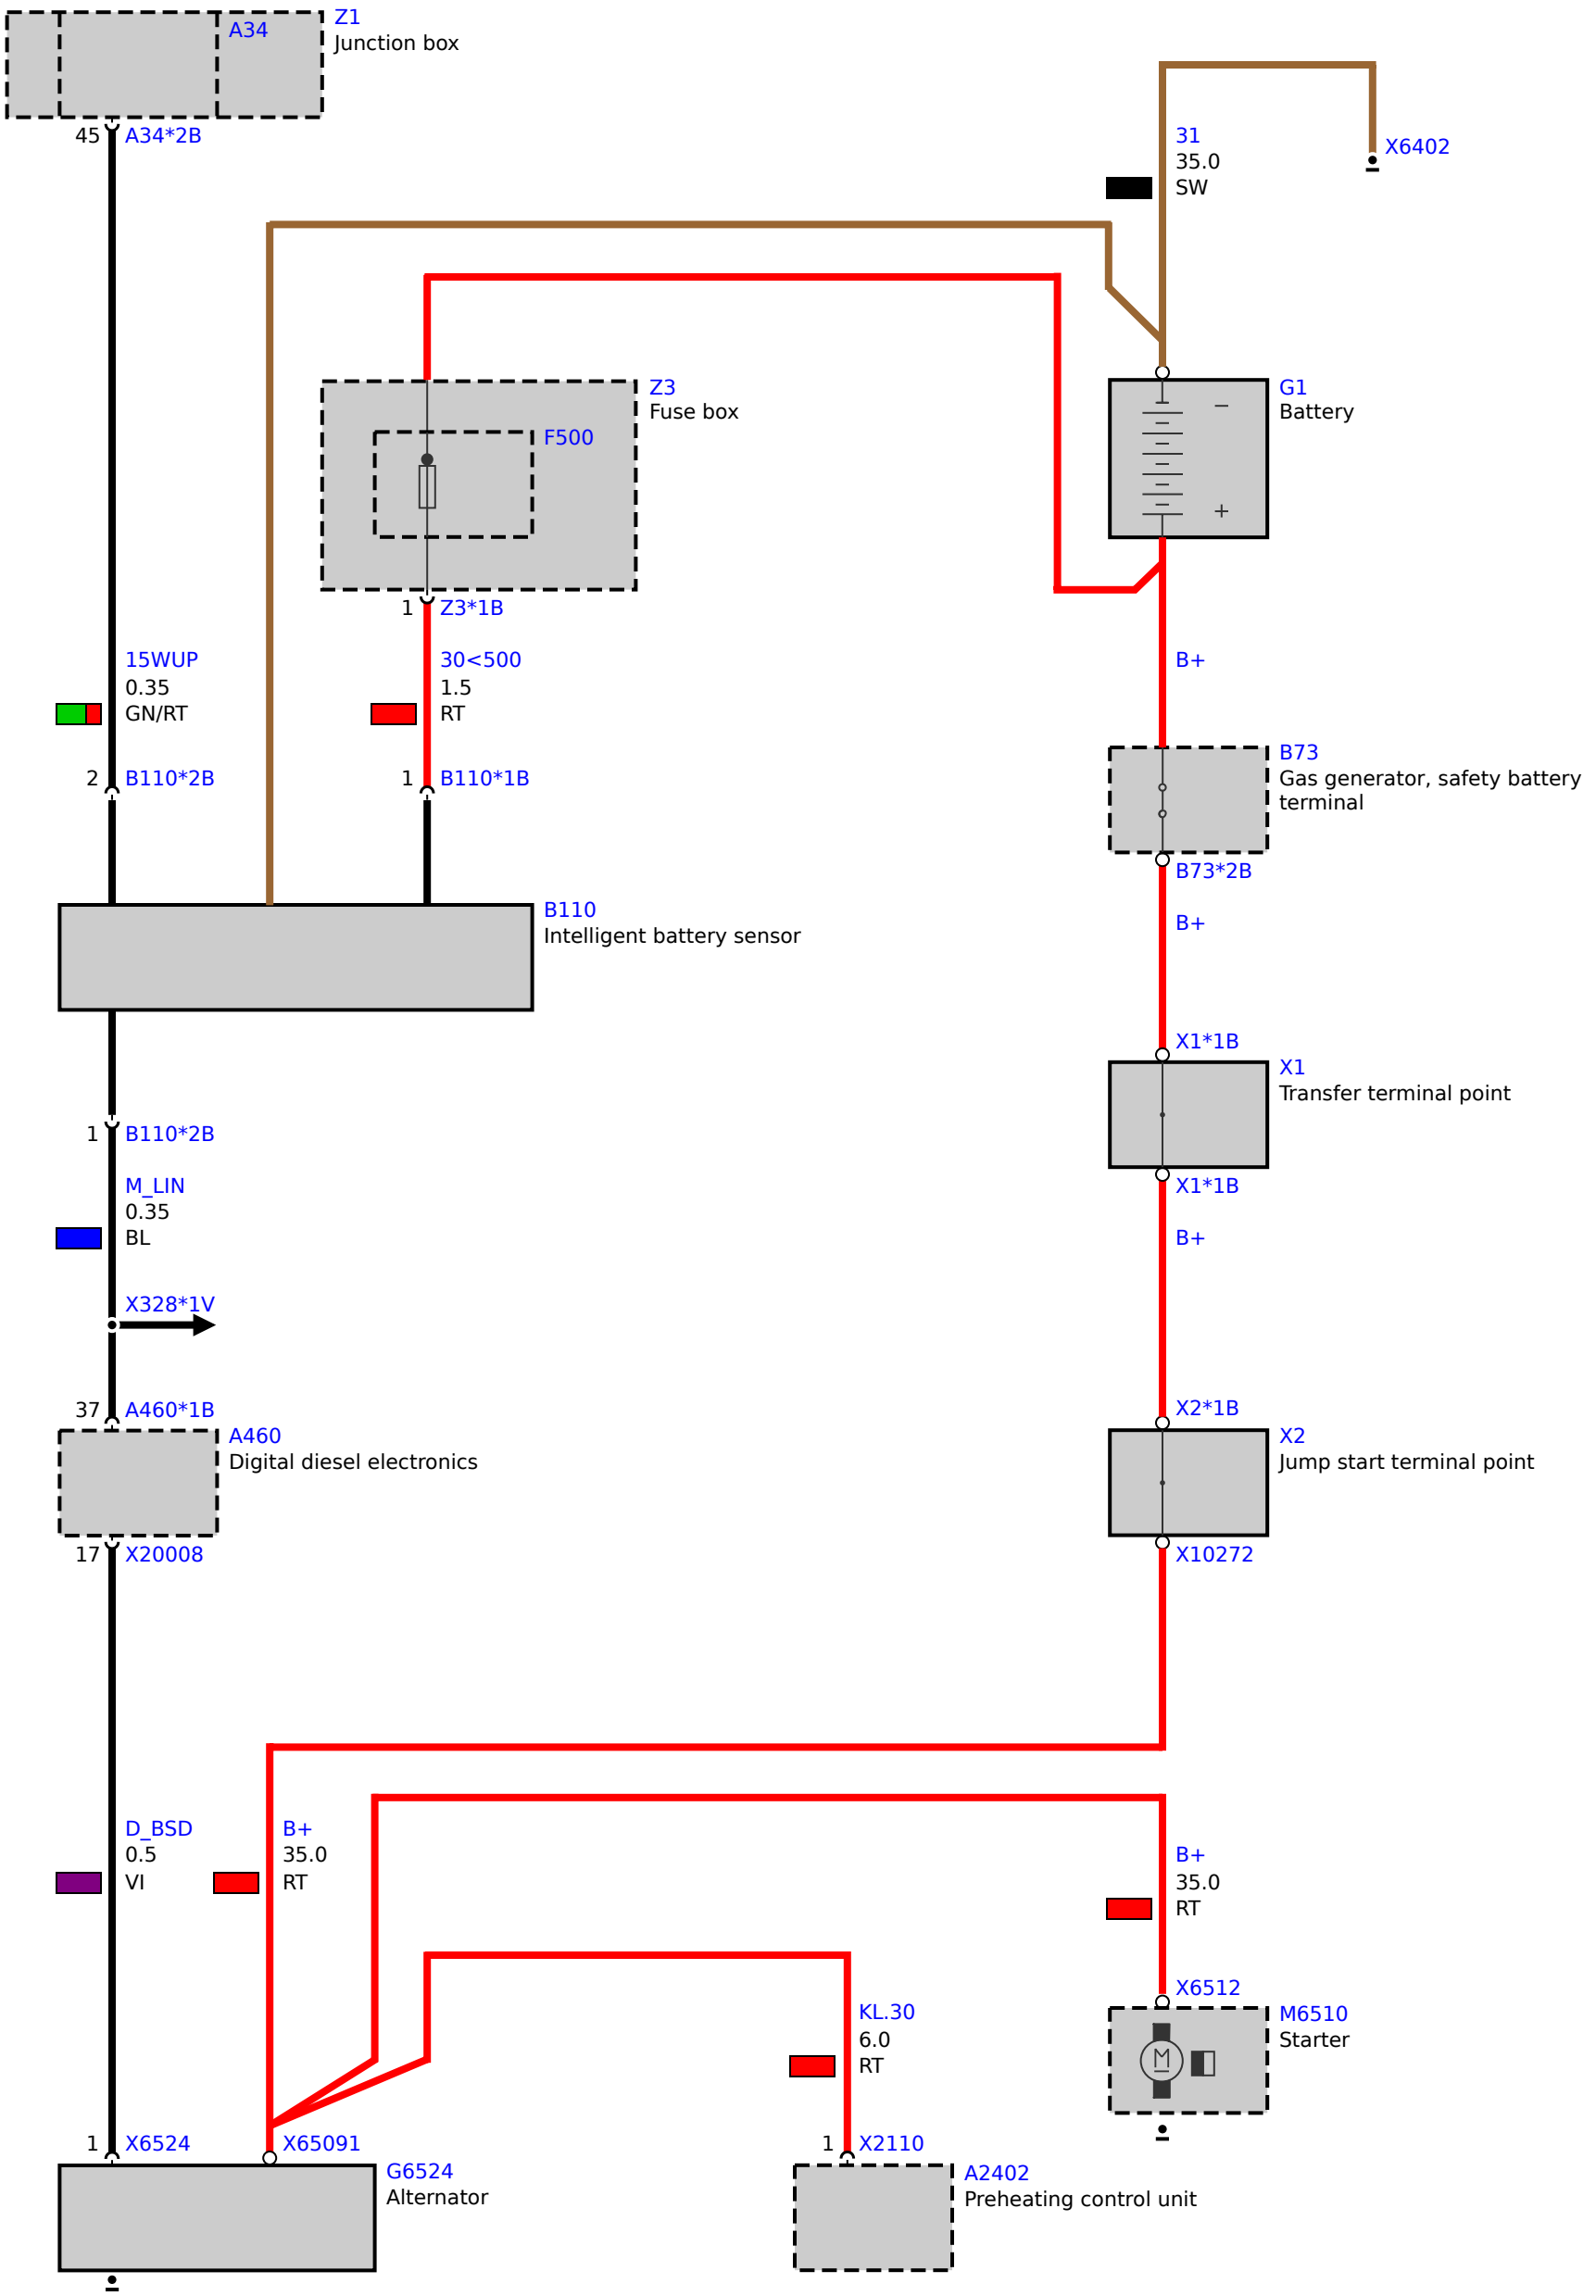
Z1
Junction box
A34
45
A34*2B
31
35.0
SW
X6402
Z3
Fuse box
F500
G1
Battery
1
Z3*1B
15WUP
0.35
GN/RT
30<500
1.5
RT
B+
2
B110*2B
1
B110*1B
B73
Gas generator, safety battery terminal
B73*2B
B110
Intelligent battery sensor
B+
X1*1B
X1
Transfer terminal point
1
B110*2B
M_LIN
0.35
BL
X1*1B
B+
X328*1V
37
A460*1B
A460
Digital diesel electronics
X2*1B
X2
Jump start terminal point
17
X20008
X10272
D_BSD
0.5
VI
B+
35.0
RT
B+
35.0
RT
X6512
KL.30
6.0
RT
M6510
Starter
1
X6524
X65091
G6524
Alternator
1
X2110
A2402
Preheating control unit