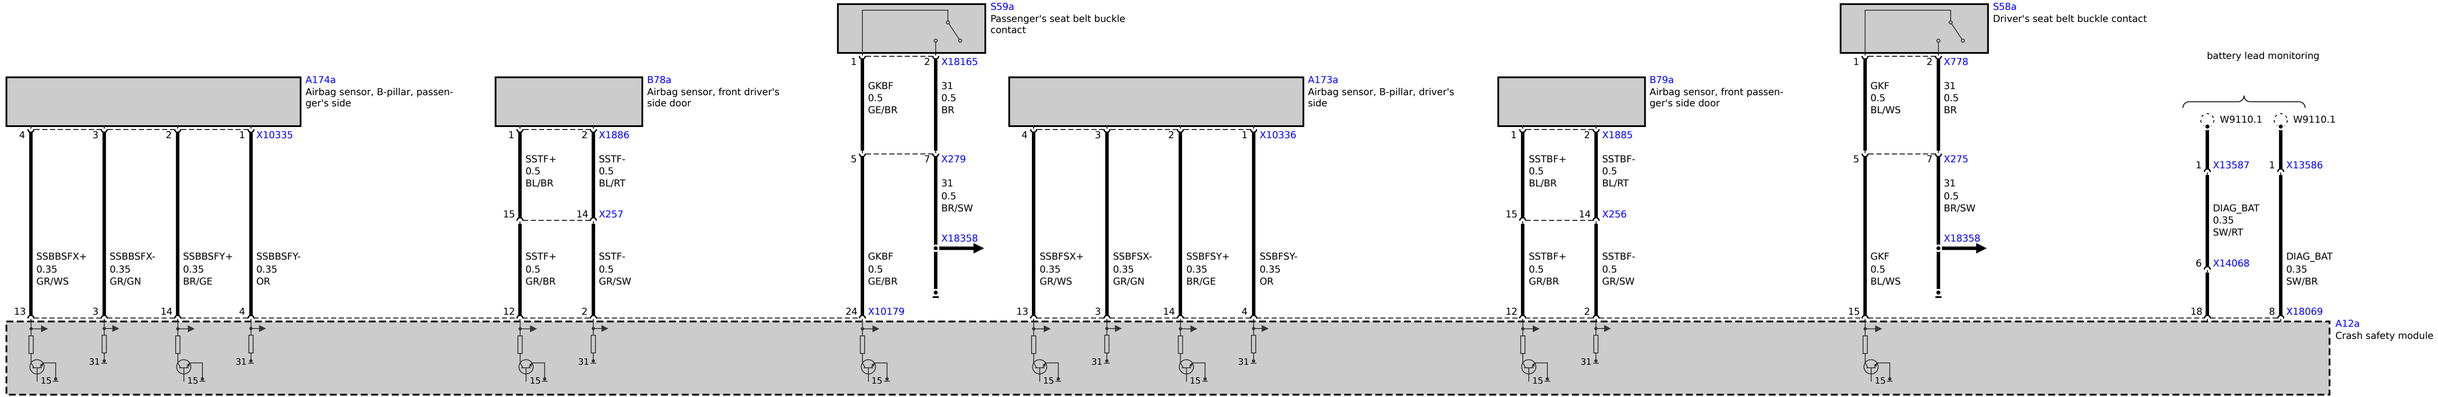
A174a
Airbag sensor, B-pillar, passenger's side
4 3 2 1 X10335
SSBBSFX+ 0.35 GR/WS
SSBBSFX- 0.35 GR/GN
SSBBSFY+ 0.35 BR/GE
SSBBSFY- 0.35 OR
13 3 14 4
B78a
Airbag sensor, front driver's side door
1 2 X1886
SSTF+ 0.5 BL/BR
SSTF- 0.5 BL/RT
15 14 X257
SSTF+ 0.5 GR/BR
SSTF- 0.5 GR/SW
12 2
S59a
Passenger's seat belt buckle contact
1 2 X18165
GKBF 0.5 GE/BR
31 0.5 BR
5 7 X279
31 0.5 BR/SW
X18358
GKBF 0.5 GE/BR
24 X10179
A173a
Airbag sensor, B-pillar, driver's side
4 3 2 1 X10336
SSBFSX+ 0.35 GR/WS
SSBFSX- 0.35 GR/GN
SSBFSY+ 0.35 BR/GE
SSBFSY- 0.35 OR
13 3 14 4
B79a
Airbag sensor, front passenger's side door
1 2 X1885
SSTBF+ 0.5 BL/BR
SSTBF- 0.5 BL/RT
15 14 X256
SSTBF+ 0.5 GR/BR
SSTBF- 0.5 GR/SW
12 2
S58a
Driver's seat belt buckle contact
1 2 X778
GKF 0.5 BL/WS
31 0.5 BR
5 7 X275
31 0.5 BR/SW
X18358
GKF 0.5 BL/WS
15
battery lead monitoring
W9110.1
W9110.1
1 X13587
1 X13586
DIAG_BAT 0.35 SW/RT
6 X14068
DIAG_BAT 0.35 SW/BR
18 8 X18069
A12a
Crash safety module
15
31