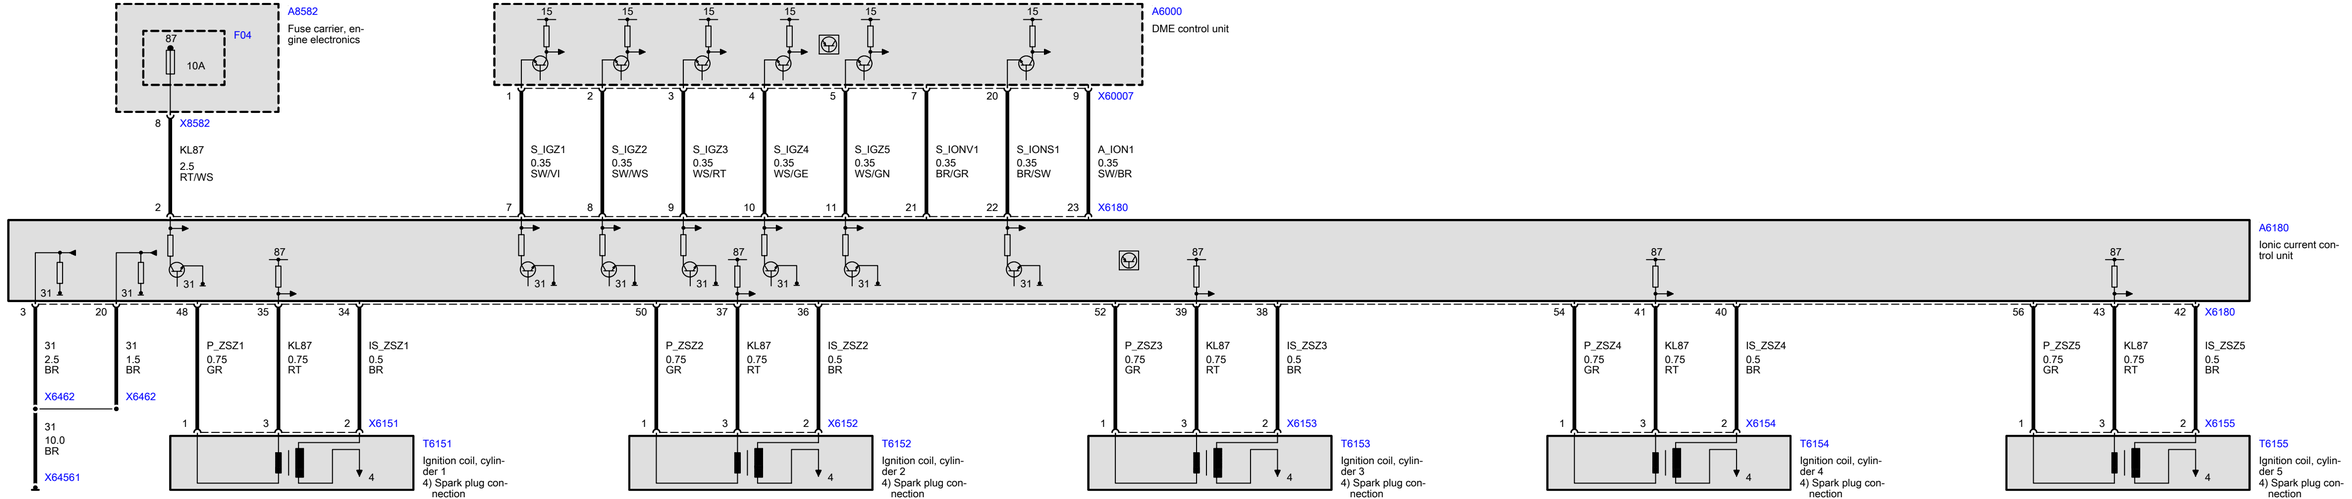
A8582
Fuse carrier, engine electronics
87
F04
10A
8
X8582
KL87
2.5
RT/WS
2
A6000
DME control unit
15
1
X60007
S_IGZ1
0.35
SW/VI
S_IGZ2
0.35
SW/WS
S_IGZ3
0.35
WS/RT
S_IGZ4
0.35
WS/GE
S_IGZ5
0.35
WS/GN
S_IONV1
0.35
BR/GR
S_IONS1
0.35
BR/SW
A_ION1
0.35
SW/BR
7
8
9
10
11
21
22
23
X6180
A6180
Ionic current control unit
31
87
3
20
48
35
34
50
37
36
52
39
38
54
41
40
56
43
42
31
2.5
BR
X6462
31
1.5
BR
X6462
31
10.0
BR
X64561
P_ZSZ1
0.75
GR
KL87
0.75
RT
IS_ZSZ1
0.5
BR
X6151
P_ZSZ2
0.75
GR
KL87
0.75
RT
IS_ZSZ2
0.5
BR
X6152
P_ZSZ3
0.75
GR
KL87
0.75
RT
IS_ZSZ3
0.5
BR
X6153
P_ZSZ4
0.75
GR
KL87
0.75
RT
IS_ZSZ4
0.5
BR
X6154
P_ZSZ5
0.75
GR
KL87
0.75
RT
IS_ZSZ5
0.5
BR
X6155
1
3
2
4
T6151
Ignition coil, cylinder 1
4) Spark plug connection
T6152
Ignition coil, cylinder 2
4) Spark plug connection
T6153
Ignition coil, cylinder 3
4) Spark plug connection
T6154
Ignition coil, cylinder 4
4) Spark plug connection
T6155
Ignition coil, cylinder 5
4) Spark plug connection