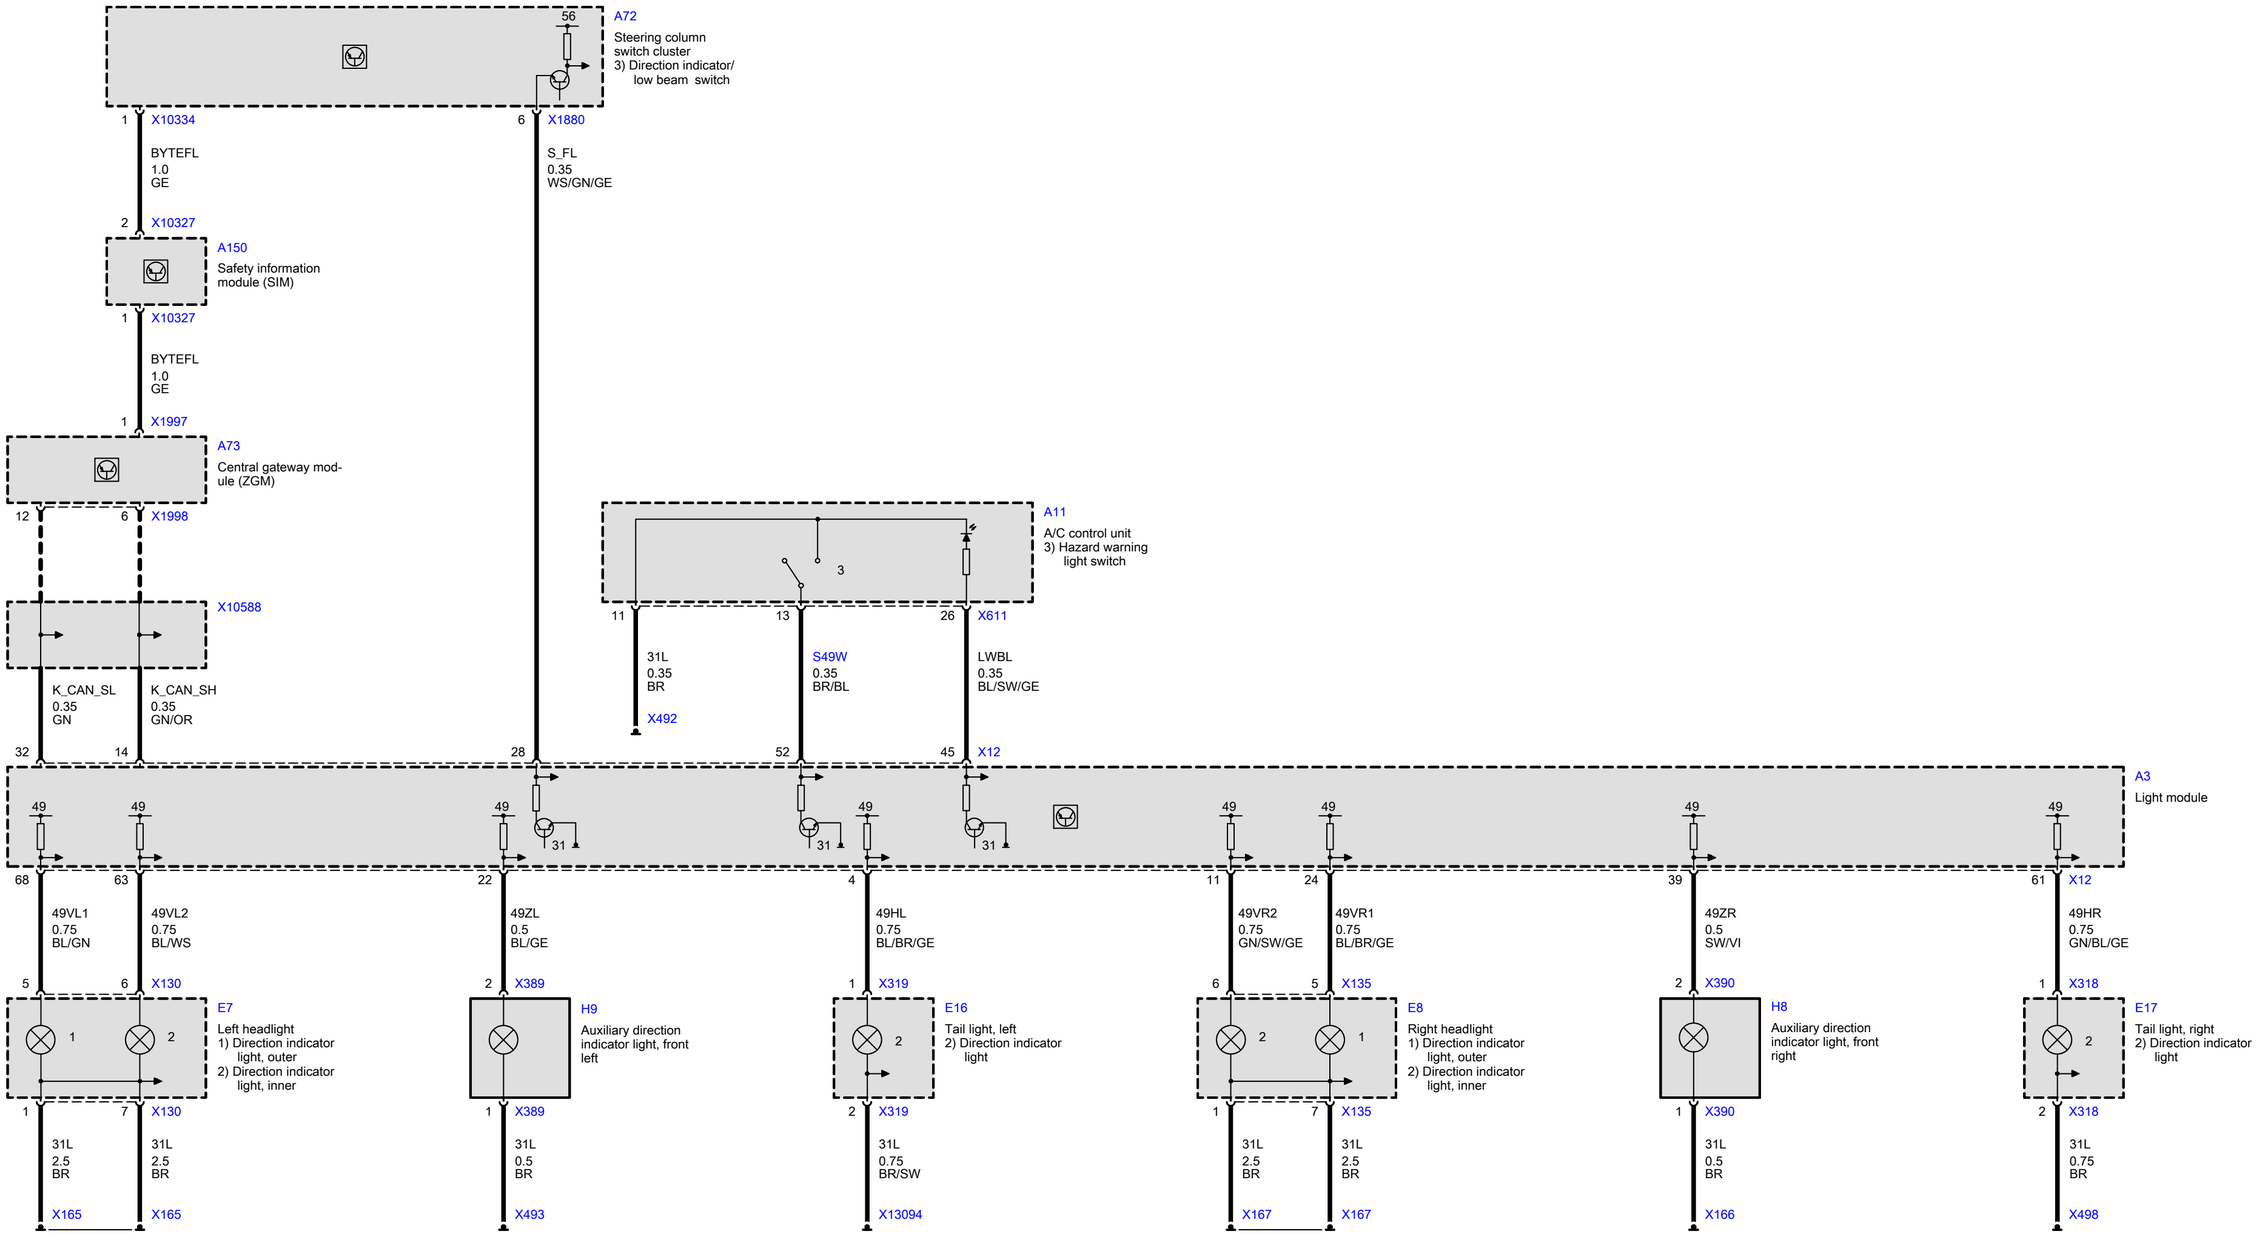
A72
Steering column switch cluster
3) Direction indicator/ low beam switch
56
1 X10334
6 X1880
BYTEFL
1.0
GE
S_FL
0.35
WS/GN/GE
2 X10327
A150
Safety information module (SIM)
1 X10327
BYTEFL
1.0
GE
1 X1997
A73
Central gateway module (ZGM)
12
6 X1998
X10588
K_CAN_SL
0.35
GN
K_CAN_SH
0.35
GN/OR
A11
A/C control unit
3) Hazard warning light switch
3
11
13
26 X611
31L
0.35
BR
X492
S49W
0.35
BR/BL
LWBL
0.35
BL/SW/GE
32
14
28
52
45 X12
A3
Light module
49
31
68
63
22
4
11
24
39
61 X12
49VL1
0.75
BL/GN
49VL2
0.75
BL/WS
49ZL
0.5
BL/GE
49HL
0.75
BL/BR/GE
49VR2
0.75
GN/SW/GE
49VR1
0.75
BL/BR/GE
49ZR
0.5
SW/VI
49HR
0.75
GN/BL/GE
5
6 X130
2 X389
1 X319
6
5 X135
2 X390
1 X318
E7
Left headlight
1) Direction indicator light, outer
2) Direction indicator light, inner
H9
Auxiliary direction indicator light, front left
E16
Tail light, left
2) Direction indicator light
E8
Right headlight
1) Direction indicator light, outer
2) Direction indicator light, inner
H8
Auxiliary direction indicator light, front right
E17
Tail light, right
2) Direction indicator light
1
7 X130
1 X389
2 X319
1
7 X135
1 X390
2 X318
31L
2.5
BR
31L
2.5
BR
31L
0.5
BR
31L
0.75
BR/SW
31L
2.5
BR
31L
2.5
BR
31L
0.5
BR
31L
0.75
BR
X165
X165
X493
X13094
X167
X167
X166
X498