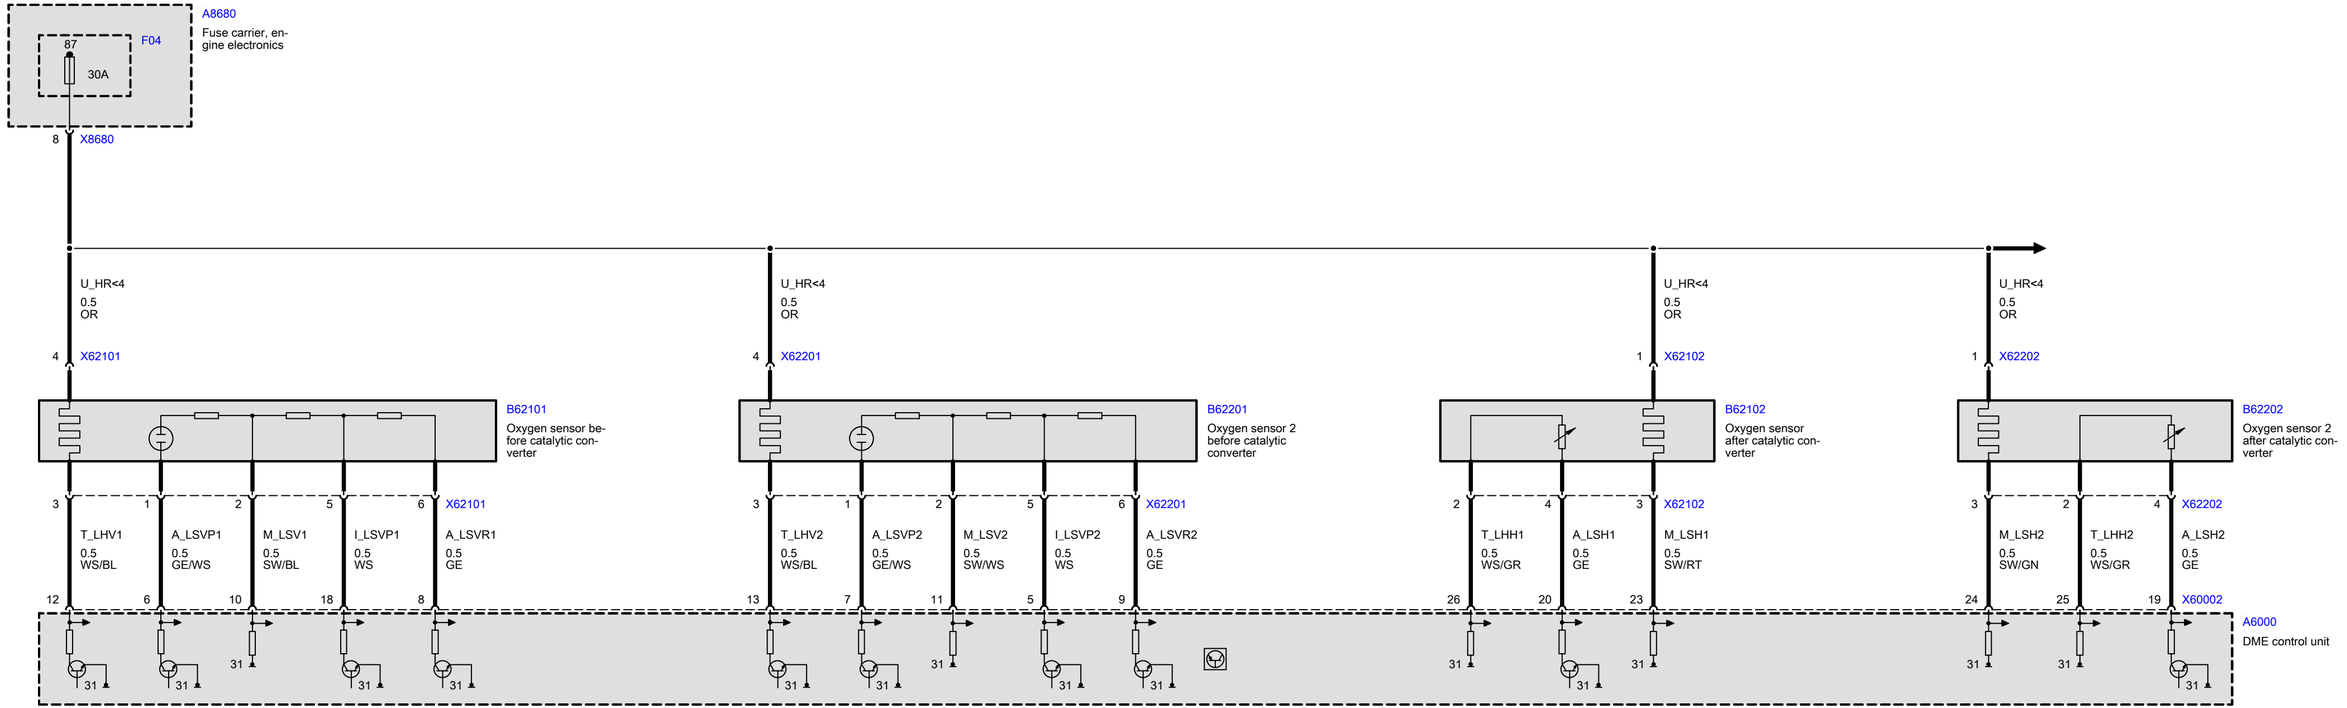
A8680
Fuse carrier, engine electronics
F04
87
30A
8
X8680
U_HR<4
0.5
OR
4
X62101
B62101
Oxygen sensor before catalytic converter
3
1
2
5
6
X62101
T_LHV1
0.5
WS/BL
A_LSVP1
0.5
GE/WS
M_LSV1
0.5
SW/BL
I_LSVP1
0.5
WS
A_LSVR1
0.5
GE
12
6
10
18
8
31
U_HR<4
0.5
OR
4
X62201
B62201
Oxygen sensor 2 before catalytic converter
3
1
2
5
6
X62201
T_LHV2
0.5
WS/BL
A_LSVP2
0.5
GE/WS
M_LSV2
0.5
SW/WS
I_LSVP2
0.5
WS
A_LSVR2
0.5
GE
13
7
11
5
9
31
U_HR<4
0.5
OR
1
X62102
B62102
Oxygen sensor after catalytic converter
2
4
3
X62102
T_LHH1
0.5
WS/GR
A_LSH1
0.5
GE
M_LSH1
0.5
SW/RT
26
20
23
31
U_HR<4
0.5
OR
1
X62202
B62202
Oxygen sensor 2 after catalytic converter
3
2
4
X62202
M_LSH2
0.5
SW/GN
T_LHH2
0.5
WS/GR
A_LSH2
0.5
GE
24
25
19
X60002
A6000
DME control unit
31