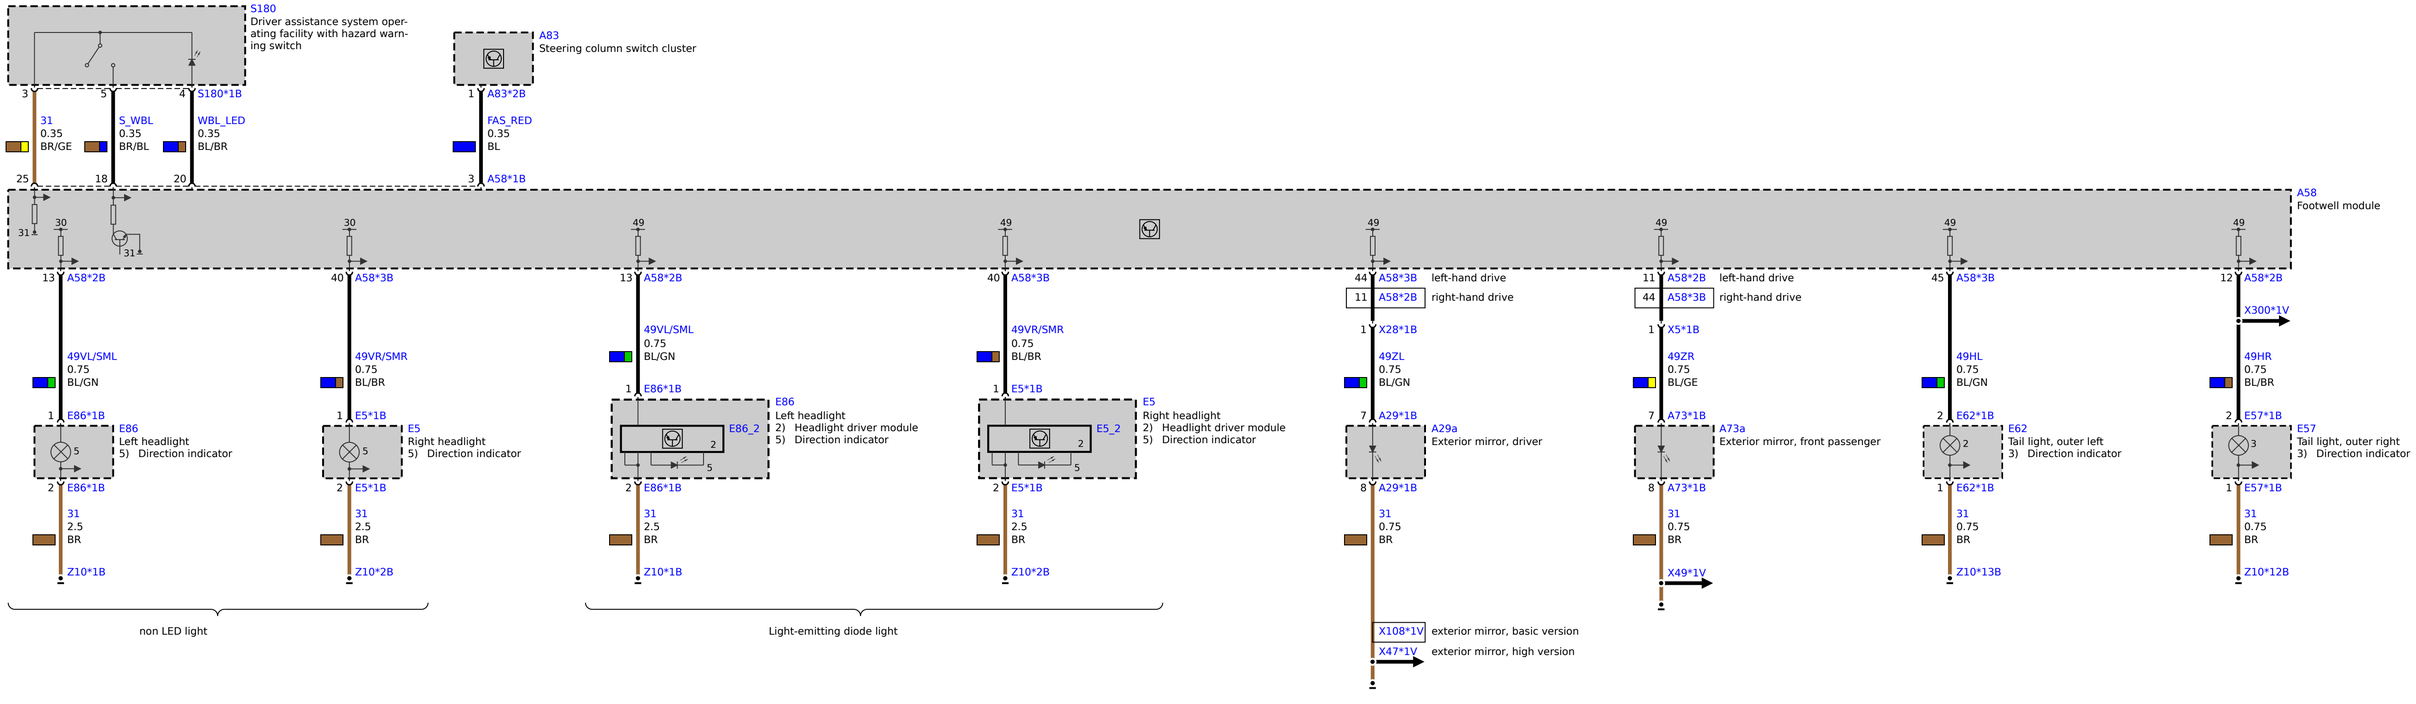
S180
Driver assistance system operating facility with hazard warning switch
A83
Steering column switch cluster
3 5 4
S180*1B
31
0.35
BR/GE
S_WBL
0.35
BR/BL
WBL_LED
0.35
BL/BR
1
A83*2B
FAS_RED
0.35
BL
25 18 20
3
A58*1B
A58
Footwell module
31 31
30 30 49 49 49 49 49 49
13 A58*2B
49VL/SML
0.75
BL/GN
1 E86*1B
E86
Left headlight
5) Direction indicator
2 E86*1B
31
2.5
BR
Z10*1B
40 A58*3B
49VR/SMR
0.75
BL/BR
1 E5*1B
E5
Right headlight
5) Direction indicator
2 E5*1B
31
2.5
BR
Z10*2B
non LED light
13 A58*2B
49VL/SML
0.75
BL/GN
1 E86*1B
E86_2
E86
Left headlight
2) Headlight driver module
5) Direction indicator
2 E86*1B
31
2.5
BR
Z10*1B
40 A58*3B
49VR/SMR
0.75
BL/BR
1 E5*1B
E5_2
E5
Right headlight
2) Headlight driver module
5) Direction indicator
2 E5*1B
31
2.5
BR
Z10*2B
Light-emitting diode light
44 A58*3B left-hand drive
11 A58*2B right-hand drive
1 X28*1B
49ZL
0.75
BL/GN
7 A29*1B
A29a
Exterior mirror, driver
8 A29*1B
31
0.75
BR
X108*1V exterior mirror, basic version
X47*1V exterior mirror, high version
11 A58*2B left-hand drive
44 A58*3B right-hand drive
1 X5*1B
49ZR
0.75
BL/GE
7 A73*1B
A73a
Exterior mirror, front passenger
8 A73*1B
31
0.75
BR
X49*1V
45 A58*3B
49HL
0.75
BL/GN
2 E62*1B
E62
Tail light, outer left
3) Direction indicator
1 E62*1B
31
0.75
BR
Z10*13B
12 A58*2B
X300*1V
49HR
0.75
BL/BR
2 E57*1B
E57
Tail light, outer right
3) Direction indicator
1 E57*1B
31
0.75
BR
Z10*12B