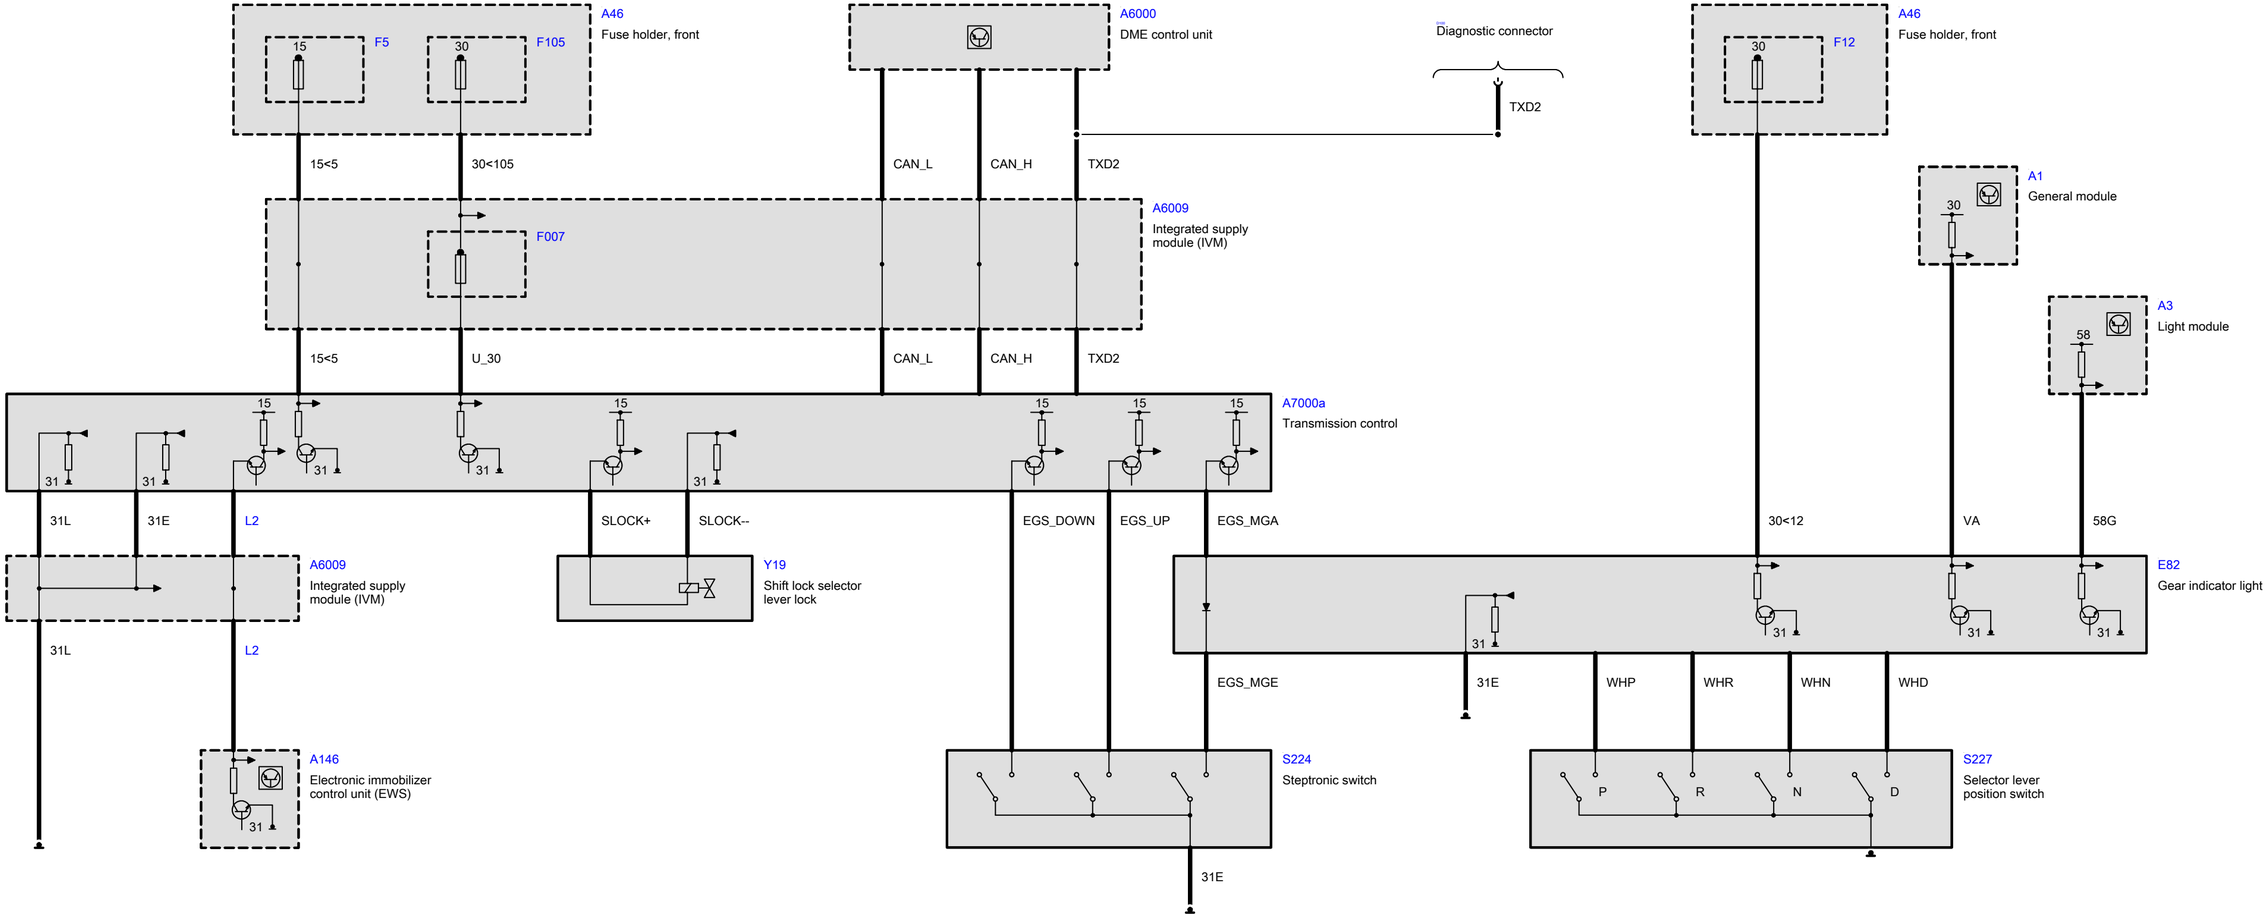
A46
Fuse holder, front
15
F5
30
F105
A6000
DME control unit
Diagnostic connector
TXD2
A46
Fuse holder, front
30
F12
15<5
30<105
CAN_L
CAN_H
TXD2
A6009
Integrated supply module (IVM)
F007
A1
General module
30
A3
Light module
58
15<5
U_30
CAN_L
CAN_H
TXD2
A7000a
Transmission control
15
31
31L
31E
L2
SLOCK+
SLOCK--
EGS_DOWN
EGS_UP
EGS_MGA
30<12
VA
58G
A6009
Integrated supply module (IVM)
Y19
Shift lock selector lever lock
E82
Gear indicator light
31L
L2
EGS_MGE
31E
WHP
WHR
WHN
WHD
A146
Electronic immobilizer control unit (EWS)
S224
Steptronic switch
S227
Selector lever position switch
P
R
N
D
31E