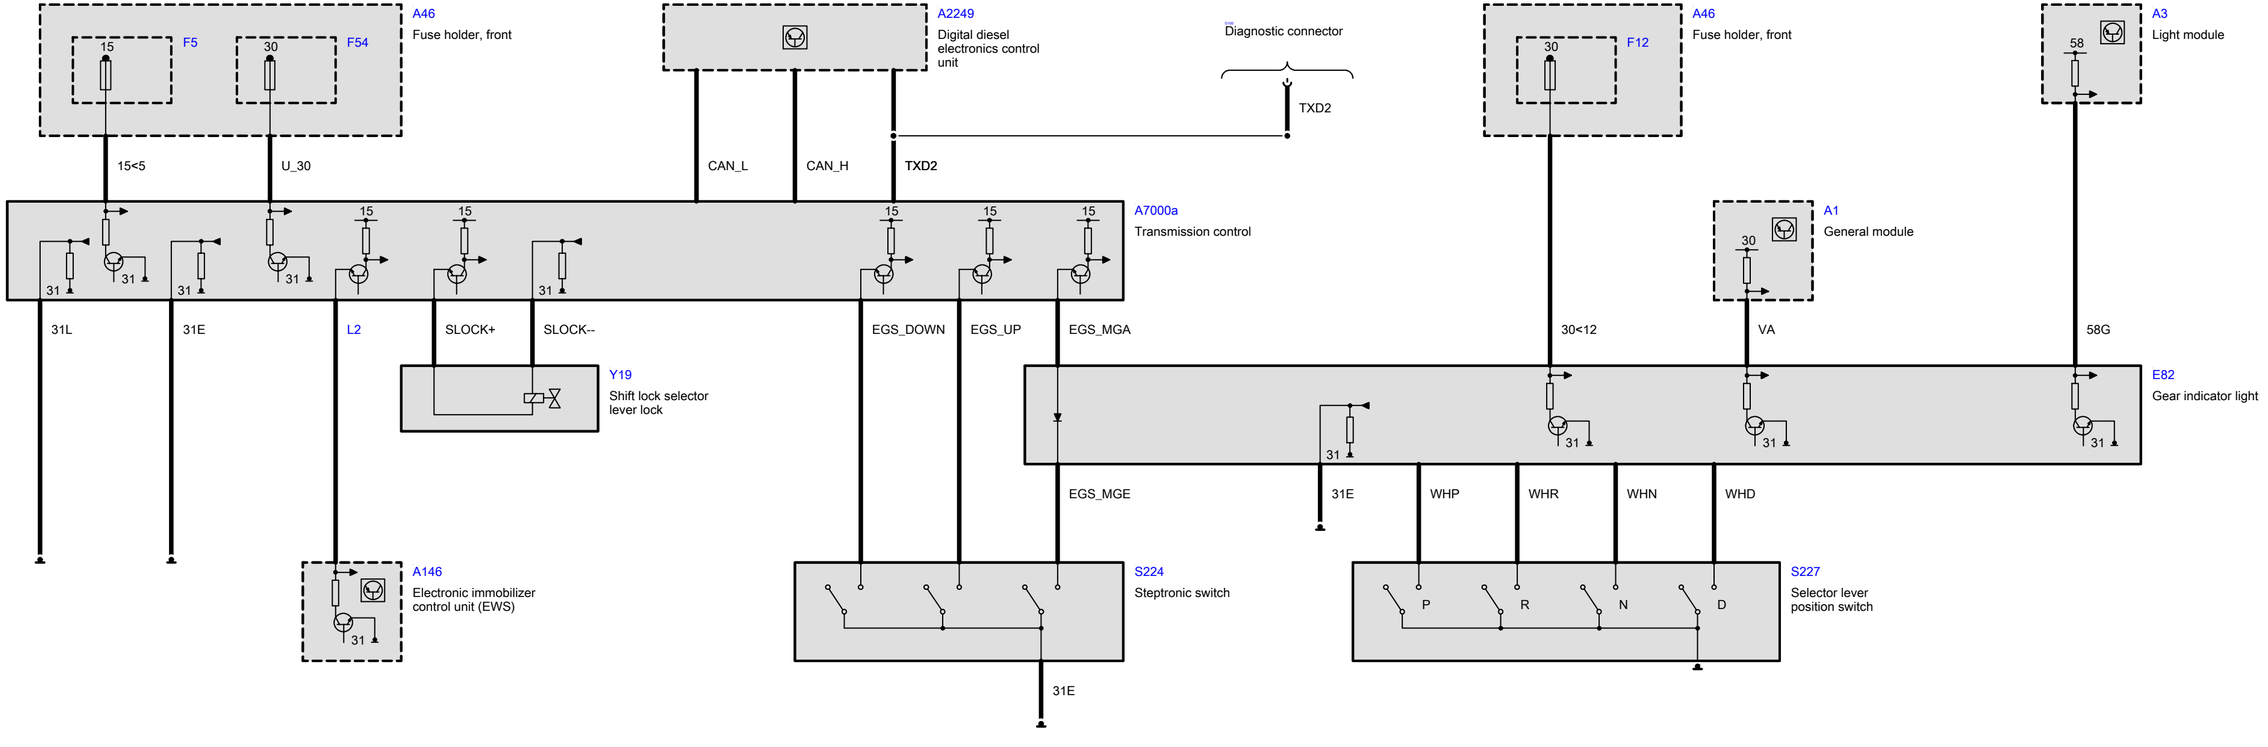
A46
Fuse holder, front
F5
F54
15
30
15<5
U_30
A2249
Digital diesel electronics control unit
CAN_L
CAN_H
TXD2
Diagnostic connector
TXD2
A46
Fuse holder, front
F12
30
A3
Light module
58
A7000a
Transmission control
31
15
31L
31E
L2
SLOCK+
SLOCK--
EGS_DOWN
EGS_UP
EGS_MGA
30<12
VA
58G
A1
General module
Y19
Shift lock selector lever lock
E82
Gear indicator light
EGS_MGE
WHP
WHR
WHN
WHD
A146
Electronic immobilizer control unit (EWS)
S224
Steptronic switch
S227
Selector lever position switch
P
R
N
D