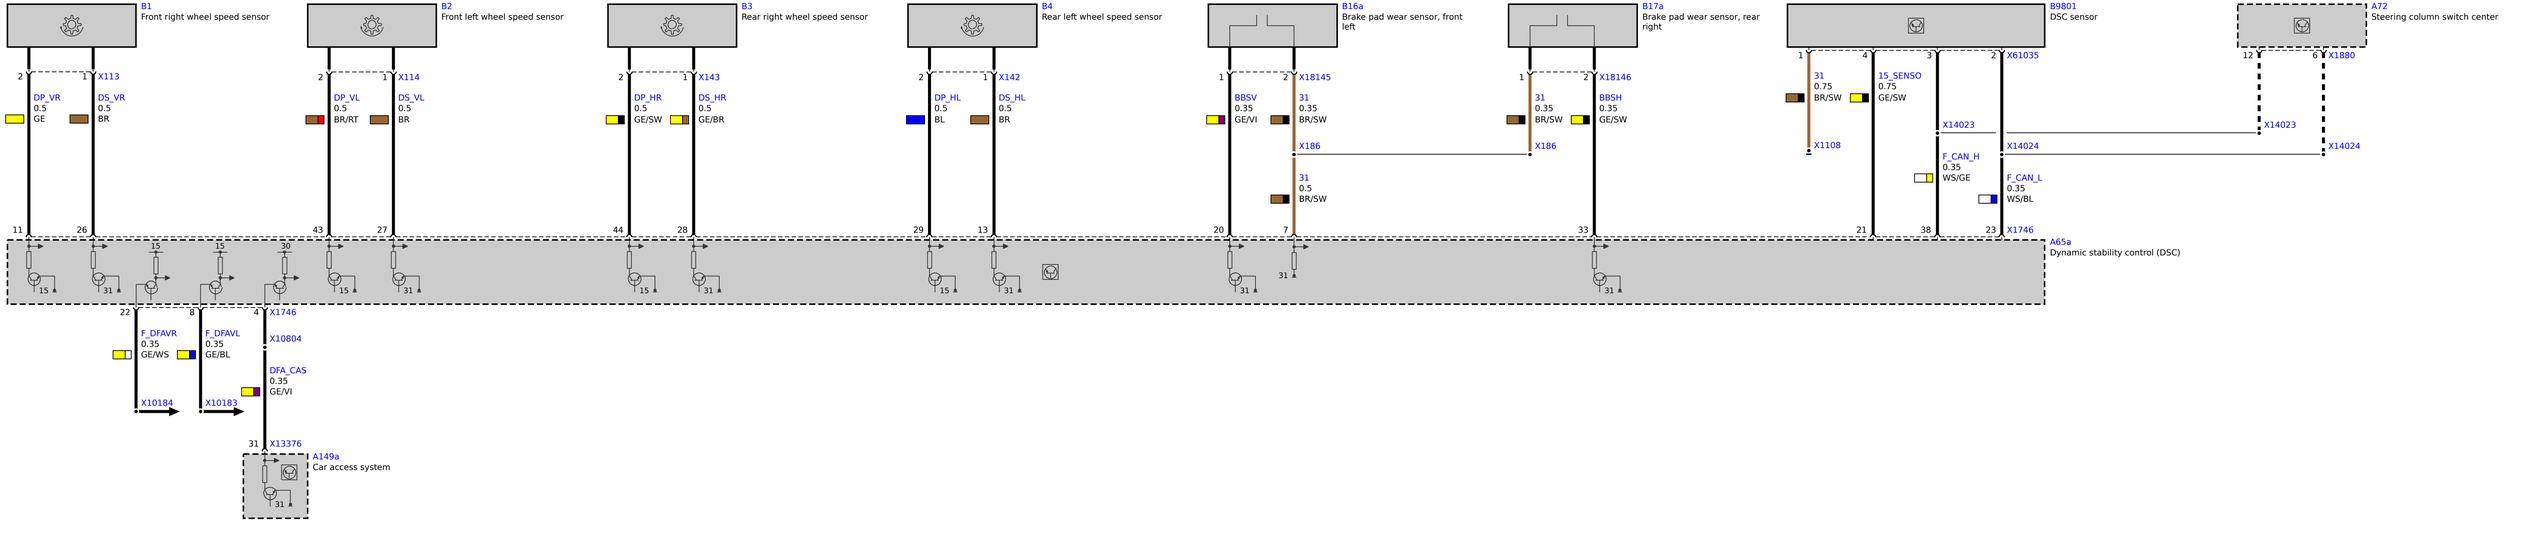
B1
Front right wheel speed sensor
B2
Front left wheel speed sensor
B3
Rear right wheel speed sensor
B4
Rear left wheel speed sensor
B16a
Brake pad wear sensor, front left
B17a
Brake pad wear sensor, rear right
B9801
DSC sensor
A72
Steering column switch center
X113
DP_VR
0.5
GE
DS_VR
0.5
BR
X114
DP_VL
0.5
BR/RT
DS_VL
0.5
BR
X143
DP_HR
0.5
GE/SW
DS_HR
0.5
GE/BR
X142
DP_HL
0.5
BL
DS_HL
0.5
BR
X18145
BBSV
0.35
GE/VI
31
0.35
BR/SW
X186
31
0.5
BR/SW
X18146
31
0.35
BR/SW
BBSH
0.35
GE/SW
31
0.75
BR/SW
X1108
15_SENSO
0.75
GE/SW
X61035
X14023
X14024
F_CAN_H
0.35
WS/GE
F_CAN_L
0.35
WS/BL
X1746
X1880
A65a
Dynamic stability control (DSC)
F_DFAVR
0.35
GE/WS
F_DFAVL
0.35
GE/BL
X10804
DFA_CAS
0.35
GE/VI
X10184
X10183
X13376
A149a
Car access system