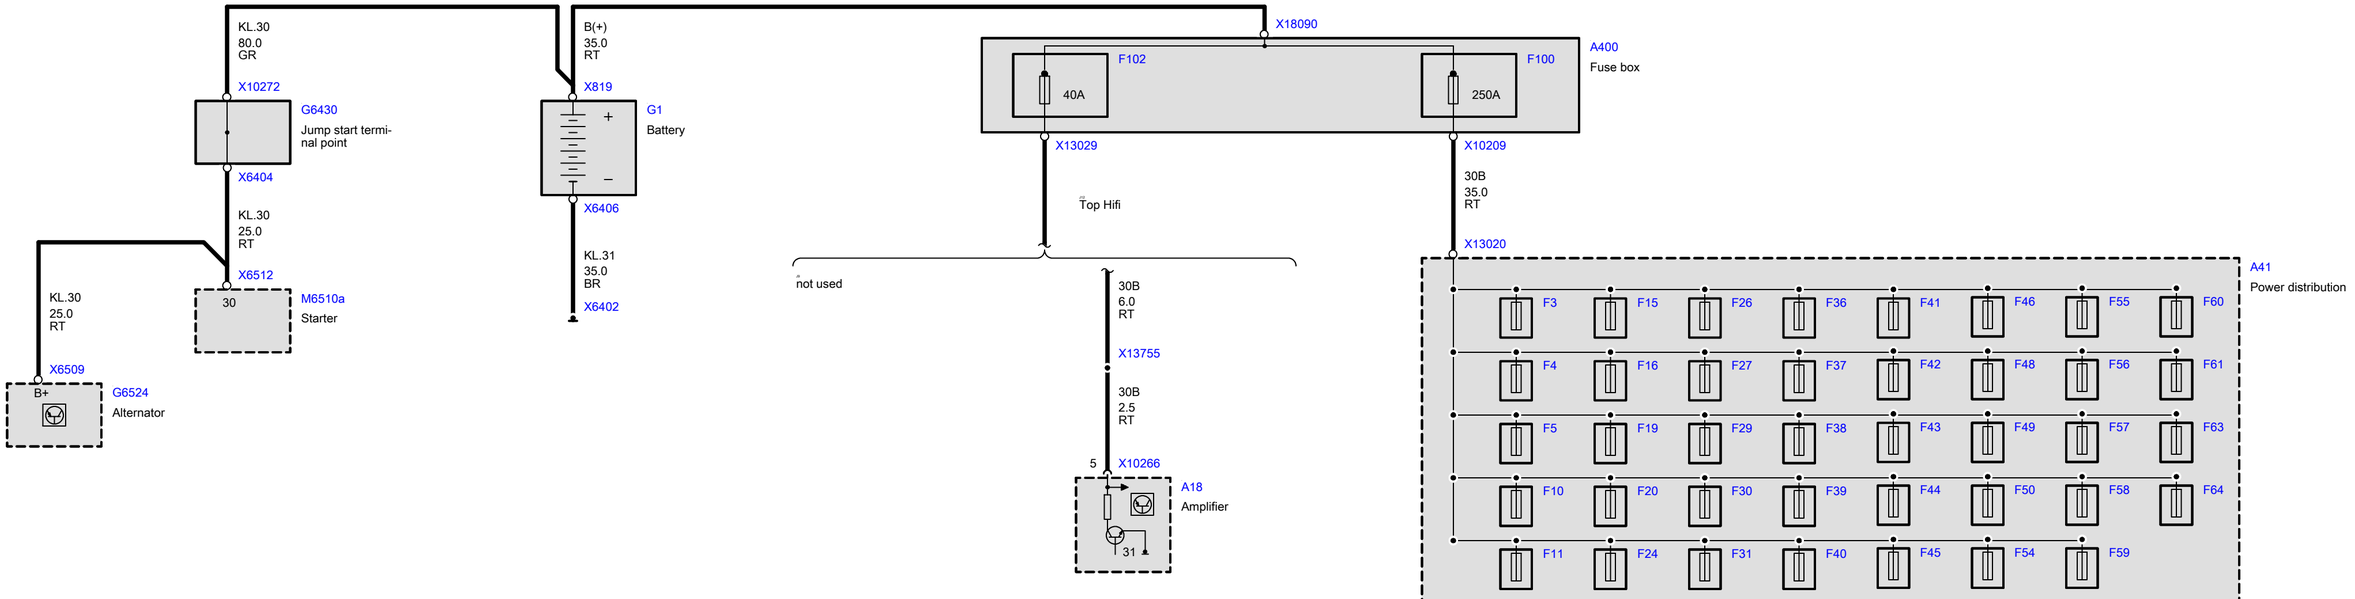
KL.30
80.0
GR
X10272
G6430
Jump start terminal point
X6404
KL.30
25.0
RT
X6512
30
M6510a
Starter
KL.30
25.0
RT
X6509
B+
G6524
Alternator
B(+)
35.0
RT
X819
G1
Battery
X6406
KL.31
35.0
BR
X6402
X18090
A400
Fuse box
F102
40A
F100
250A
X13029
X10209
Top Hifi
not used
30B
35.0
RT
X13020
30B
6.0
RT
X13755
30B
2.5
RT
5
X10266
A18
Amplifier
31
A41
Power distribution
F3
F15
F26
F36
F41
F46
F55
F60
F4
F16
F27
F37
F42
F48
F56
F61
F5
F19
F29
F38
F43
F49
F57
F63
F10
F20
F30
F39
F44
F50
F58
F64
F11
F24
F31
F40
F45
F54
F59