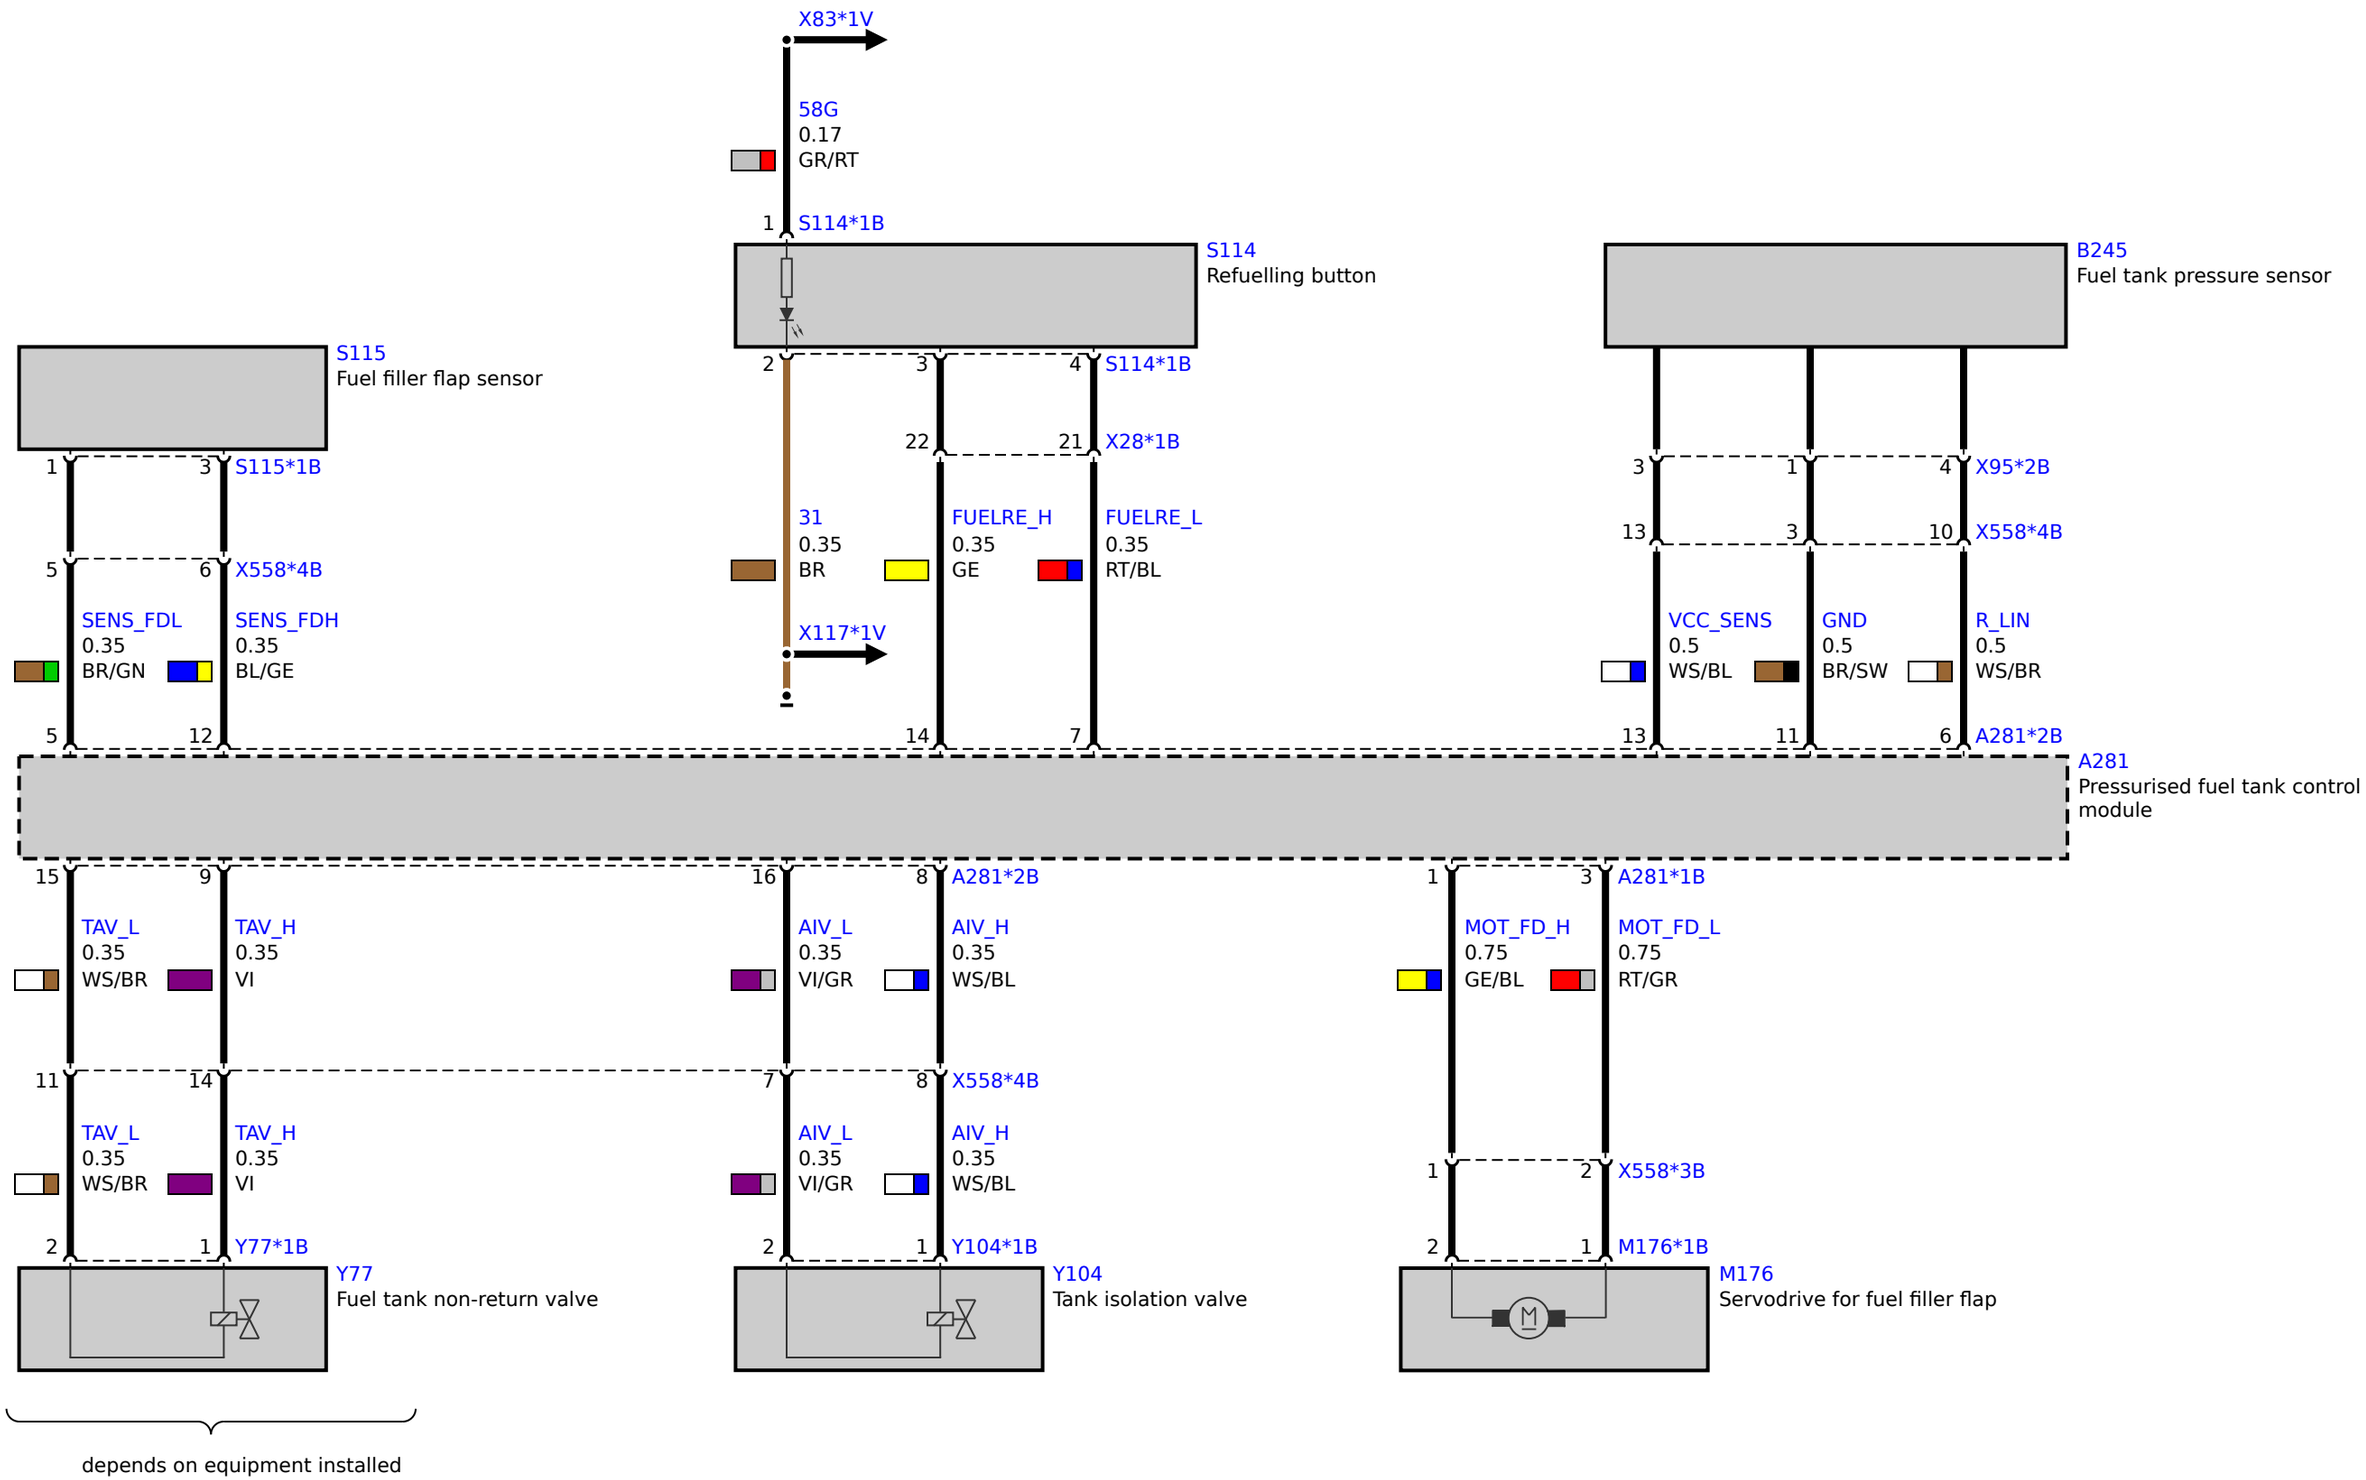
X83*1V
58G
0.17
GR/RT
1
S114*1B
S114
Refuelling button
B245
Fuel tank pressure sensor
S115
Fuel filler flap sensor
2
3
4
S114*1B
22
21
X28*1B
1
3
S115*1B
3
1
4
X95*2B
13
3
10
X558*4B
5
6
X558*4B
31
0.35
BR
FUELRE_H
0.35
GE
FUELRE_L
0.35
RT/BL
SENS_FDL
0.35
BR/GN
SENS_FDH
0.35
BL/GE
X117*1V
VCC_SENS
0.5
WS/BL
GND
0.5
BR/SW
R_LIN
0.5
WS/BR
5
12
14
7
13
11
6
A281*2B
A281
Pressurised fuel tank control module
15
9
16
8
A281*2B
1
3
A281*1B
TAV_L
0.35
WS/BR
TAV_H
0.35
VI
AIV_L
0.35
VI/GR
AIV_H
0.35
WS/BL
MOT_FD_H
0.75
GE/BL
MOT_FD_L
0.75
RT/GR
11
14
7
8
X558*4B
1
2
X558*3B
TAV_L
0.35
WS/BR
TAV_H
0.35
VI
AIV_L
0.35
VI/GR
AIV_H
0.35
WS/BL
2
1
Y77*1B
2
1
Y104*1B
2
1
M176*1B
Y77
Fuel tank non-return valve
Y104
Tank isolation valve
M176
Servodrive for fuel filler flap
depends on equipment installed