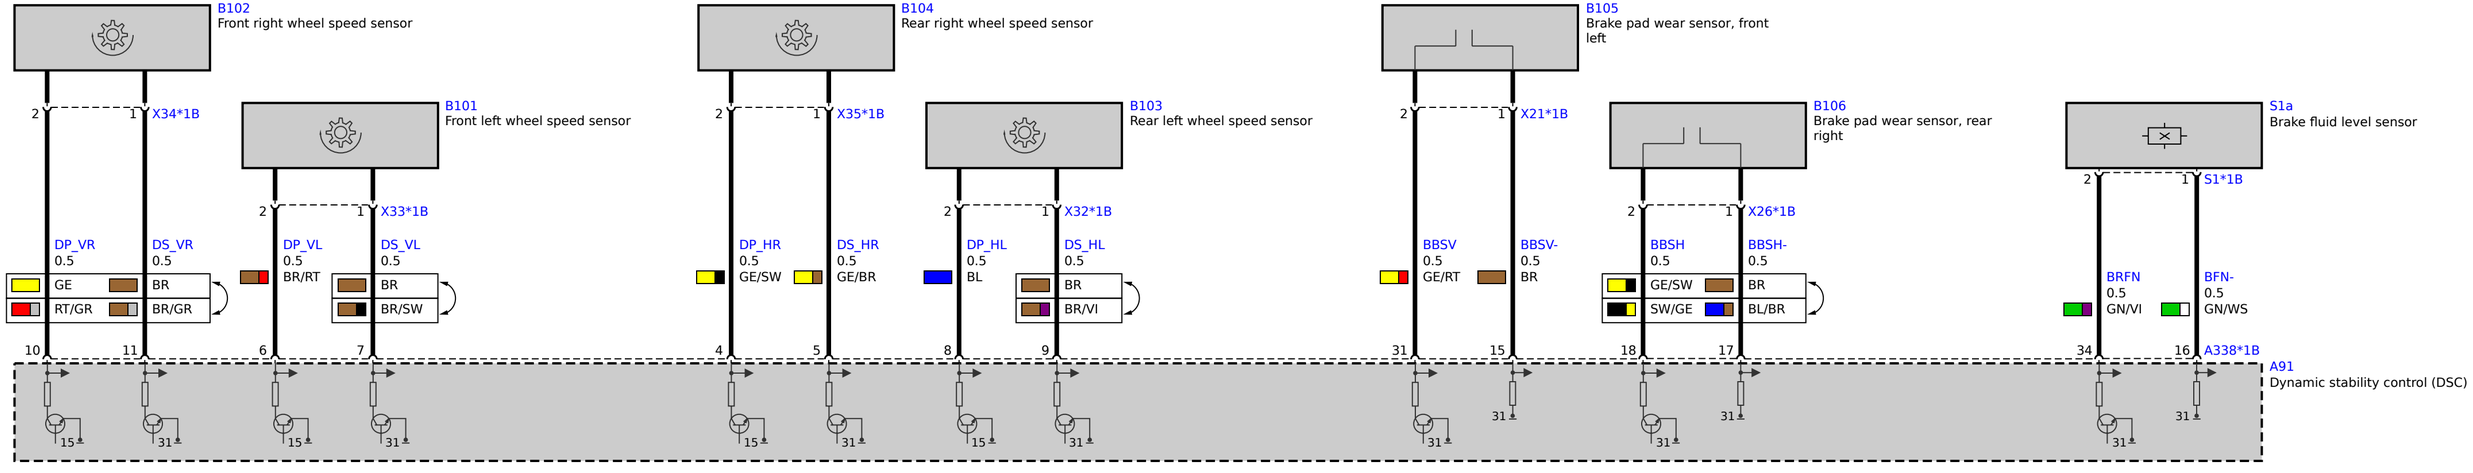
B102
Front right wheel speed sensor
B101
Front left wheel speed sensor
B104
Rear right wheel speed sensor
B103
Rear left wheel speed sensor
B105
Brake pad wear sensor, front left
B106
Brake pad wear sensor, rear right
S1a
Brake fluid level sensor
X34*1B
X33*1B
X35*1B
X32*1B
X21*1B
X26*1B
S1*1B
DP_VR 0.5 GE
DS_VR 0.5 BR
RT/GR
BR/GR
DP_VL 0.5 BR/RT
DS_VL 0.5 BR
BR/SW
DP_HR 0.5 GE/SW
DS_HR 0.5 GE/BR
DP_HL 0.5 BL
DS_HL 0.5 BR
BR/VI
BBSV 0.5 GE/RT
BBSV- 0.5 BR
BBSH 0.5 GE/SW
BBSH- 0.5 BR
SW/GE
BL/BR
BRFN 0.5 GN/VI
BFN- 0.5 GN/WS
A338*1B
A91
Dynamic stability control (DSC)