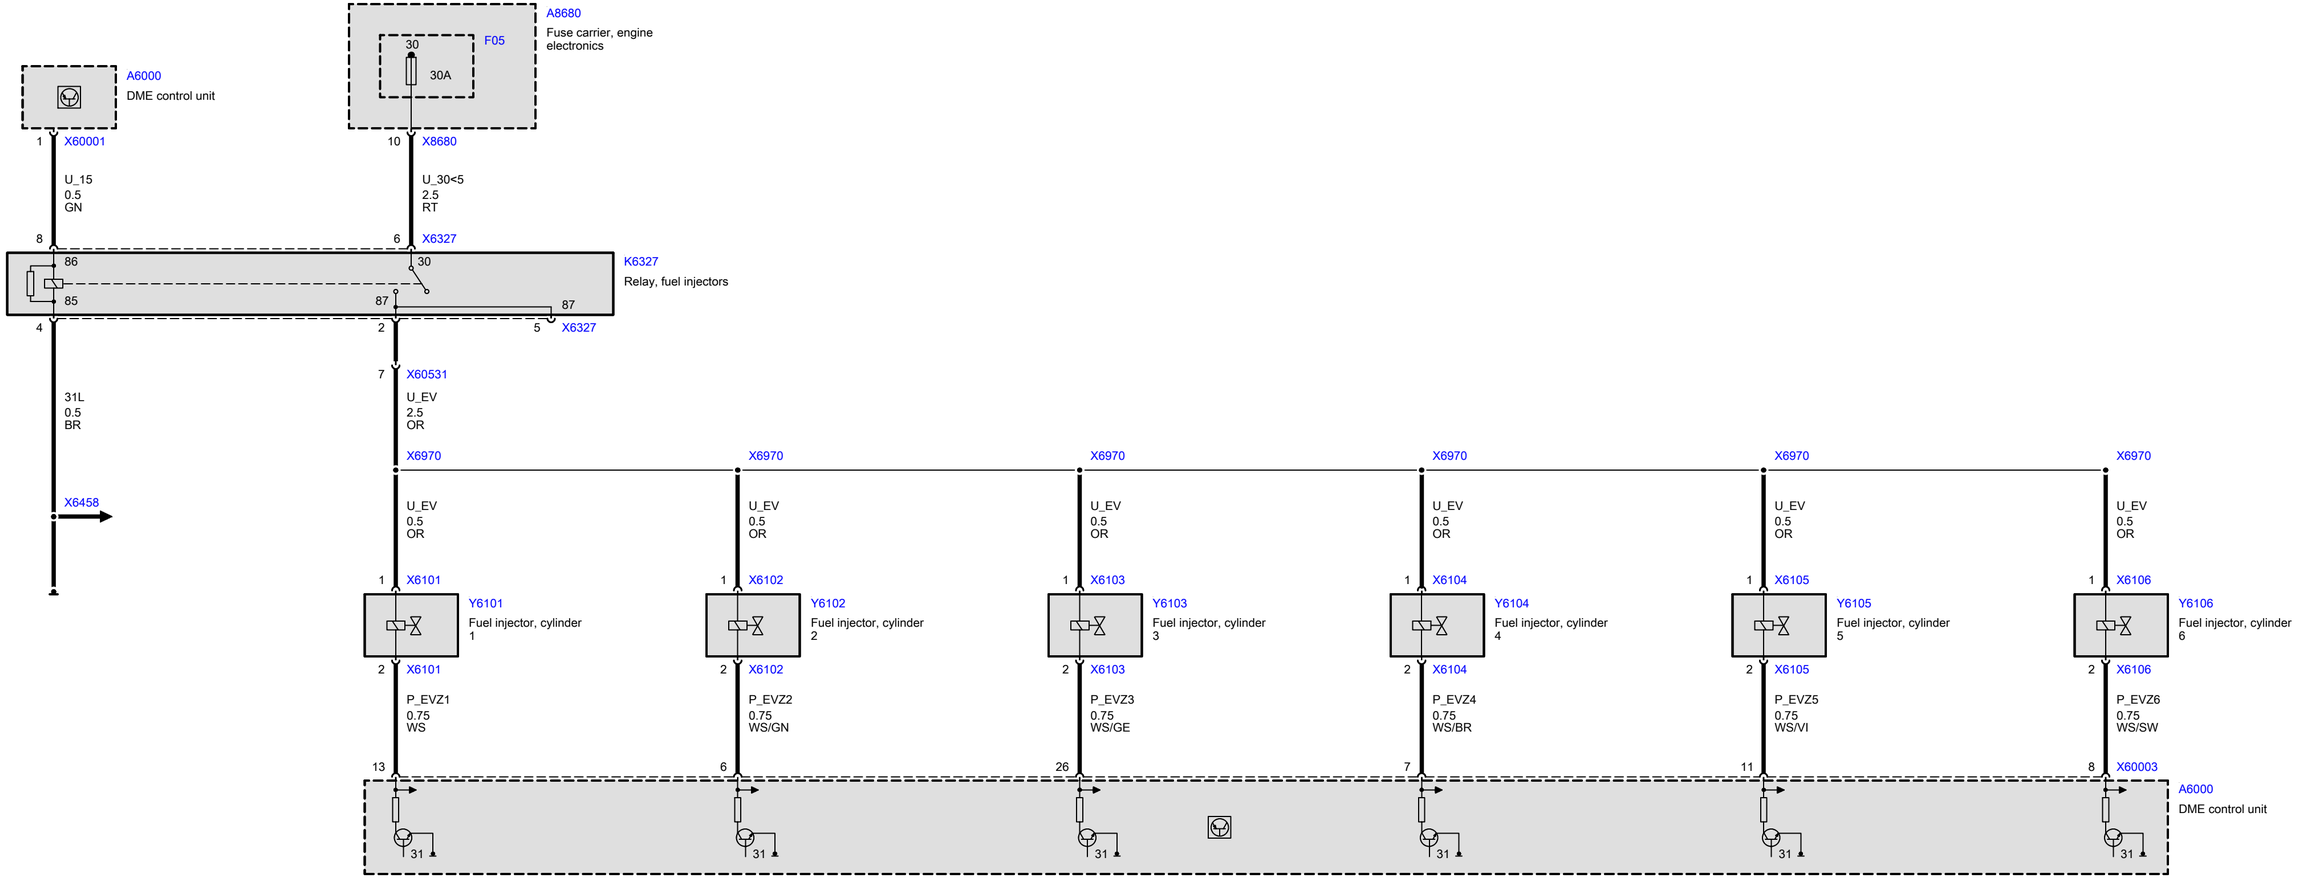
A6000
DME control unit
A8680
Fuse carrier, engine electronics
F05
30
30A
1
X60001
10
X8680
U_15
0.5
GN
U_30<5
2.5
RT
8
6
X6327
86
30
K6327
Relay, fuel injectors
85
87
87
4
2
5
X6327
7
X60531
31L
0.5
BR
U_EV
2.5
OR
X6970
X6458
U_EV
0.5
OR
1
X6101
Y6101
Fuel injector, cylinder 1
2
X6101
P_EVZ1
0.75
WS
13
X6102
Y6102
Fuel injector, cylinder 2
X6102
P_EVZ2
0.75
WS/GN
6
X6103
Y6103
Fuel injector, cylinder 3
X6103
P_EVZ3
0.75
WS/GE
26
X6104
Y6104
Fuel injector, cylinder 4
X6104
P_EVZ4
0.75
WS/BR
7
X6105
Y6105
Fuel injector, cylinder 5
X6105
P_EVZ5
0.75
WS/VI
11
X6106
Y6106
Fuel injector, cylinder 6
X6106
P_EVZ6
0.75
WS/SW
8
X60003
A6000
DME control unit
31