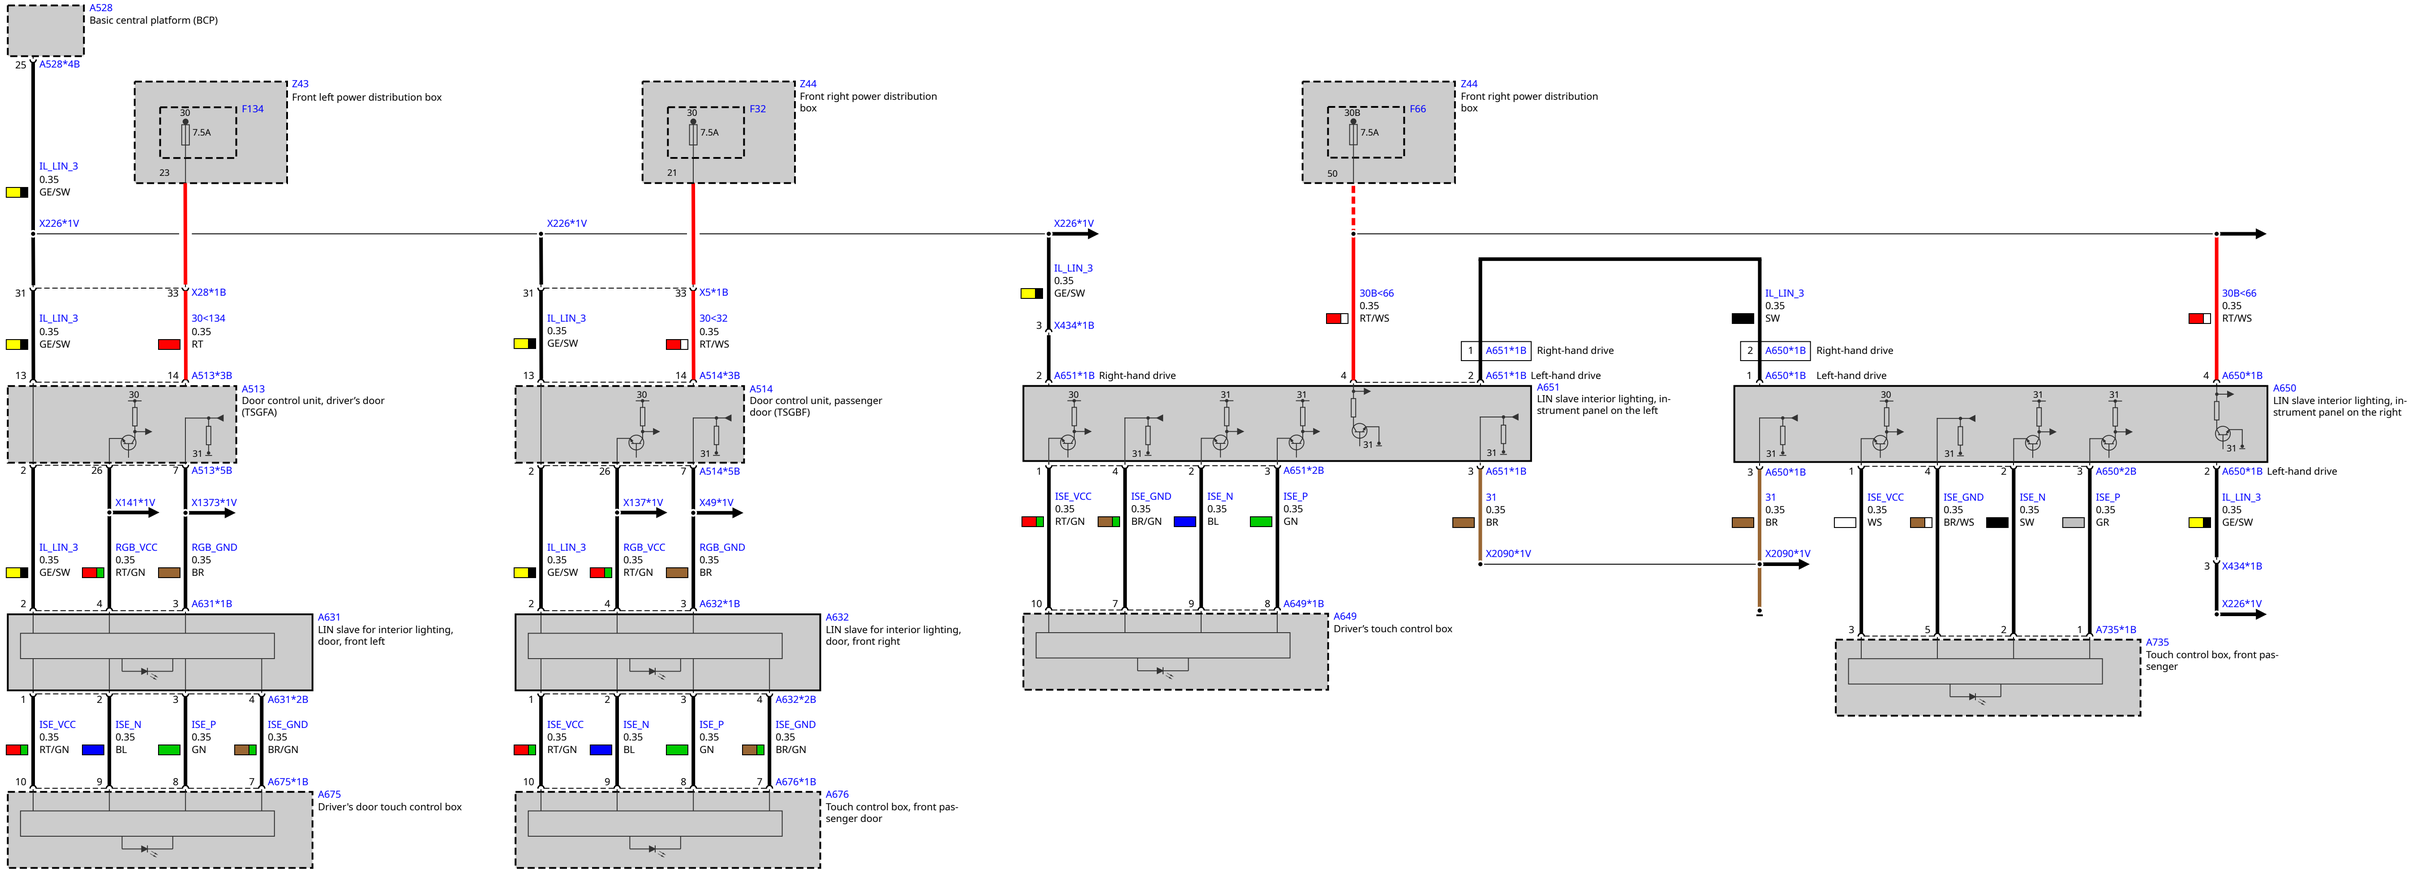
A528
Basic central platform (BCP)
25
A528*4B
Z43
Front left power distribution box
30
F134
7.5A
23
IL_LIN_3
0.35
GE/SW
X226*1V
31
33
X28*1B
IL_LIN_3
0.35
GE/SW
30<134
0.35
RT
13
14
A513*3B
A513
Door control unit, driver's door (TSGFA)
2
26
7
A513*5B
X141*1V
X1373*1V
IL_LIN_3
0.35
GE/SW
RGB_VCC
0.35
RT/GN
RGB_GND
0.35
BR
2
4
3
A631*1B
A631
LIN slave for interior lighting, door, front left
1
2
3
4
A631*2B
ISE_VCC
0.35
RT/GN
ISE_N
0.35
BL
ISE_P
0.35
GN
ISE_GND
0.35
BR/GN
10
9
8
7
A675*1B
A675
Driver's door touch control box
Z44
Front right power distribution box
30
F32
7.5A
21
X226*1V
31
33
X5*1B
IL_LIN_3
0.35
GE/SW
30<32
0.35
RT/WS
13
14
A514*3B
A514
Door control unit, passenger door (TSGBF)
2
26
7
A514*5B
X137*1V
X49*1V
IL_LIN_3
0.35
GE/SW
RGB_VCC
0.35
RT/GN
RGB_GND
0.35
BR
2
4
3
A632*1B
A632
LIN slave for interior lighting, door, front right
1
2
3
4
A632*2B
ISE_VCC
0.35
RT/GN
ISE_N
0.35
BL
ISE_P
0.35
GN
ISE_GND
0.35
BR/GN
10
9
8
7
A676*1B
A676
Touch control box, front passenger door
X226*1V
IL_LIN_3
0.35
GE/SW
3
X434*1B
2
A651*1B
Right-hand drive
30
31
31
31
31
1
4
2
3
A651*2B
ISE_VCC
0.35
RT/GN
ISE_GND
0.35
BR/GN
ISE_N
0.35
BL
ISE_P
0.35
GN
10
7
9
8
A649*1B
A649
Driver's touch control box
Z44
Front right power distribution box
30B
F66
7.5A
50
30B<66
0.35
RT/WS
4
2
A651*1B
Left-hand drive
A651
LIN slave interior lighting, instrument panel on the left
3
A651*1B
31
0.35
BR
X2090*1V
1
A651*1B
Right-hand drive
IL_LIN_3
0.35
SW
2
A650*1B
Right-hand drive
1
A650*1B
Left-hand drive
30
31
31
31
31
3
A650*1B
31
0.35
BR
X2090*1V
1
4
2
3
A650*2B
ISE_VCC
0.35
WS
ISE_GND
0.35
BR/WS
ISE_N
0.35
SW
ISE_P
0.35
GR
3
5
2
1
A735*1B
A735
Touch control box, front passenger
30B<66
0.35
RT/WS
4
A650*1B
A650
LIN slave interior lighting, instrument panel on the right
2
A650*1B
Left-hand drive
IL_LIN_3
0.35
GE/SW
3
X434*1B
X226*1V