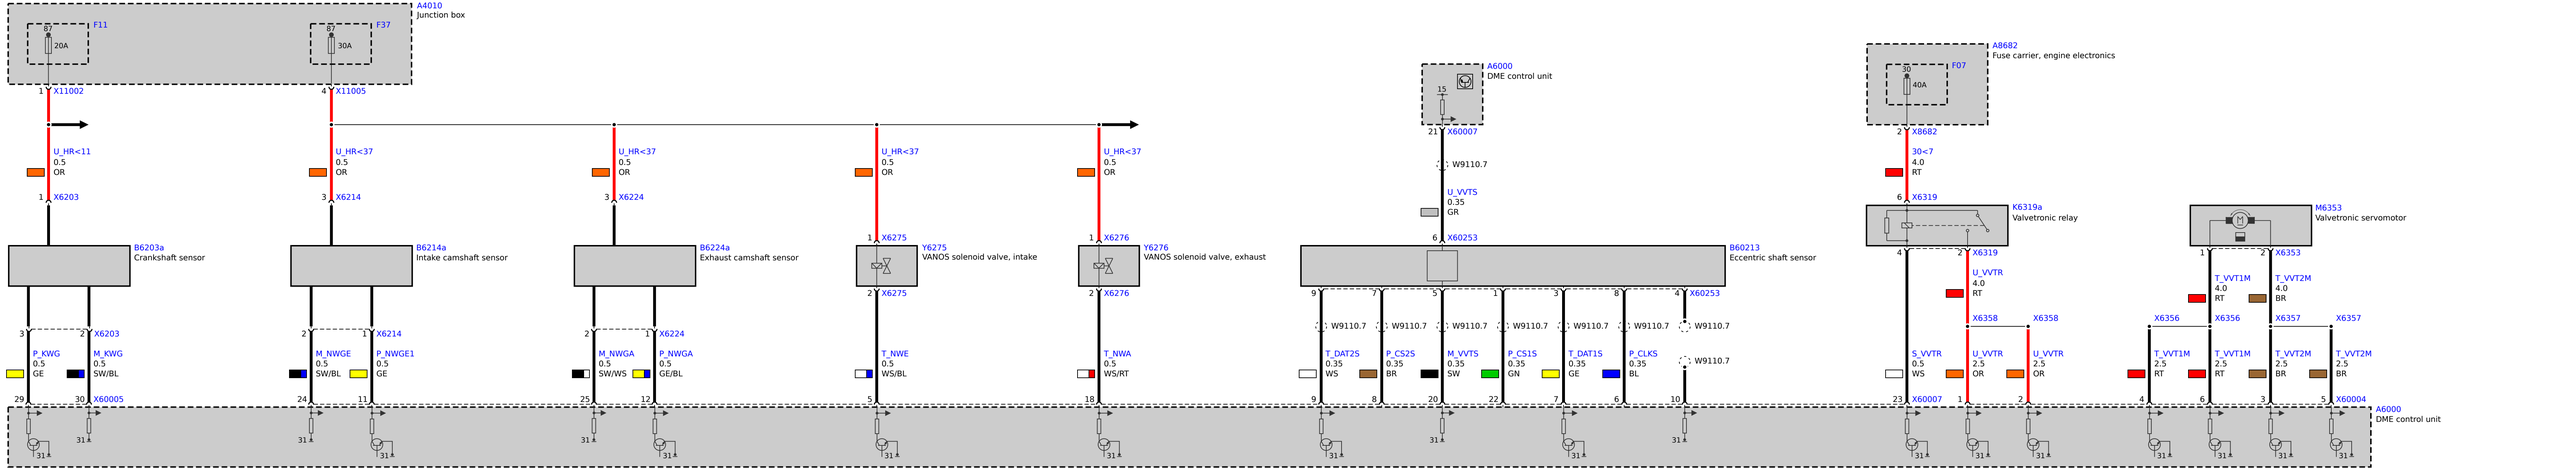
A4010
Junction box
F11
87
20A
F37
87
30A
X11002
X11005
U_HR<11
0.5
OR
U_HR<37
0.5
OR
X6203
X6214
X6224
X6275
X6276
B6203a
Crankshaft sensor
B6214a
Intake camshaft sensor
B6224a
Exhaust camshaft sensor
Y6275
VANOS solenoid valve, intake
Y6276
VANOS solenoid valve, exhaust
P_KWG
0.5
GE
M_KWG
0.5
SW/BL
M_NWGE
0.5
SW/BL
P_NWGE1
0.5
GE
M_NWGA
0.5
SW/WS
P_NWGA
0.5
GE/BL
T_NWE
0.5
WS/BL
T_NWA
0.5
WS/RT
X60005
A6000
DME control unit
15
X60007
W9110.7
U_VVTS
0.35
GR
X60253
B60213
Eccentric shaft sensor
T_DAT2S
0.35
WS
P_CS2S
0.35
BR
M_VVTS
0.35
SW
P_CS1S
0.35
GN
T_DAT1S
0.35
GE
P_CLKS
0.35
BL
A8682
Fuse carrier, engine electronics
F07
30
40A
X8682
30<7
4.0
RT
X6319
K6319a
Valvetronic relay
U_VVTR
4.0
RT
X6358
S_VVTR
0.5
WS
U_VVTR
2.5
OR
M6353
Valvetronic servomotor
X6353
T_VVT1M
4.0
RT
T_VVT2M
4.0
BR
X6356
X6357
T_VVT1M
2.5
RT
T_VVT2M
2.5
BR
X6004
31