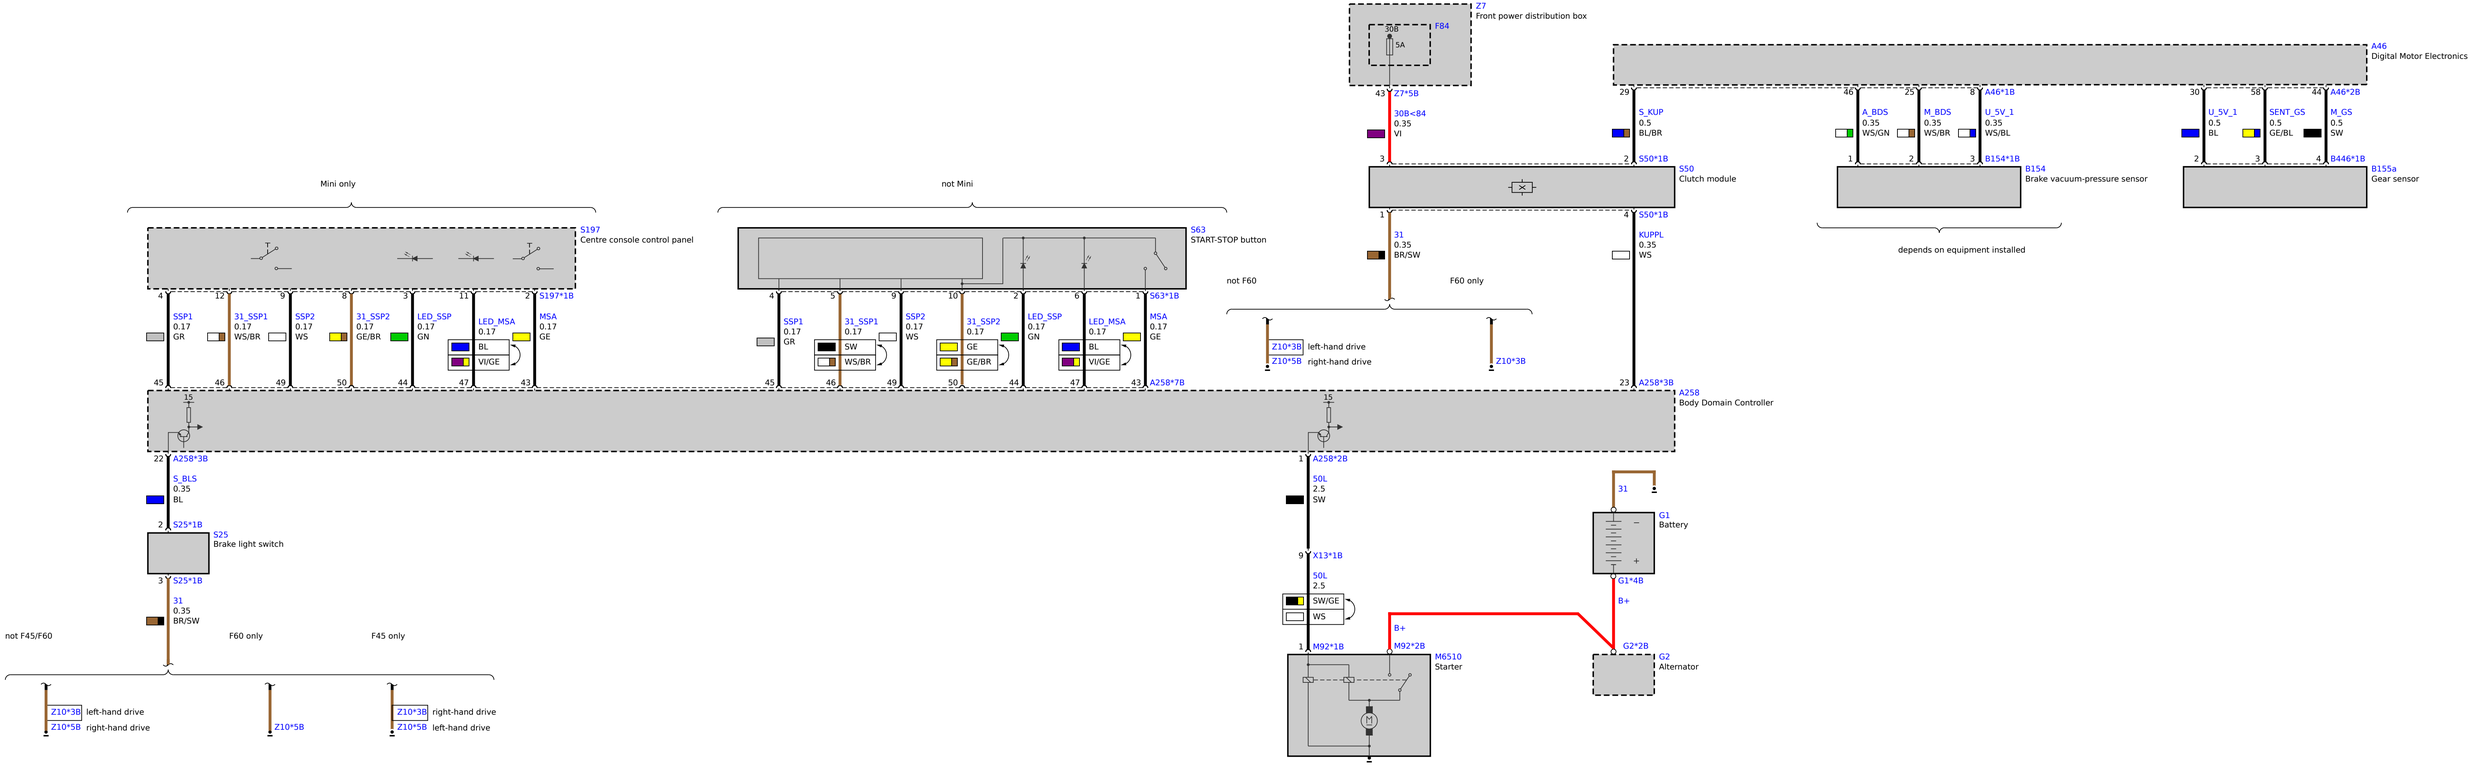
Z7
Front power distribution box
F84
30B
5A
43 Z7*5B
30B<84
0.35
VI
3
A46
Digital Motor Electronics
29
S_KUP
0.5
BL/BR
2 S50*1B
S50
Clutch module
46
A_BDS
0.35
WS/GN
25
M_BDS
0.35
WS/BR
8
A46*1B
U_5V_1
0.35
WS/BL
1
2
3 B154*1B
B154
Brake vacuum-pressure sensor
30
U_5V_1
0.5
BL
58
SENT_GS
0.5
GE/BL
44
A46*2B
M_GS
0.5
SW
2
3
4 B446*1B
B155a
Gear sensor
depends on equipment installed
Mini only
not Mini
S197
Centre console control panel
S63
START-STOP button
4
12
9
8
3
11
2 S197*1B
SSP1
0.17
GR
31_SSP1
0.17
WS/BR
SSP2
0.17
WS
31_SSP2
0.17
GE/BR
LED_SSP
0.17
GN
LED_MSA
0.17
BL
VI/GE
MSA
0.17
GE
45
46
49
50
44
47
43
4
5
9
10
2
6
1 S63*1B
SSP1
0.17
GR
31_SSP1
0.17
SW
WS/BR
SSP2
0.17
WS
31_SSP2
0.17
GE
GE/BR
LED_SSP
0.17
GN
LED_MSA
0.17
BL
VI/GE
MSA
0.17
GE
45
46
49
50
44
47
43 A258*7B
1
4 S50*1B
31
0.35
BR/SW
KUPPL
0.35
WS
not F60
F60 only
Z10*3B left-hand drive
Z10*5B right-hand drive
Z10*3B
23 A258*3B
A258
Body Domain Controller
15
15
22 A258*3B
S_BLS
0.35
BL
2 S25*1B
S25
Brake light switch
3 S25*1B
31
0.35
BR/SW
1 A258*2B
50L
2.5
SW
9 X13*1B
50L
2.5
SW/GE
WS
31
G1
Battery
G1*4B
B+
B+
1 M92*1B
M92*2B
M6510
Starter
G2*2B
G2
Alternator
not F45/F60
F60 only
F45 only
Z10*3B left-hand drive
Z10*5B right-hand drive
Z10*5B
Z10*3B right-hand drive
Z10*5B left-hand drive