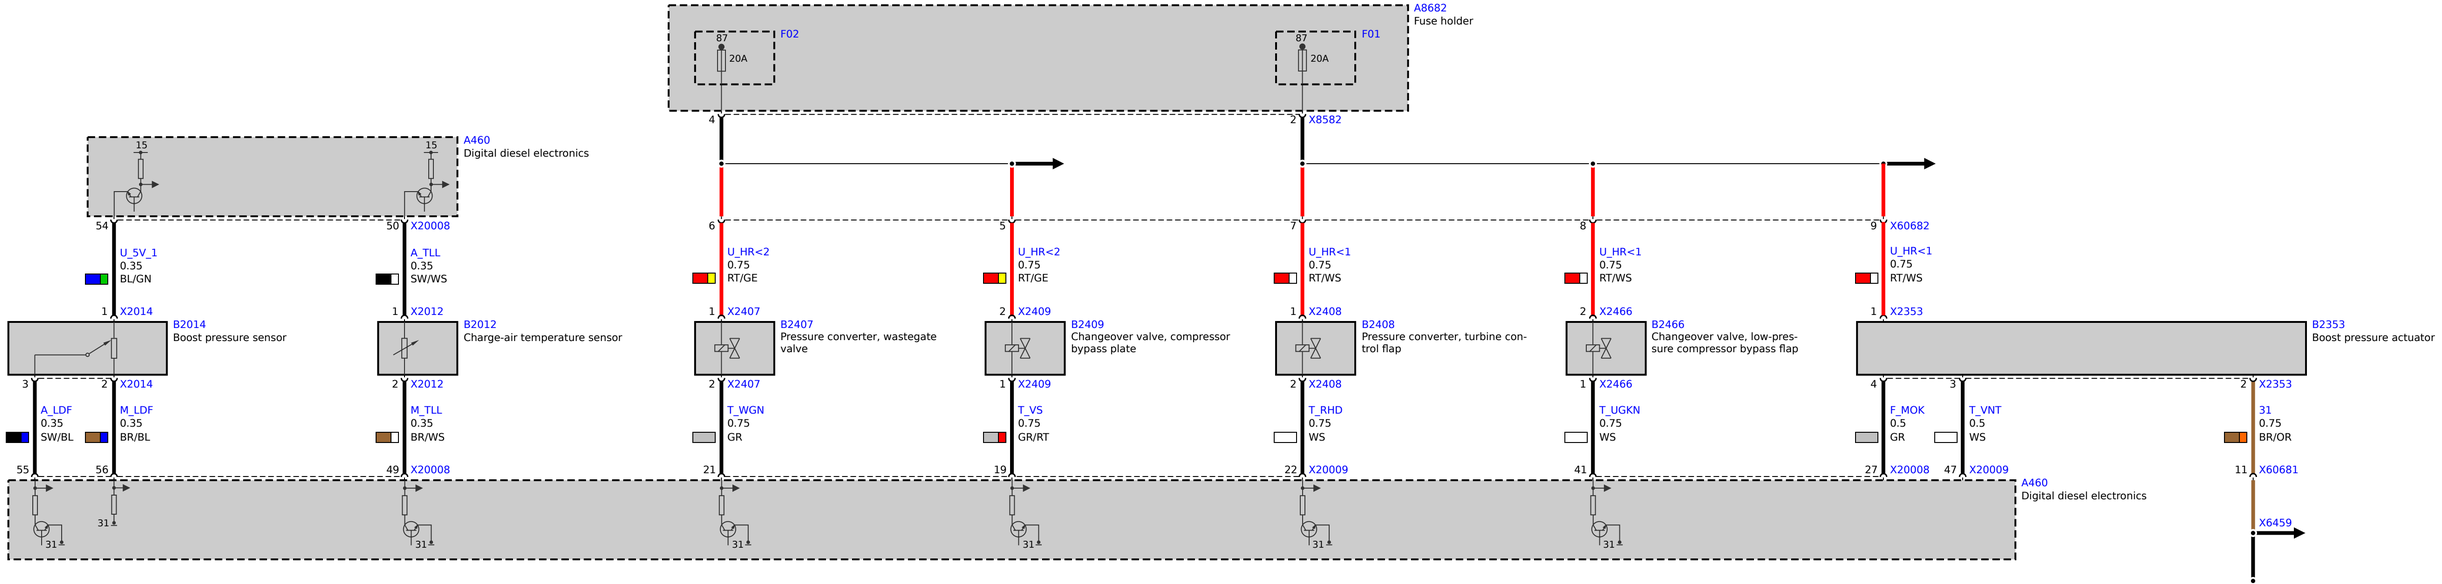
A8682
Fuse holder
F02
87
20A
F01
87
20A
4
2
X8582
A460
Digital diesel electronics
15
15
54
50
X20008
U_5V_1
0.35
BL/GN
A_TLL
0.35
SW/WS
6
5
7
8
9
X60682
U_HR<2
0.75
RT/GE
U_HR<2
0.75
RT/GE
U_HR<1
0.75
RT/WS
U_HR<1
0.75
RT/WS
U_HR<1
0.75
RT/WS
1
X2014
1
X2012
1
X2407
2
X2409
1
X2408
2
X2466
1
X2353
B2014
Boost pressure sensor
B2012
Charge-air temperature sensor
B2407
Pressure converter, wastegate valve
B2409
Changeover valve, compressor bypass plate
B2408
Pressure converter, turbine control flap
B2466
Changeover valve, low-pressure compressor bypass flap
B2353
Boost pressure actuator
3
2
X2014
2
X2012
2
X2407
1
X2409
2
X2408
1
X2466
4
3
2
X2353
A_LDF
0.35
SW/BL
M_LDF
0.35
BR/BL
M_TLL
0.35
BR/WS
T_WGN
0.75
GR
T_VS
0.75
GR/RT
T_RHD
0.75
WS
T_UGKN
0.75
WS
F_MOK
0.5
GR
T_VNT
0.5
WS
31
0.75
BR/OR
55
56
49
X20008
21
19
22
X20009
41
27
X20008
47
X20009
11
X60681
A460
Digital diesel electronics
31
31
31
31
31
31
31
X6459