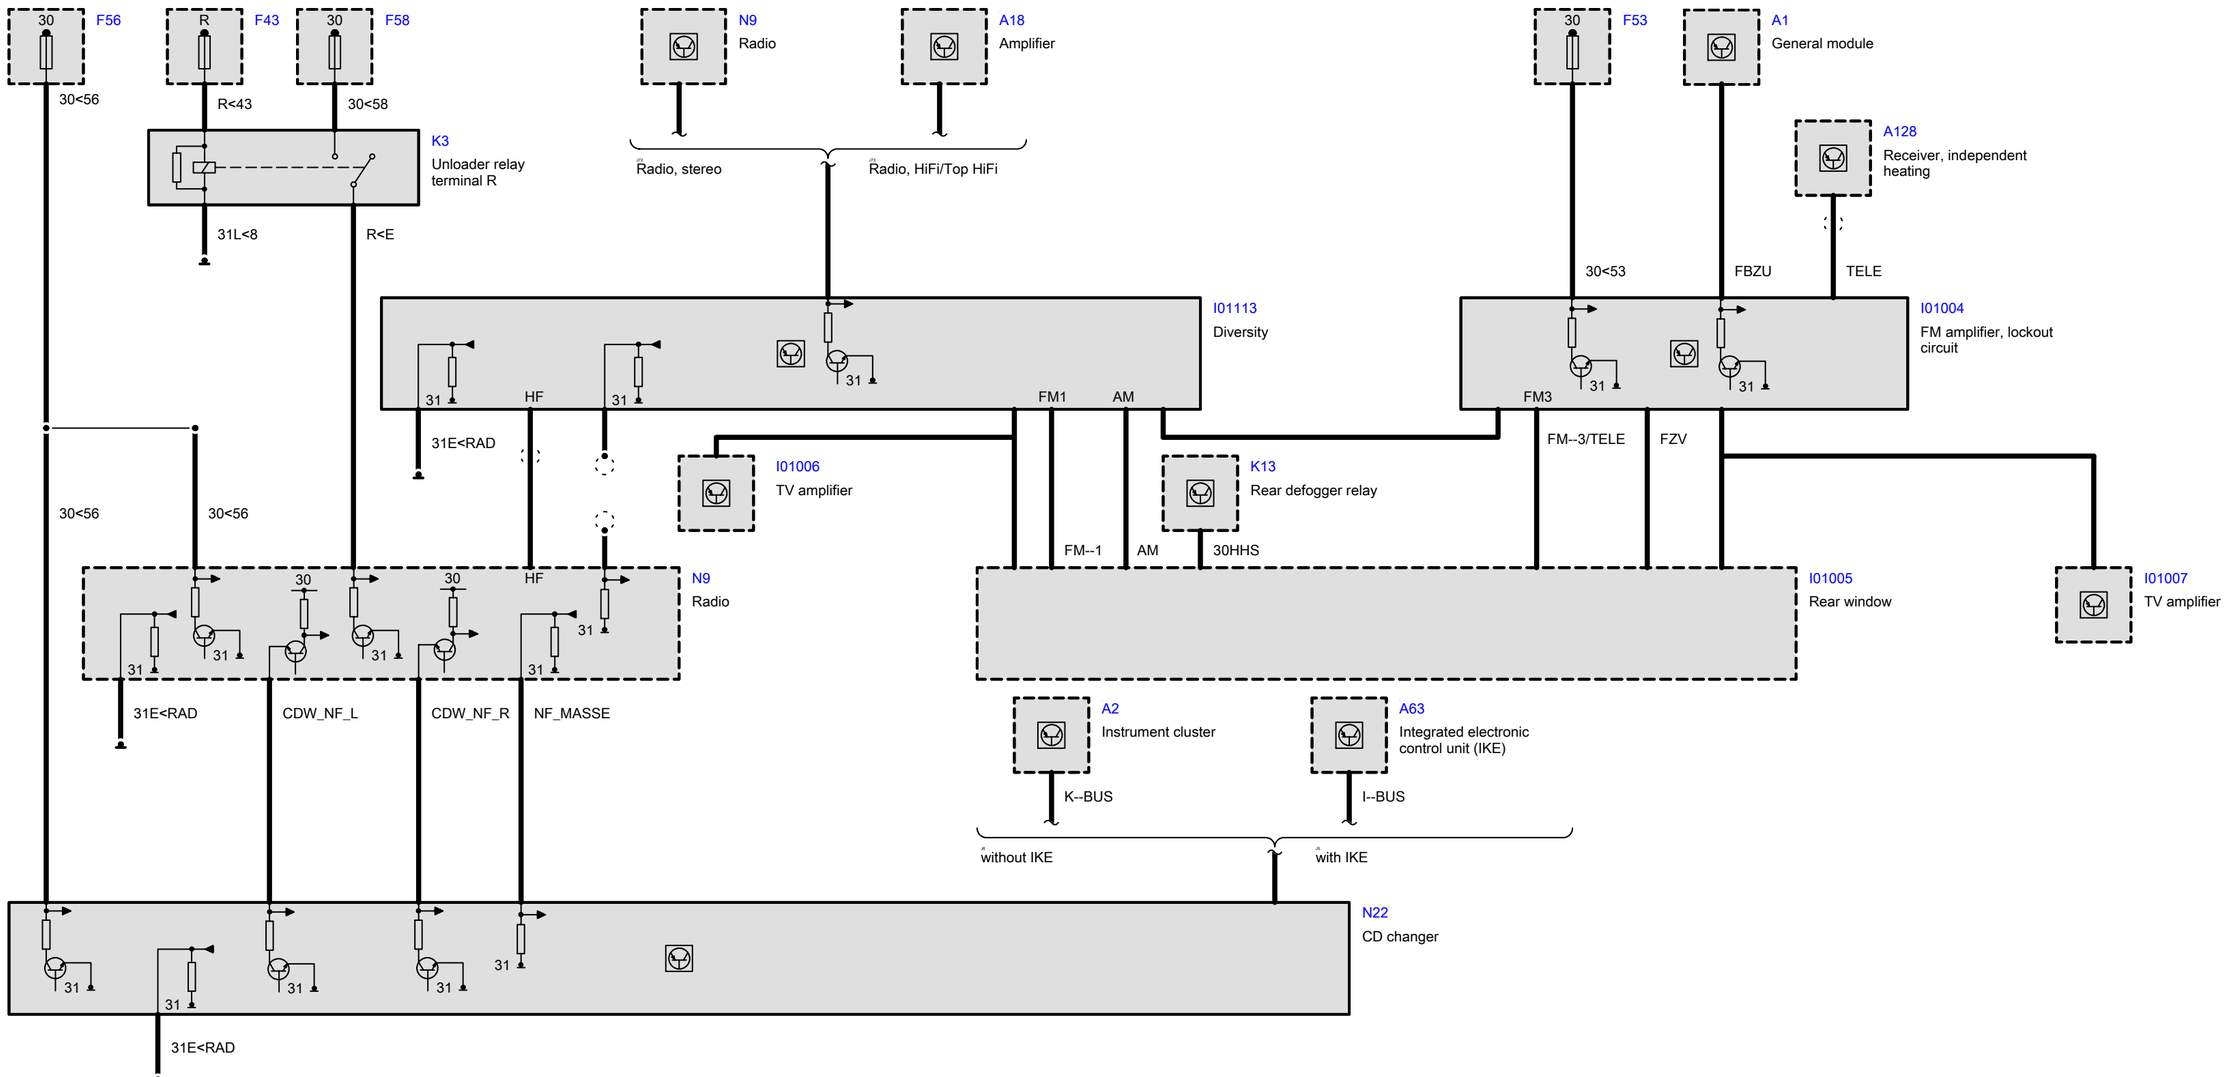
30
F56
30<56
R
F43
R<43
30
F58
30<58
K3
Unloader relay terminal R
31L<8
R<E
N9
Radio
A18
Amplifier
Radio, stereo
Radio, HiFi/Top HiFi
30
F53
30<53
A1
General module
A128
Receiver, independent heating
FBZU
TELE
I01113
Diversity
31
HF
31
31
31E<RAD
FM1
AM
I01004
FM amplifier, lockout circuit
31
31
FM3
FM--3/TELE
FZV
I01006
TV amplifier
K13
Rear defogger relay
FM--1
AM
30HHS
30<56
30<56
30
30
HF
N9
Radio
31
31
31
31
31
31E<RAD
CDW_NF_L
CDW_NF_R
NF_MASSE
I01005
Rear window
I01007
TV amplifier
A2
Instrument cluster
A63
Integrated electronic control unit (IKE)
K--BUS
I--BUS
without IKE
with IKE
N22
CD changer
31
31
31
31
31
31E<RAD