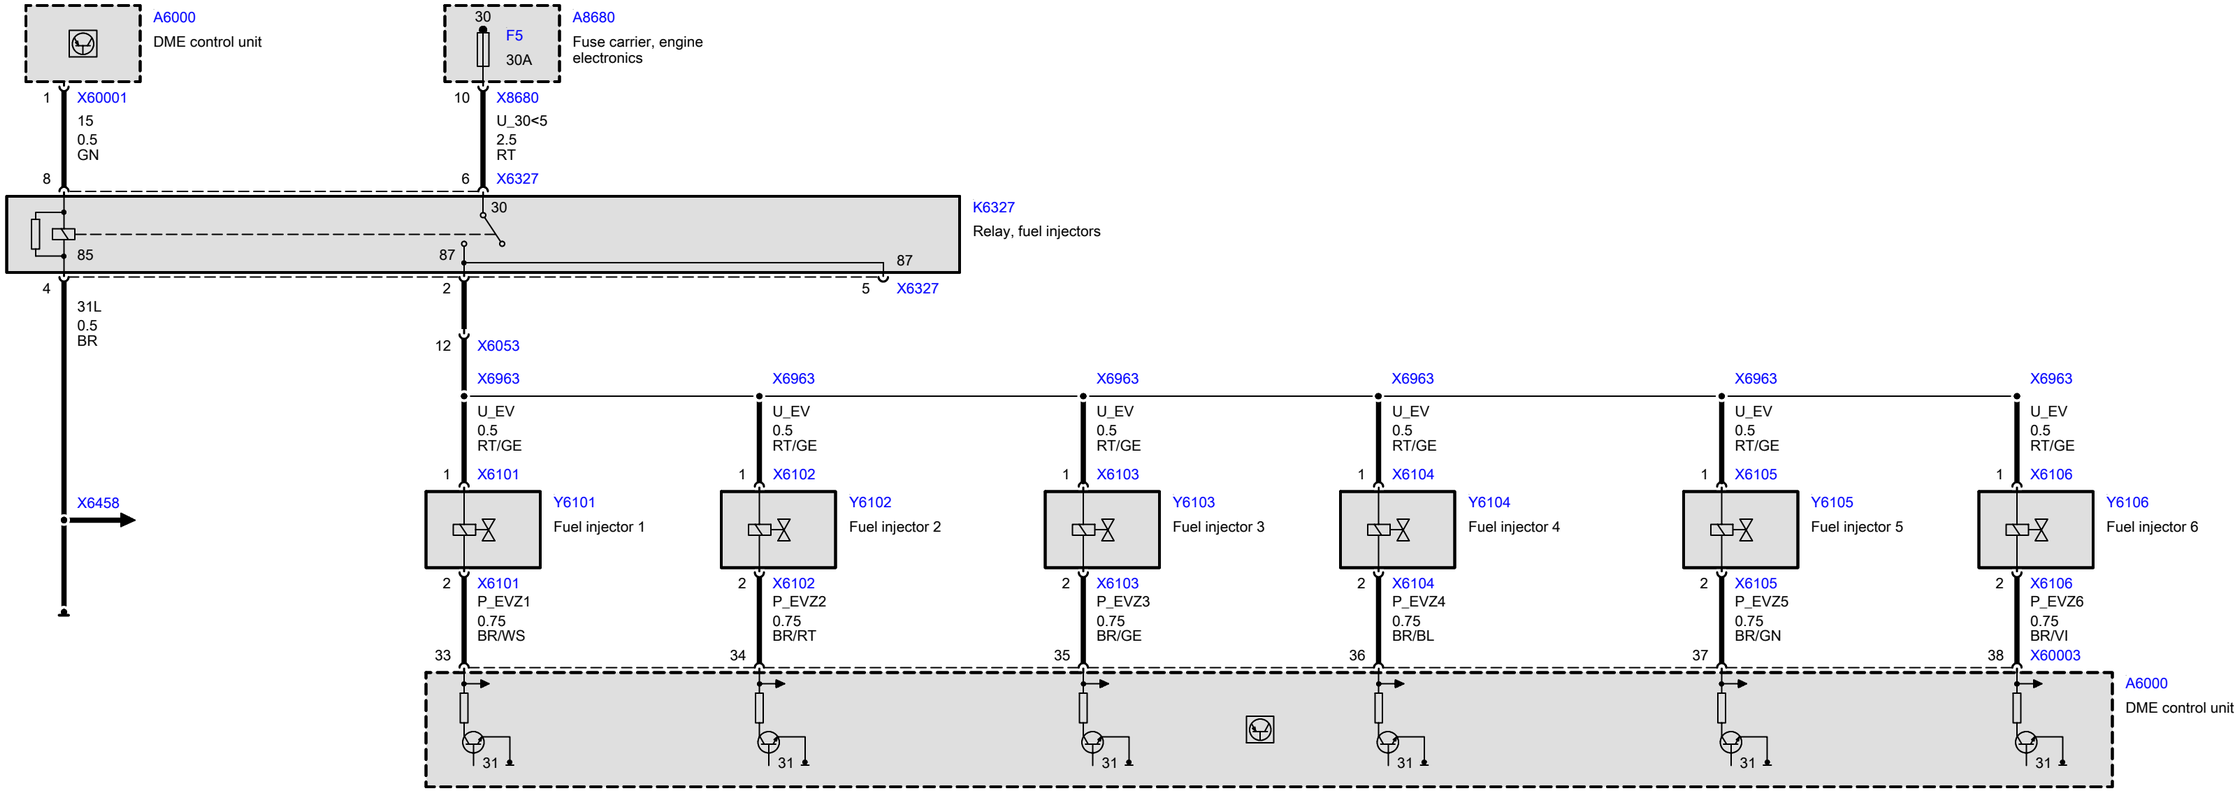
A6000
DME control unit
30
F5
30A
A8680
Fuse carrier, engine electronics
1
X60001
15
0.5
GN
10
X8680
U_30<5
2.5
RT
8
6
X6327
30
K6327
Relay, fuel injectors
85
87
87
4
2
5
X6327
31L
0.5
BR
12
X6053
X6963
U_EV
0.5
RT/GE
X6101
X6102
X6103
X6104
X6105
X6106
X6458
Y6101
Fuel injector 1
Y6102
Fuel injector 2
Y6103
Fuel injector 3
Y6104
Fuel injector 4
Y6105
Fuel injector 5
Y6106
Fuel injector 6
X6101
P_EVZ1
0.75
BR/WS
X6102
P_EVZ2
0.75
BR/RT
X6103
P_EVZ3
0.75
BR/GE
X6104
P_EVZ4
0.75
BR/BL
X6105
P_EVZ5
0.75
BR/GN
X6106
P_EVZ6
0.75
BR/VI
33
34
35
36
37
38
X60003
A6000
DME control unit
31