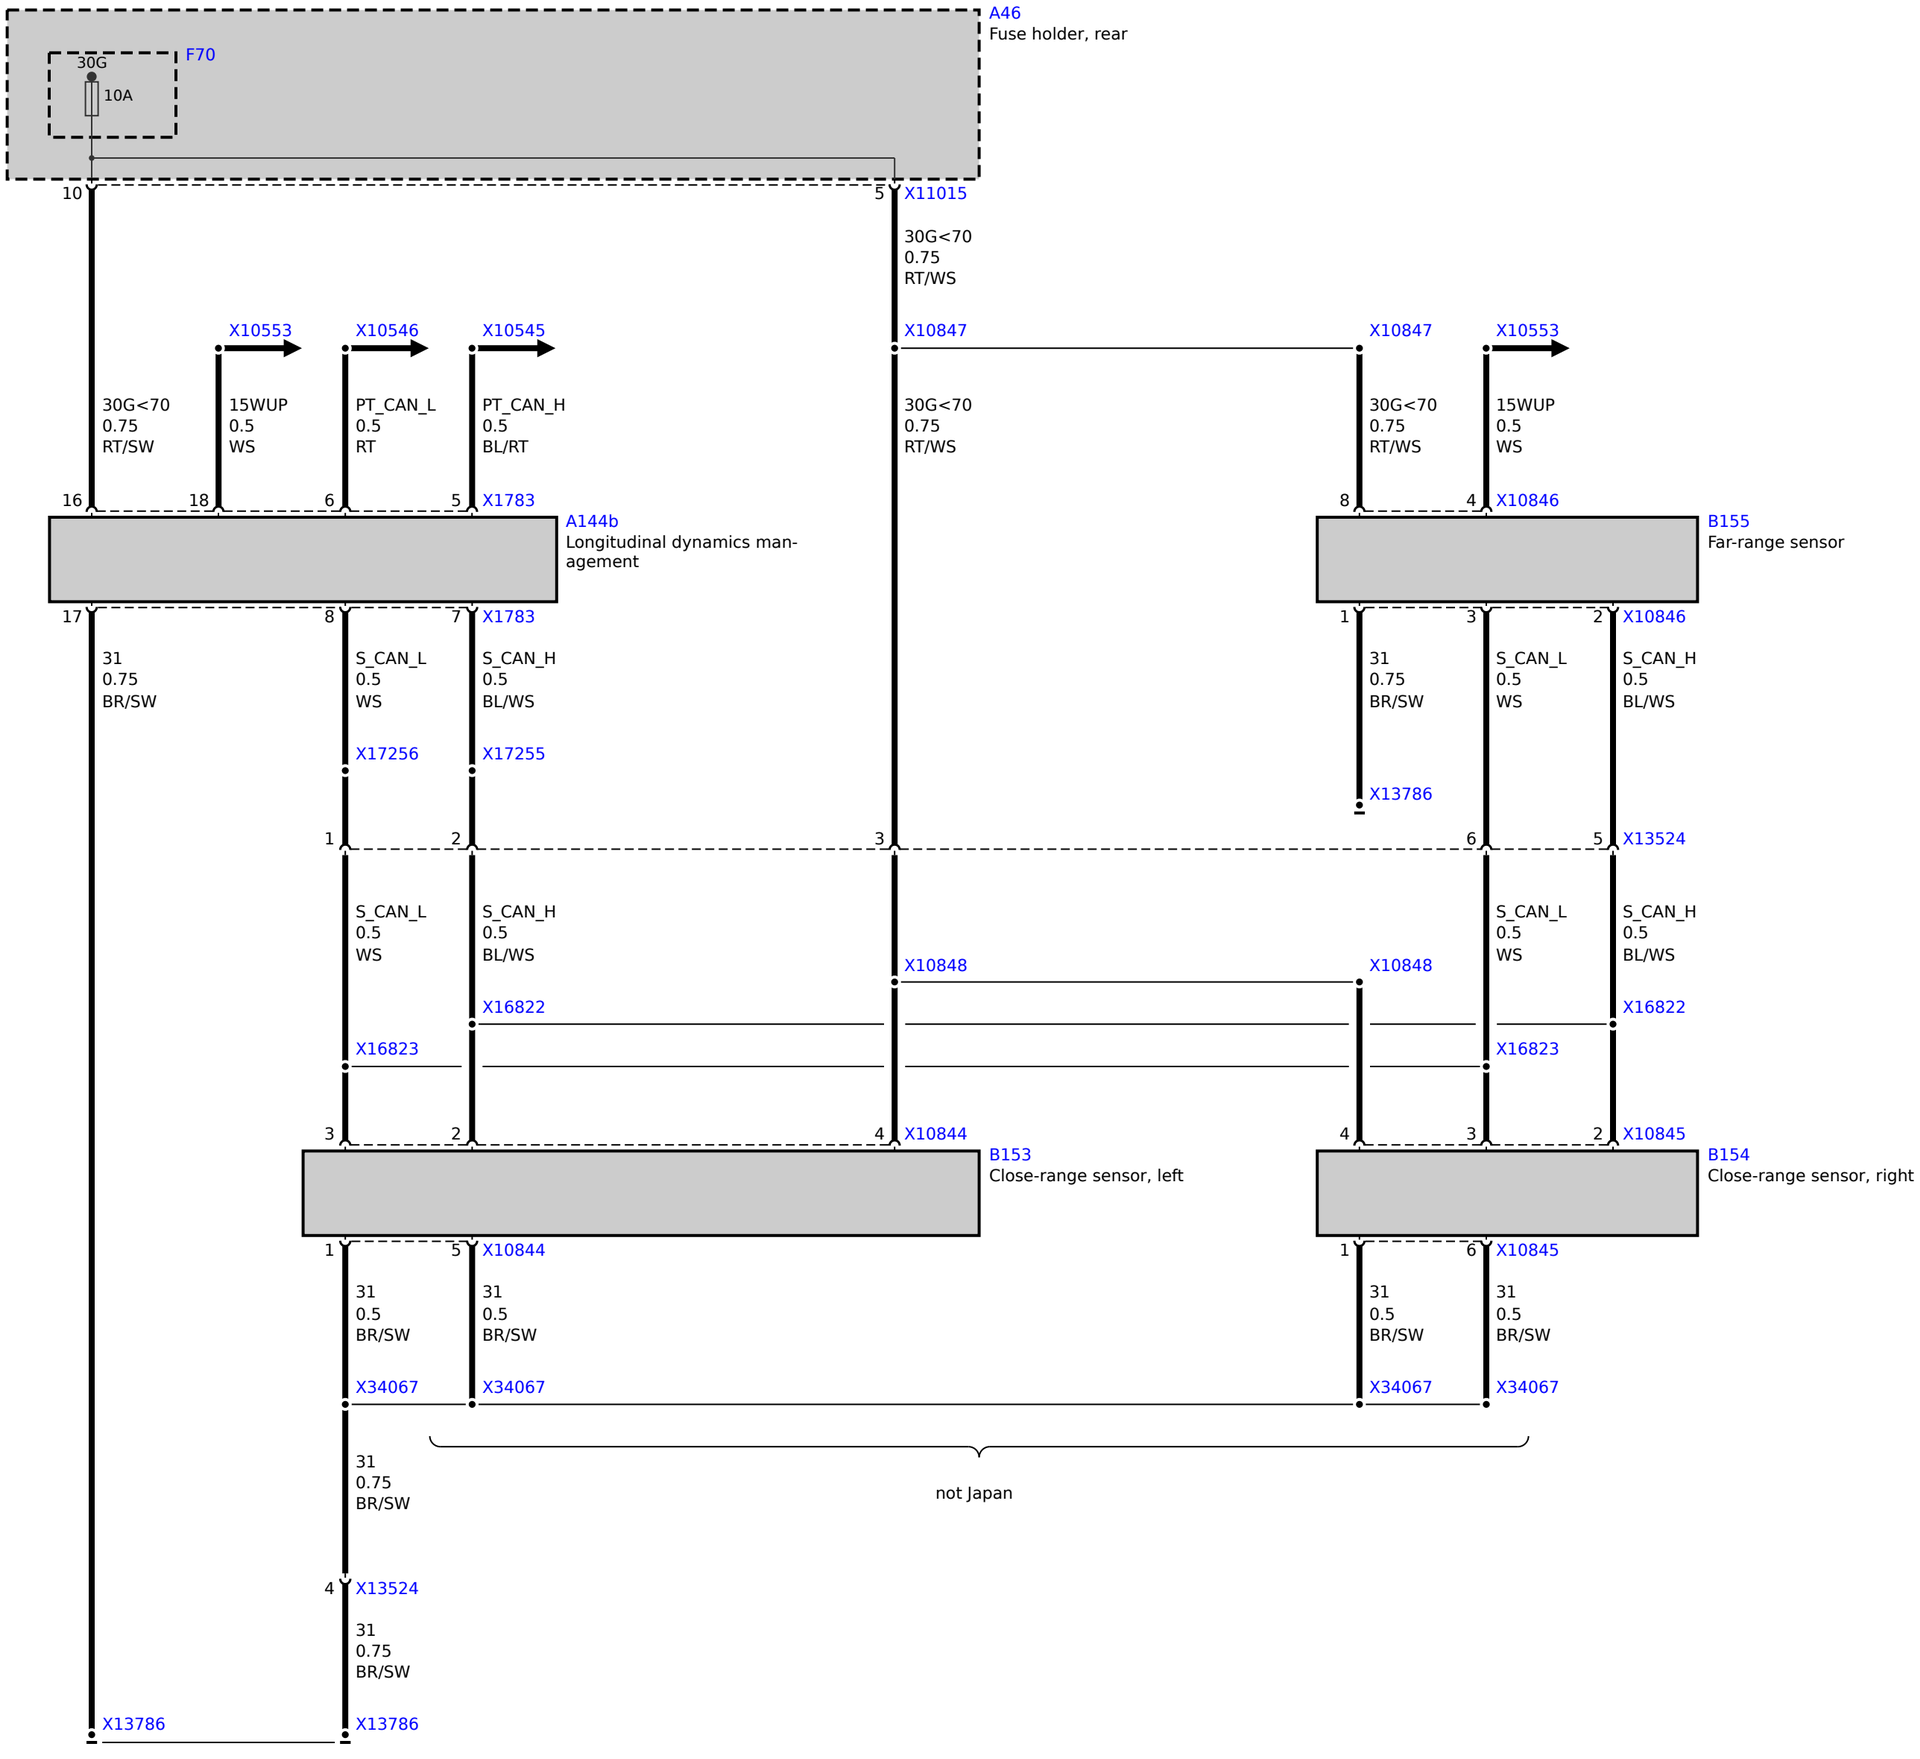
A46
Fuse holder, rear
F70
30G
10A
10
5
X11015
30G<70
0.75
RT/WS
X10553
X10546
X10545
X10847
X10847
X10553
30G<70
0.75
RT/SW
15WUP
0.5
WS
PT_CAN_L
0.5
RT
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
30G<70
0.75
RT/WS
30G<70
0.75
RT/WS
15WUP
0.5
WS
16
18
6
5
X1783
8
4
X10846
A144b
Longitudinal dynamics management
B155
Far-range sensor
17
8
7
X1783
1
3
2
X10846
31
0.75
BR/SW
S_CAN_L
0.5
WS
S_CAN_H
0.5
BL/WS
31
0.75
BR/SW
S_CAN_L
0.5
WS
S_CAN_H
0.5
BL/WS
X17256
X17255
X13786
1
2
3
6
5
X13524
S_CAN_L
0.5
WS
S_CAN_H
0.5
BL/WS
S_CAN_L
0.5
WS
S_CAN_H
0.5
BL/WS
X10848
X10848
X16822
X16822
X16823
X16823
3
2
4
X10844
4
3
2
X10845
B153
Close-range sensor, left
B154
Close-range sensor, right
1
5
X10844
1
6
X10845
31
0.5
BR/SW
31
0.5
BR/SW
31
0.5
BR/SW
31
0.5
BR/SW
X34067
X34067
X34067
X34067
not Japan
31
0.75
BR/SW
4
X13524
31
0.75
BR/SW
X13786
X13786