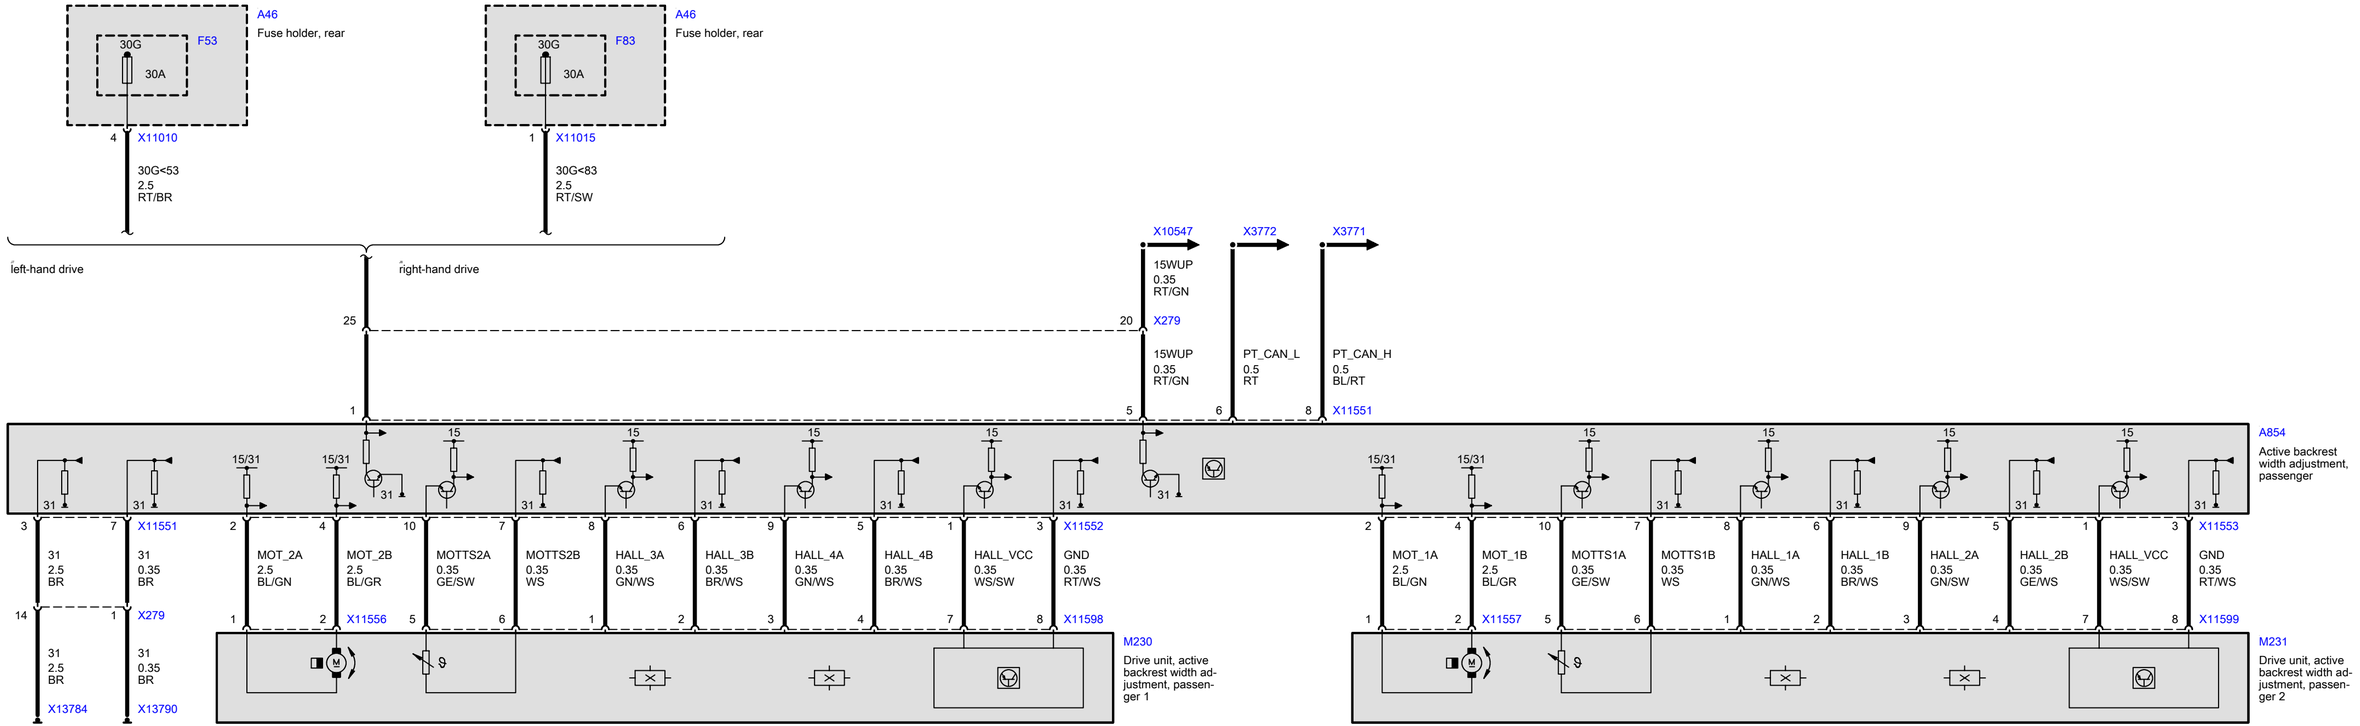
A46
Fuse holder, rear
30G
F53
30A
4
X11010
30G<53
2.5
RT/BR
A46
Fuse holder, rear
30G
F83
30A
1
X11015
30G<83
2.5
RT/SW
left-hand drive
right-hand drive
X10547
X3772
X3771
15WUP
0.35
RT/GN
25
20
X279
15WUP
0.35
RT/GN
PT_CAN_L
0.5
RT
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
1
5
6
8
X11551
A854
Active backrest width adjustment, passenger
31
15
15/31
3
7
X11551
31
2.5
BR
31
0.35
BR
14
1
X279
31
2.5
BR
31
0.35
BR
X13784
X13790
2
4
10
7
8
6
9
5
1
3
X11552
MOT_2A
2.5
BL/GN
MOT_2B
2.5
BL/GR
MOTTS2A
0.35
GE/SW
MOTTS2B
0.35
WS
HALL_3A
0.35
GN/WS
HALL_3B
0.35
BR/WS
HALL_4A
0.35
GN/WS
HALL_4B
0.35
BR/WS
HALL_VCC
0.35
WS/SW
GND
0.35
RT/WS
1
2
X11556
5
6
X11598
M230
Drive unit, active backrest width adjustment, passenger 1
X11553
MOT_1A
2.5
BL/GN
MOT_1B
2.5
BL/GR
MOTTS1A
0.35
GE/SW
MOTTS1B
0.35
WS
HALL_1A
0.35
GN/WS
HALL_1B
0.35
BR/WS
HALL_2A
0.35
GN/SW
HALL_2B
0.35
GE/WS
HALL_VCC
0.35
WS/SW
GND
0.35
RT/WS
X11557
X11599
M231
Drive unit, active backrest width adjustment, passenger 2