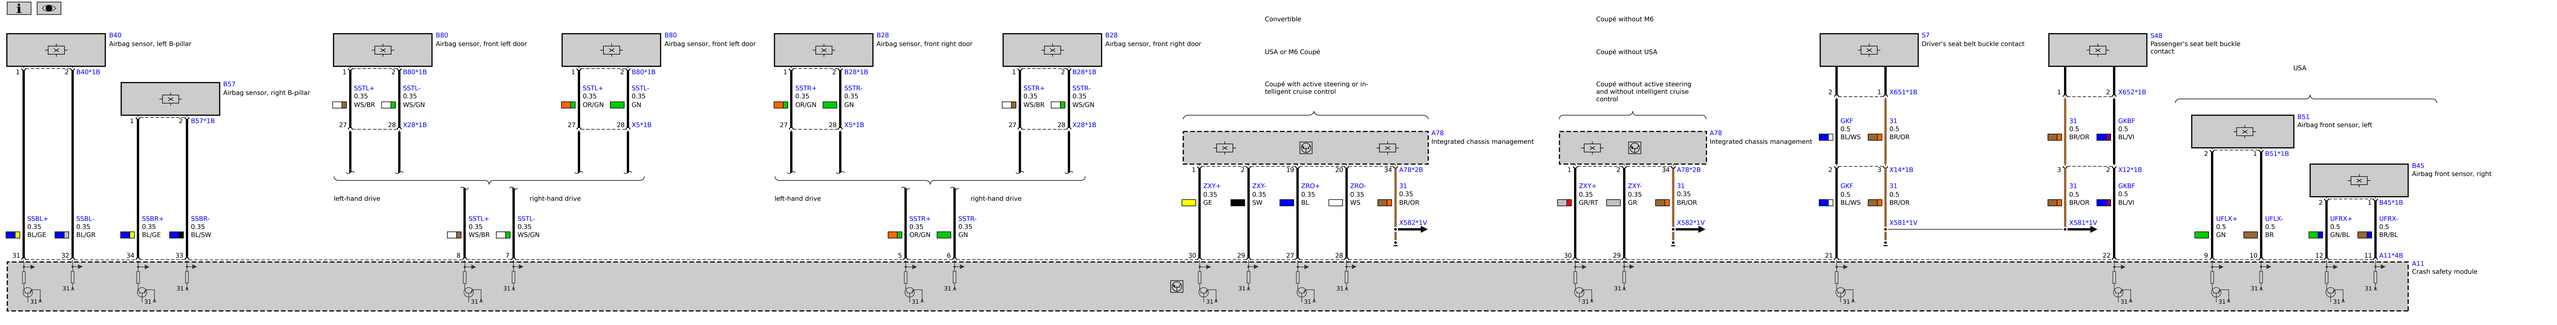
B40
Airbag sensor, left B-pillar
B40*1B
SSBL+
0.35
BL/GE
SSBL-
0.35
BL/GR
B57
Airbag sensor, right B-pillar
B57*1B
SSBR+
0.35
BL/GE
SSBR-
0.35
BL/SW
B80
Airbag sensor, front left door
B80*1B
SSTL+
0.35
WS/BR
SSTL-
0.35
WS/GN
X28*1B
left-hand drive
SSTL+
0.35
WS/BR
SSTL-
0.35
WS/GN
right-hand drive
B80
Airbag sensor, front left door
B80*1B
SSTL+
0.35
OR/GN
SSTL-
0.35
GN
X5*1B
left-hand drive
SSTL+
0.35
OR/GN
SSTL-
0.35
GN
right-hand drive
B28
Airbag sensor, front right door
B28*1B
SSTR+
0.35
OR/GN
SSTR-
0.35
GN
X5*1B
left-hand drive
SSTR+
0.35
OR/GN
SSTR-
0.35
GN
right-hand drive
B28
Airbag sensor, front right door
B28*1B
SSTR+
0.35
WS/BR
SSTR-
0.35
WS/GN
X28*1B
Convertible
USA or M6 Coupé
Coupé with active steering or intelligent cruise control
A78
Integrated chassis management
ZXY+
0.35
GE
ZXY-
0.35
SW
ZRO+
0.35
BL
ZRO-
0.35
WS
A78*2B
31
0.35
BR/OR
X582*1V
Coupé without M6
Coupé without USA
Coupé without active steering and without intelligent cruise control
A78
Integrated chassis management
ZXY+
0.35
GR/RT
ZXY-
0.35
GR
A78*2B
31
0.35
BR/OR
X582*1V
S7
Driver's seat belt buckle contact
X651*1B
GKF
0.5
BL/WS
31
0.5
BR/OR
X14*1B
GKF
0.5
BL/WS
31
0.5
BR/OR
X581*1V
S48
Passenger's seat belt buckle contact
X652*1B
31
0.5
BR/OR
GKBF
0.5
BL/VI
X12*1B
31
0.5
BR/OR
GKBF
0.5
BL/VI
X581*1V
USA
B51
Airbag front sensor, left
B51*1B
UFLX+
0.5
GN
UFLX-
0.5
BR
B45
Airbag front sensor, right
B45*1B
UFRX+
0.5
GN/BL
UFRX-
0.5
BR/BL
A11
Crash safety module
A11*4B
31
A