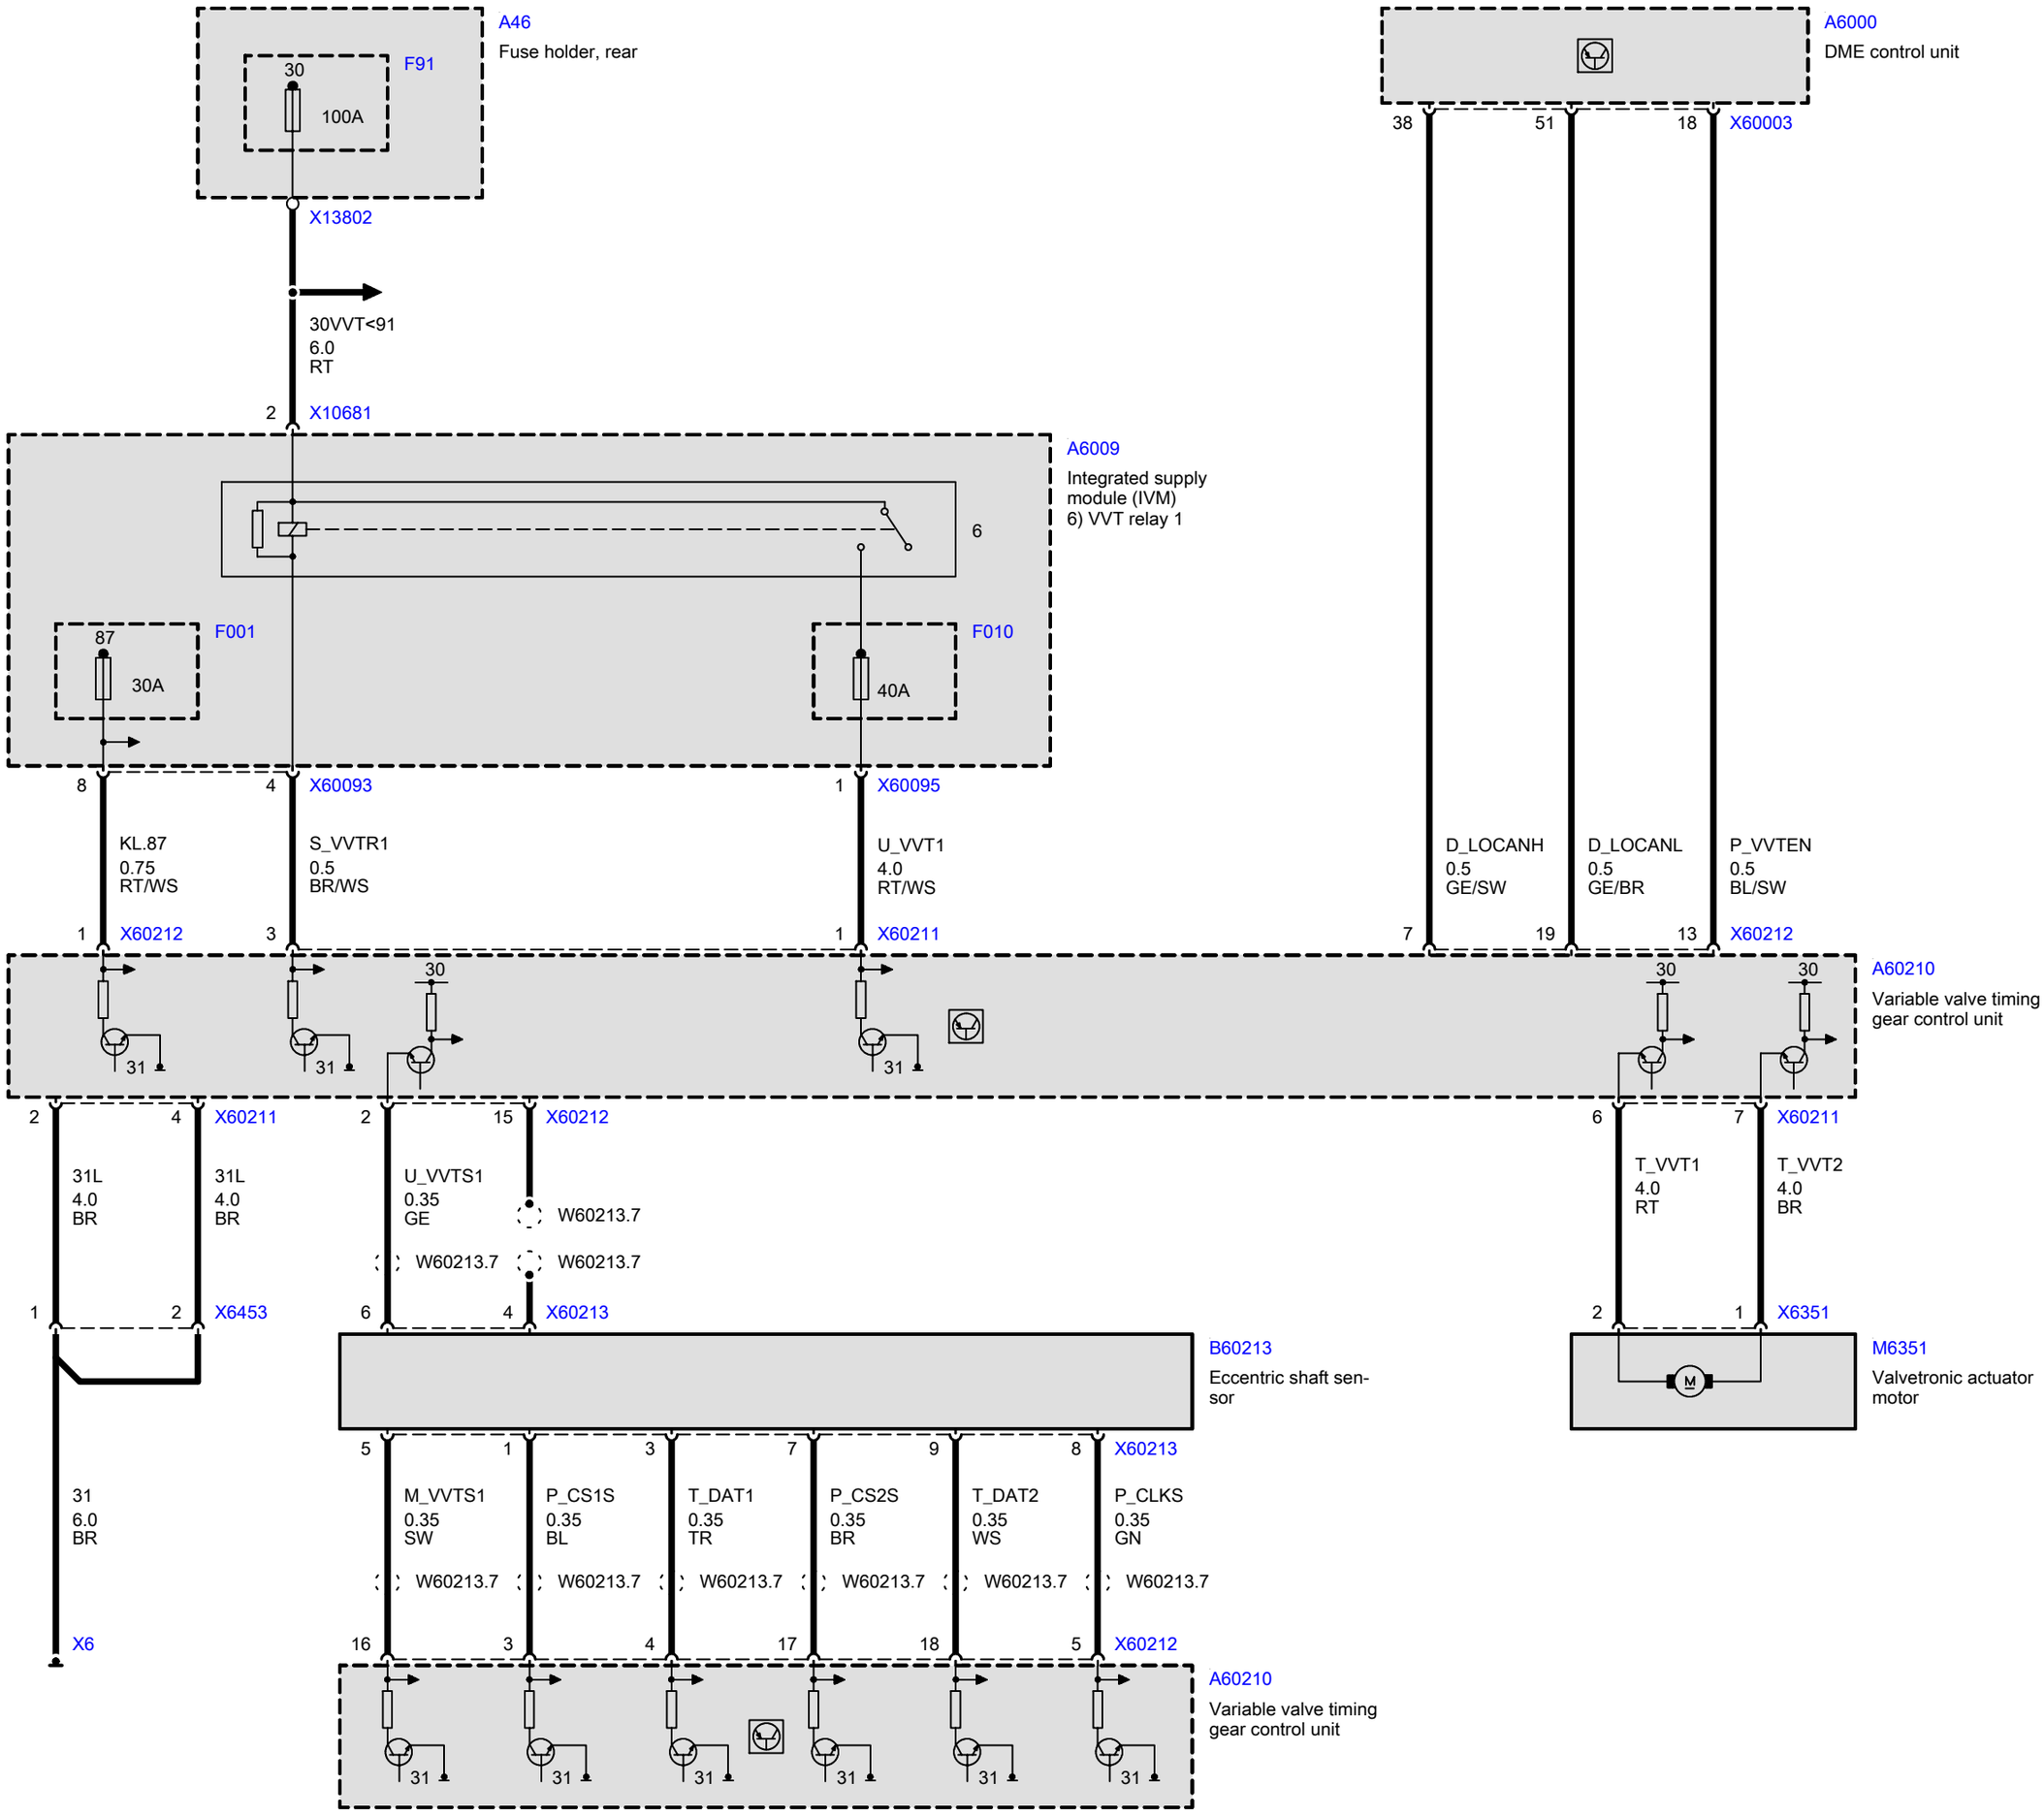
A46
Fuse holder, rear
F91
30
100A
X13802
30VVT<91
6.0
RT
2
X10681
A6009
Integrated supply module (IVM)
6) VVT relay 1
6
F001
87
30A
F010
40A
8
4
X60093
1
X60095
KL.87
0.75
RT/WS
S_VVTR1
0.5
BR/WS
U_VVT1
4.0
RT/WS
1
X60212
3
1
X60211
A6000
DME control unit
38
51
18
X60003
D_LOCANH
0.5
GE/SW
D_LOCANL
0.5
GE/BR
P_VVTEN
0.5
BL/SW
7
19
13
X60212
A60210
Variable valve timing gear control unit
30
31
2
4
X60211
31L
4.0
BR
31L
4.0
BR
1
2
X6453
2
15
X60212
U_VVTS1
0.35
GE
W60213.7
W60213.7
W60213.7
6
4
X60213
6
7
X60211
T_VVT1
4.0
RT
T_VVT2
4.0
BR
2
1
X6351
B60213
Eccentric shaft sensor
M6351
Valvetronic actuator motor
5
1
3
7
9
8
X60213
31
6.0
BR
M_VVTS1
0.35
SW
P_CS1S
0.35
BL
T_DAT1
0.35
TR
P_CS2S
0.35
BR
T_DAT2
0.35
WS
P_CLKS
0.35
GN
W60213.7
X6
16
3
4
17
18
5
X60212
A60210
Variable valve timing gear control unit