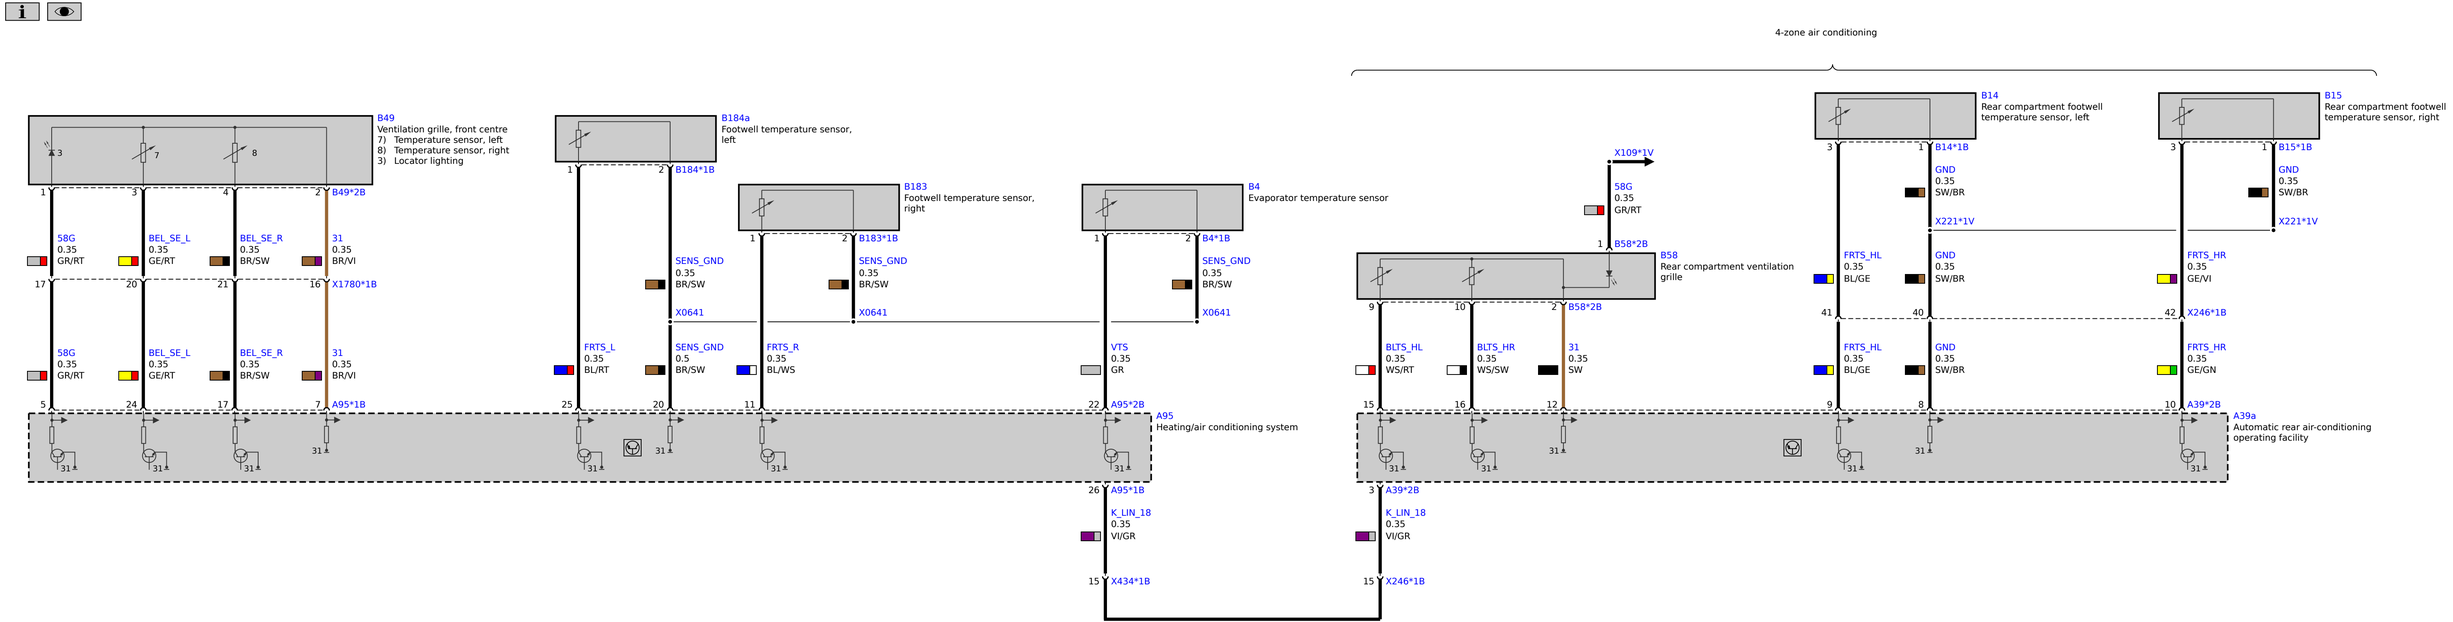
4-zone air conditioning
B49
Ventilation grille, front centre
7) Temperature sensor, left
8) Temperature sensor, right
3) Locator lighting
B49*2B
58G 0.35 GR/RT
BEL_SE_L 0.35 GE/RT
BEL_SE_R 0.35 BR/SW
31 0.35 BR/VI
X1780*1B
A95*1B
B184a
Footwell temperature sensor, left
B184*1B
FRTS_L 0.35 BL/RT
SENS_GND 0.35 BR/SW
SENS_GND 0.5 BR/SW
X0641
B183
Footwell temperature sensor, right
B183*1B
FRTS_R 0.35 BL/WS
B4
Evaporator temperature sensor
B4*1B
VTS 0.35 GR
A95*2B
A95
Heating/air conditioning system
A95*1B
K_LIN_18 0.35 VI/GR
X434*1B
X109*1V
B58
Rear compartment ventilation grille
B58*2B
BLTS_HL 0.35 WS/RT
BLTS_HR 0.35 WS/SW
A39*2B
X246*1B
B14
Rear compartment footwell temperature sensor, left
B14*1B
FRTS_HL 0.35 BL/GE
GND 0.35 SW/BR
X221*1V
B15
Rear compartment footwell temperature sensor, right
B15*1B
FRTS_HR 0.35 GE/VI
FRTS_HR 0.35 GE/GN
A39a
Automatic rear air-conditioning operating facility