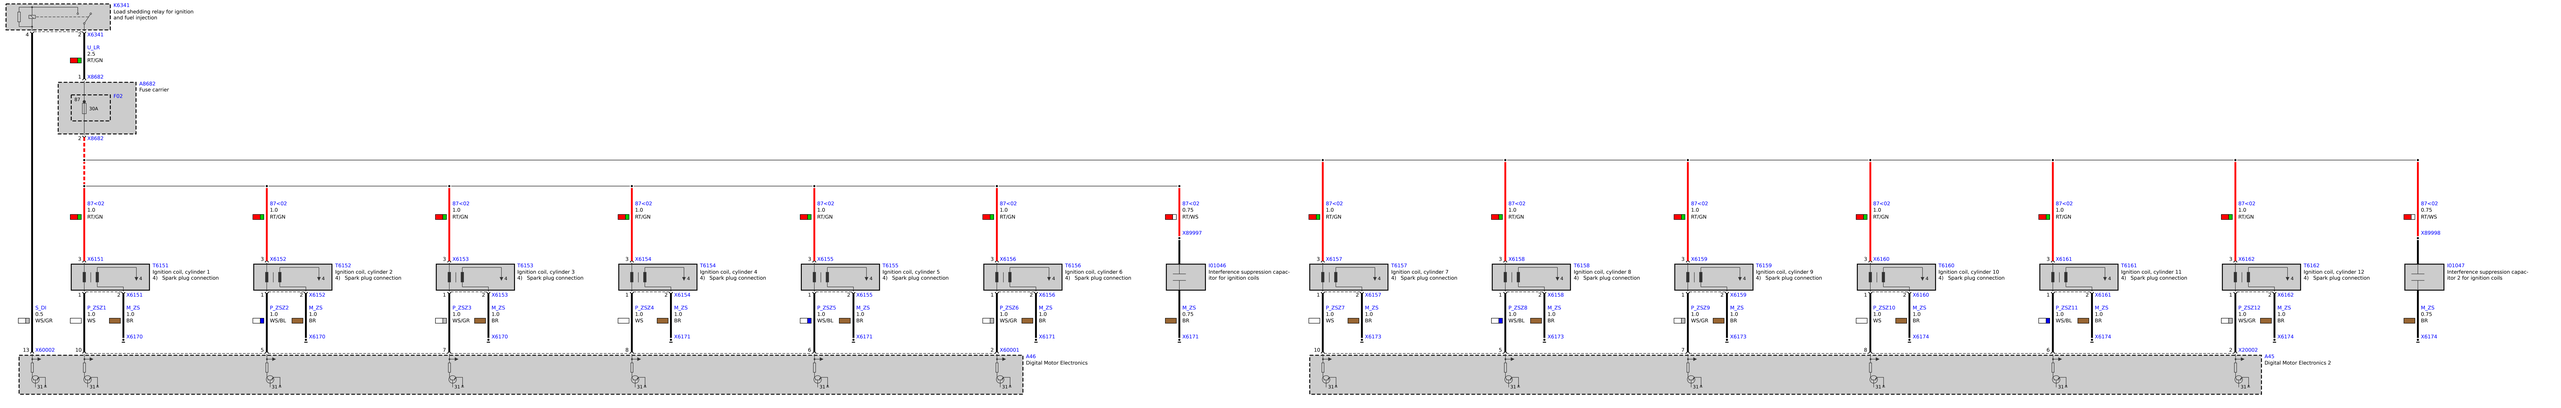
X6341
Load shedding relay for ignition and fuel injection
4
2 X6341
U_LR
2.5
RT/GN
1 X8682
A8682
Fuse carrier
F02
87
30A
2 X8682
87<02
1.0
RT/GN
3 X6151
T6151
Ignition coil, cylinder 1
4 Spark plug connection
1 X6151
S_DI
0.5
WS/GR
13 X60002
P_ZS21
1.0
WS
10
M_ZS
1.0
BR
X6170
31 4
87<02
1.0
RT/GN
3 X6152
T6152
Ignition coil, cylinder 2
4 Spark plug connection
1 X6152
P_ZS22
1.0
WS/BL
5
M_ZS
1.0
BR
X6170
31 4
87<02
1.0
RT/GN
3 X6153
T6153
Ignition coil, cylinder 3
4 Spark plug connection
1 X6153
P_ZS23
1.0
WS/GR
7
M_ZS
1.0
BR
X6170
31 4
87<02
1.0
RT/GN
3 X6154
T6154
Ignition coil, cylinder 4
4 Spark plug connection
1 X6154
P_ZS24
1.0
WS
9
M_ZS
1.0
BR
X6171
31 4
87<02
1.0
RT/GN
3 X6155
T6155
Ignition coil, cylinder 5
4 Spark plug connection
1 X6155
P_ZS25
1.0
WS/BL
0
M_ZS
1.0
BR
X6171
31 4
87<02
1.0
RT/GN
3 X6156
T6156
Ignition coil, cylinder 6
4 Spark plug connection
1 X6156
P_ZS26
1.0
WS/GR
2 X60001
M_ZS
1.0
BR
X6171
31 4
A46
Digital Motor Electronics
87<02
0.75
RT/WS
X89997
J01046
Interference suppression capacitor for ignition coils
M_ZS
0.75
BR
X6171
87<02
1.0
RT/GN
3 X6157
T6157
Ignition coil, cylinder 7
4 Spark plug connection
1 X6157
P_ZS27
1.0
WS
10
M_ZS
1.0
BR
X6173
31 4
87<02
1.0
RT/GN
3 X6158
T6158
Ignition coil, cylinder 8
4 Spark plug connection
1 X6158
P_ZS28
1.0
WS/BL
5
M_ZS
1.0
BR
X6173
31 4
87<02
1.0
RT/GN
3 X6159
T6159
Ignition coil, cylinder 9
4 Spark plug connection
1 X6159
P_ZS29
1.0
WS/GR
7
M_ZS
1.0
BR
X6173
31 4
87<02
1.0
RT/GN
3 X6160
T6160
Ignition coil, cylinder 10
4 Spark plug connection
1 X6160
P_ZS210
1.0
WS
8
M_ZS
1.0
BR
X6174
31 4
87<02
1.0
RT/GN
3 X6161
T6161
Ignition coil, cylinder 11
4 Spark plug connection
1 X6161
P_ZS211
1.0
WS/BL
6
M_ZS
1.0
BR
X6174
31 4
87<02
1.0
RT/GN
3 X6162
T6162
Ignition coil, cylinder 12
4 Spark plug connection
1 X6162
P_ZS212
1.0
WS/GR
2 X60002
M_ZS
1.0
BR
X6174
31 4
A45
Digital Motor Electronics 2
87<02
0.75
RT/WS
X89998
J01047
Interference suppression capacitor 2 for ignition coils
M_ZS
0.75
BR
X6174