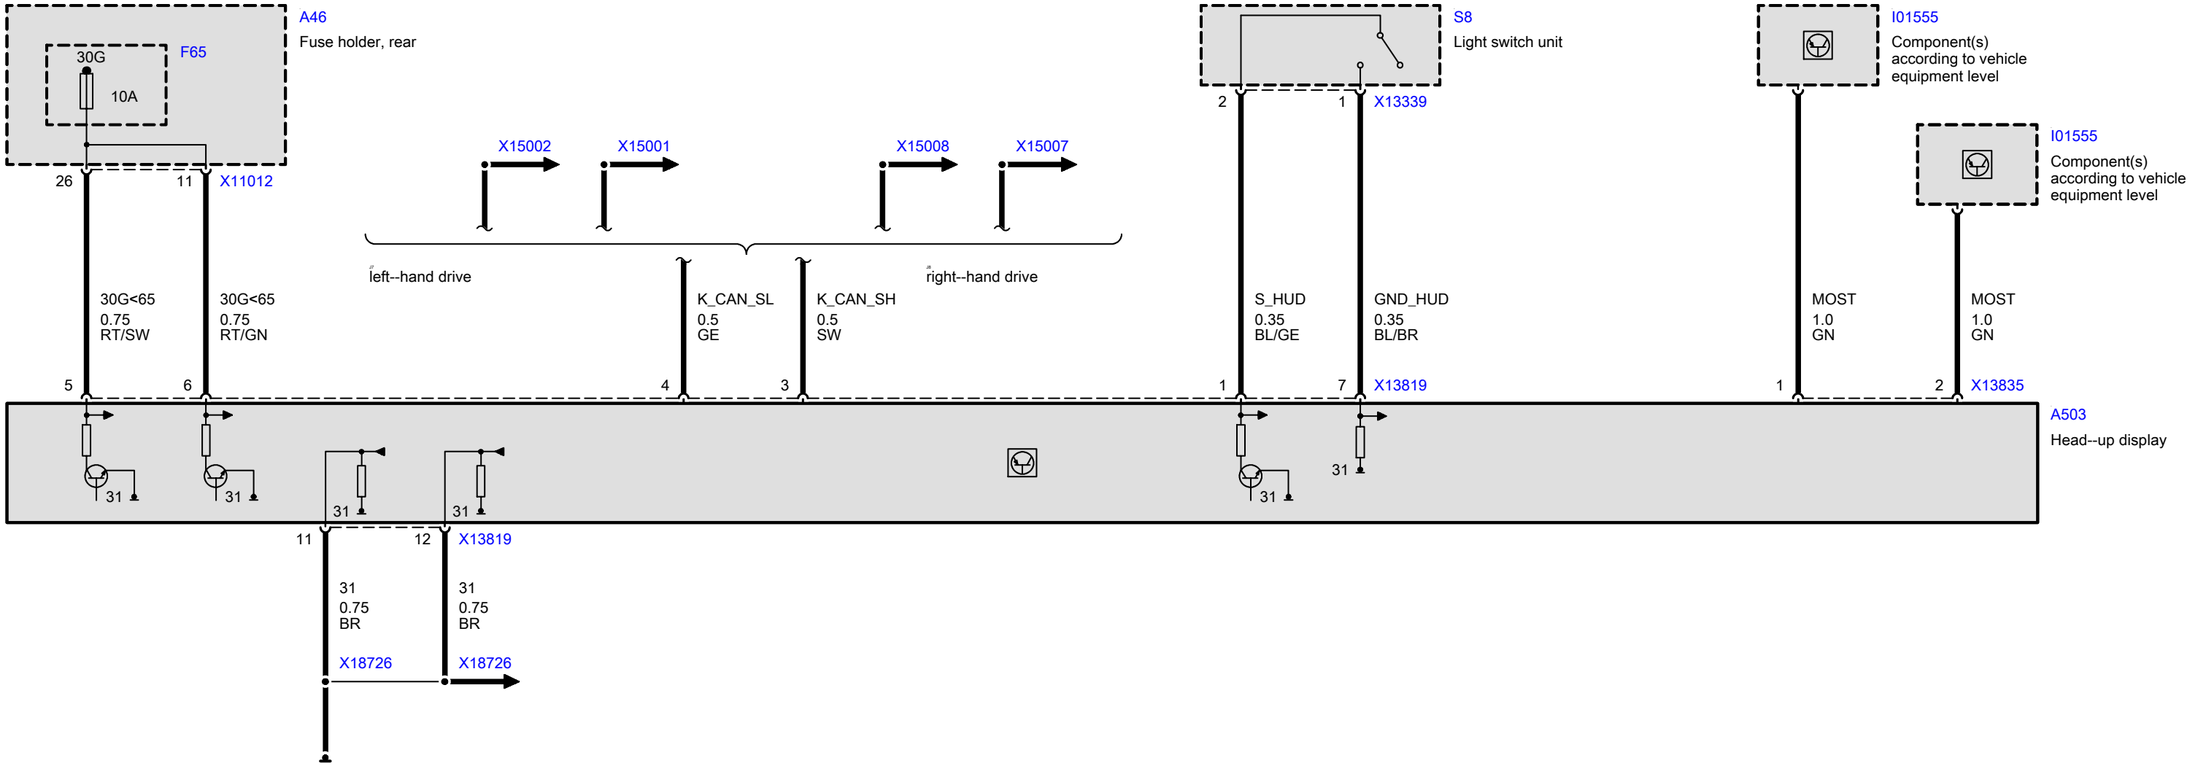
A46
Fuse holder, rear
30G
F65
10A
26
11
X11012
X15002
X15001
X15008
X15007
left--hand drive
right--hand drive
30G<65
0.75
RT/SW
30G<65
0.75
RT/GN
K_CAN_SL
0.5
GE
K_CAN_SH
0.5
SW
S8
Light switch unit
2
1
X13339
S_HUD
0.35
BL/GE
GND_HUD
0.35
BL/BR
I01555
Component(s) according to vehicle equipment level
I01555
Component(s) according to vehicle equipment level
MOST
1.0
GN
MOST
1.0
GN
5
6
4
3
1
7
X13819
1
2
X13835
A503
Head--up display
31
31
31
31
31
31
11
12
X13819
31
0.75
BR
31
0.75
BR
X18726
X18726