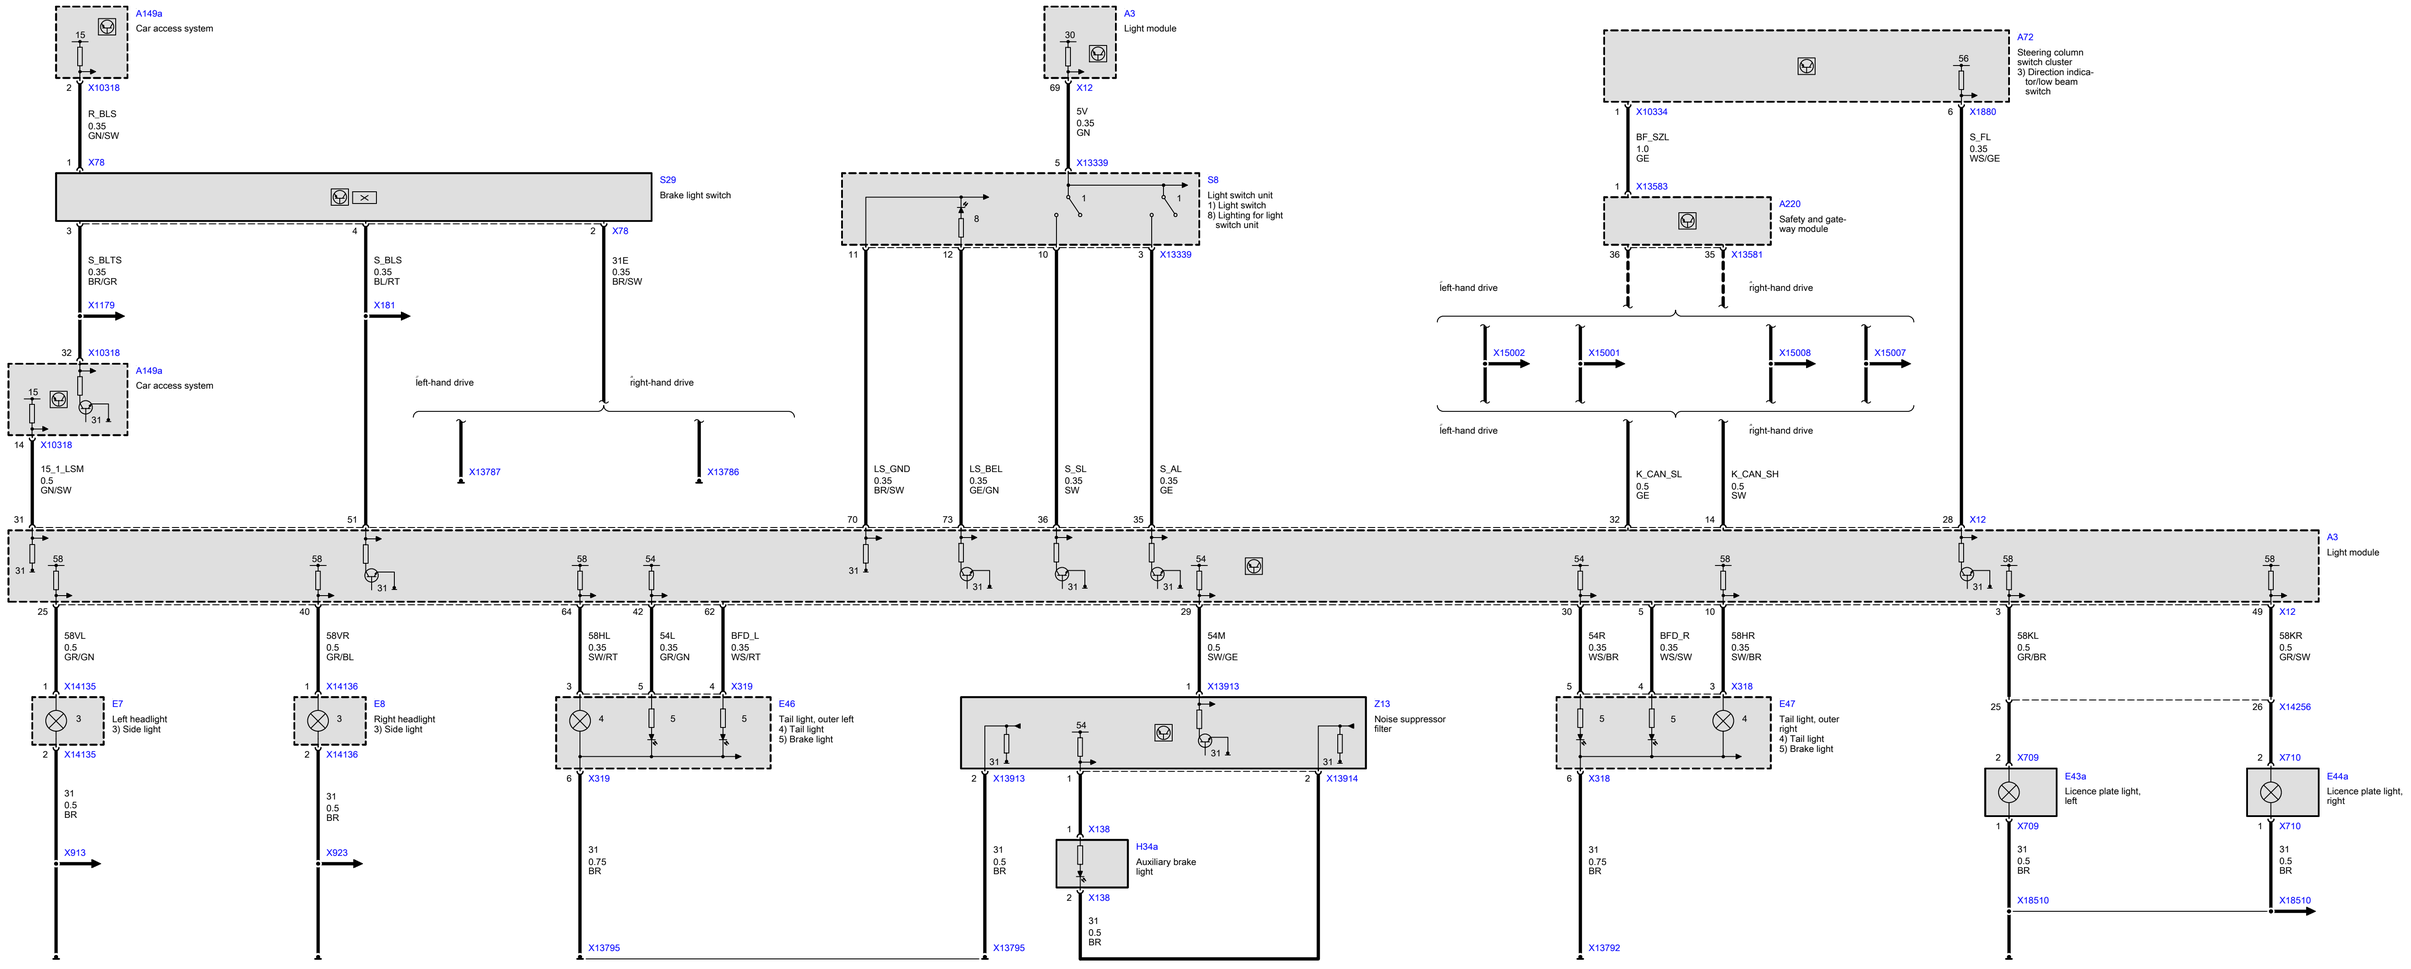
A149a
Car access system
15
2
X10318
R_BLS
0.35
GN/SW
1
X78
S29
Brake light switch
3
4
2
X78
S_BLTS
0.35
BR/GR
S_BLS
0.35
BL/RT
31E
0.35
BR/SW
X1179
X181
32
X10318
A149a
Car access system
15
31
14
X10318
15_1_LSM
0.5
GN/SW
left-hand drive
right-hand drive
X13787
X13786
A3
Light module
30
69
X12
5V
0.35
GN
5
X13339
S8
Light switch unit
1) Light switch
8) Lighting for light switch unit
8
1
1
11
12
10
3
X13339
LS_GND
0.35
BR/SW
LS_BEL
0.35
GE/GN
S_SL
0.35
SW
S_AL
0.35
GE
A72
Steering column switch cluster
3) Direction indicator/low beam switch
56
1
X10334
6
X1880
BF_SZL
1.0
GE
S_FL
0.35
WS/GE
1
X13583
A220
Safety and gateway module
36
35
X13581
left-hand drive
right-hand drive
X15002
X15001
X15008
X15007
left-hand drive
right-hand drive
K_CAN_SL
0.5
GE
K_CAN_SH
0.5
SW
31
51
70
73
36
35
32
14
28
X12
A3
Light module
58
54
25
40
64
42
62
29
30
5
10
3
49
58VL
0.5
GR/GN
58VR
0.5
GR/BL
58HL
0.35
SW/RT
54L
0.35
GR/GN
BFD_L
0.35
WS/RT
54M
0.5
SW/GE
54R
0.35
WS/BR
BFD_R
0.35
WS/SW
58HR
0.35
SW/BR
58KL
0.5
GR/BR
58KR
0.5
GR/SW
X14135
E7
Left headlight
3) Side light
X14136
E8
Right headlight
3) Side light
X319
E46
Tail light, outer left
4) Tail light
5) Brake light
X13913
Z13
Noise suppressor filter
X318
E47
Tail light, outer right
4) Tail light
5) Brake light
X14256
X709
E43a
Licence plate light, left
X710
E44a
Licence plate light, right
31
0.5
BR
X913
X923
31
0.75
BR
X13795
X138
H34a
Auxiliary brake light
X13914
X13792
X18510