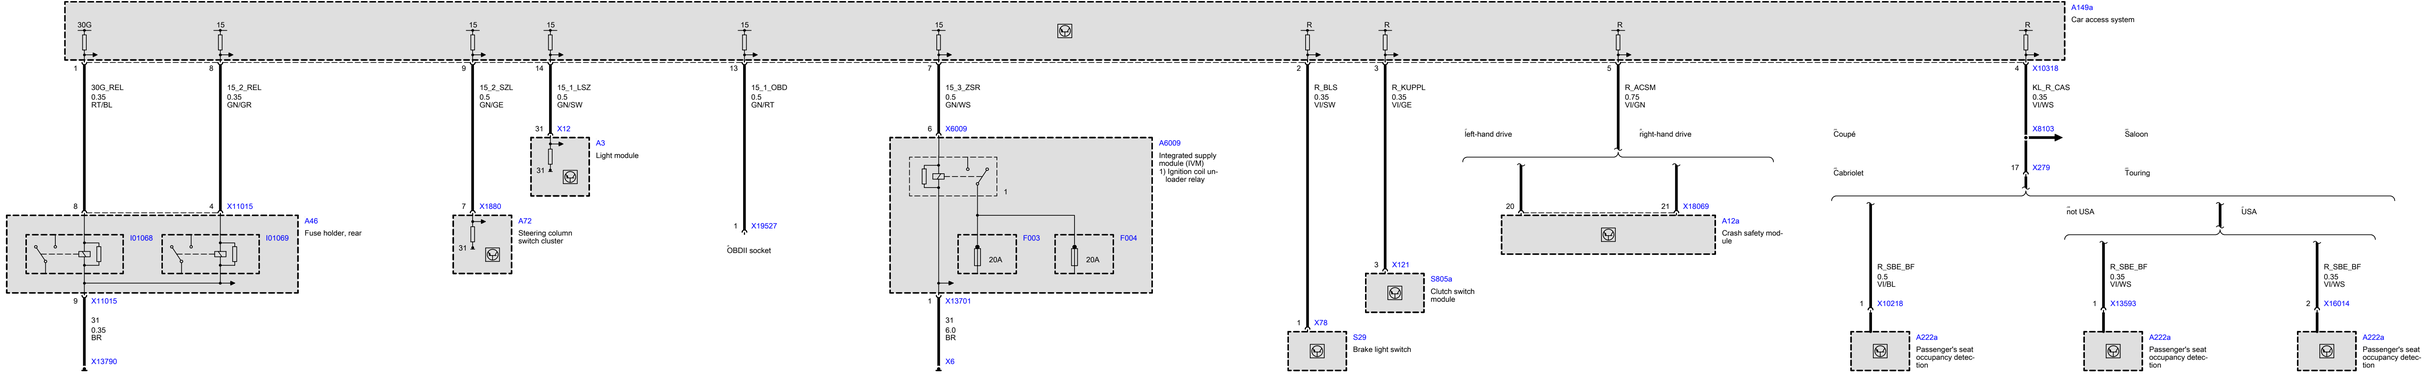
30G
15
15
15
15
15
15
R
R
R
R
A149a
Car access system
1
30G_REL
0.35
RT/BL
8
15_2_REL
0.35
GN/GR
9
15_2_SZL
0.5
GN/GE
14
15_1_LSZ
0.5
GN/SW
13
15_1_OBD
0.5
GN/RT
7
15_3_ZSR
0.5
GN/WS
2
R_BLS
0.35
VI/SW
3
R_KUPPL
0.35
VI/GE
5
R_ACSM
0.75
VI/GN
4
X10318
KL_R_CAS
0.35
VI/WS
X8103
Saloon
17
X279
Touring
31
X12
A3
Light module
6
X6009
A6009
Integrated supply module (IVM)
1) Ignition coil unloader relay
1
F003
20A
F004
20A
left-hand drive
right-hand drive
20
21
X18069
A12a
Crash safety module
Coupé
Cabriolet
not USA
USA
8
4
X11015
A46
Fuse holder, rear
I01068
I01069
9
X11015
31
0.35
BR
X13790
7
X1880
A72
Steering column switch cluster
1
X19527
OBDII socket
1
X13701
31
6.0
BR
X6
3
X121
S805a
Clutch switch module
1
X78
S29
Brake light switch
R_SBE_BF
0.5
VI/BL
1
X10218
A222a
Passenger's seat occupancy detection
R_SBE_BF
0.35
VI/WS
1
X13593
A222a
Passenger's seat occupancy detection
R_SBE_BF
0.35
VI/WS
2
X16014
A222a
Passenger's seat occupancy detection