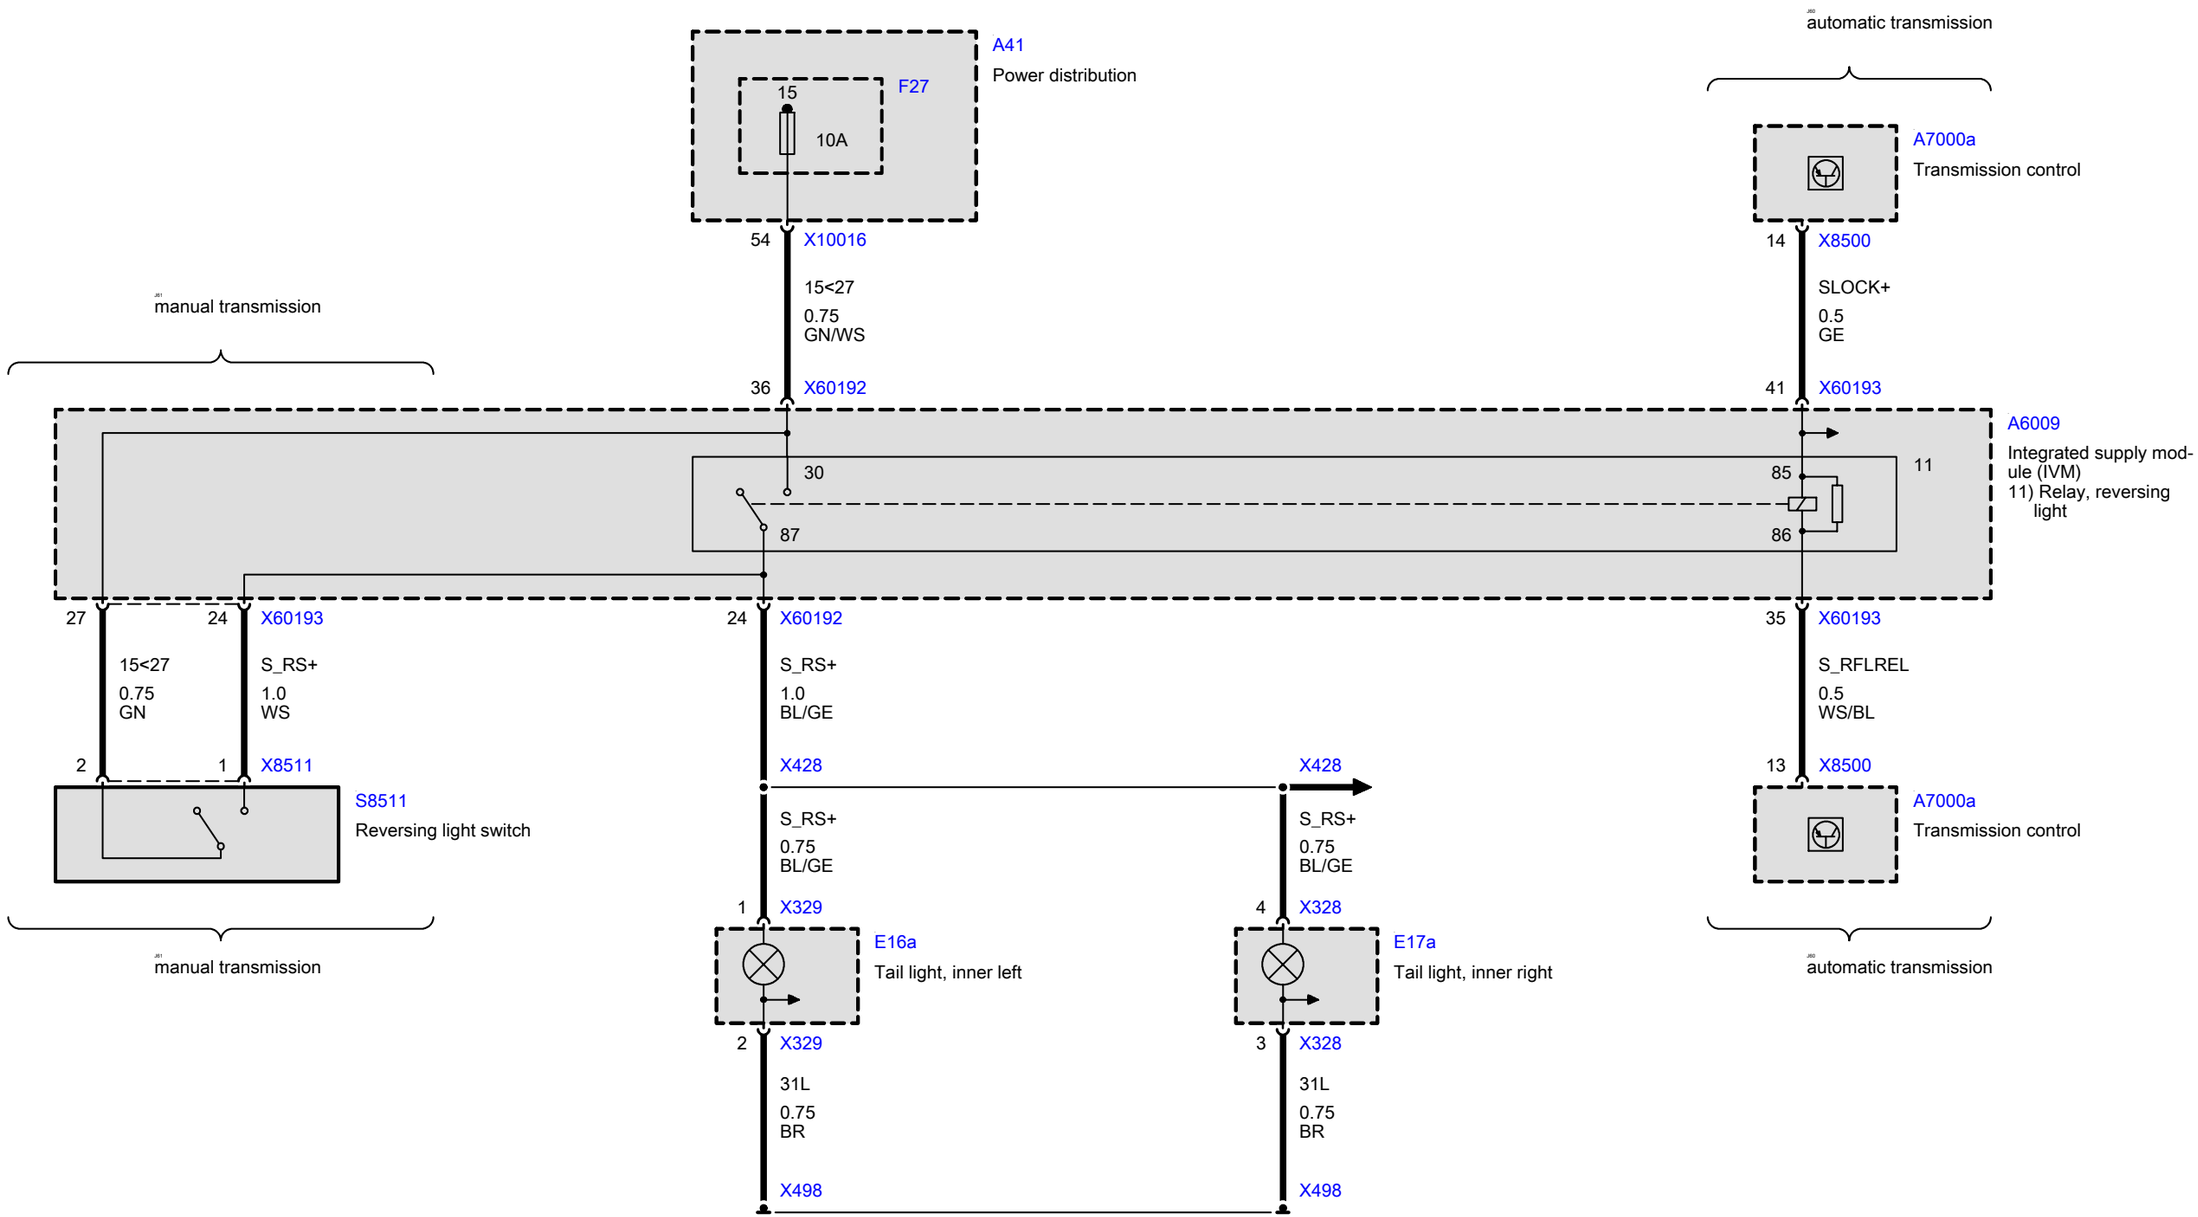
A41
Power distribution
F27
15
10A
54
X10016
15<27
0.75
GN/WS
36
X60192
automatic transmission
A7000a
Transmission control
14
X8500
SLOCK+
0.5
GE
41
X60193
manual transmission
A6009
Integrated supply module (IVM)
11) Relay, reversing light
30
87
85
86
11
27
24
X60193
15<27
0.75
GN
S_RS+
1.0
WS
2
1
X8511
S8511
Reversing light switch
manual transmission
24
X60192
S_RS+
1.0
BL/GE
X428
S_RS+
0.75
BL/GE
1
X329
E16a
Tail light, inner left
2
X329
31L
0.75
BR
X498
X428
S_RS+
0.75
BL/GE
4
X328
E17a
Tail light, inner right
3
X328
31L
0.75
BR
X498
35
X60193
S_RFLREL
0.5
WS/BL
13
X8500
A7000a
Transmission control
automatic transmission