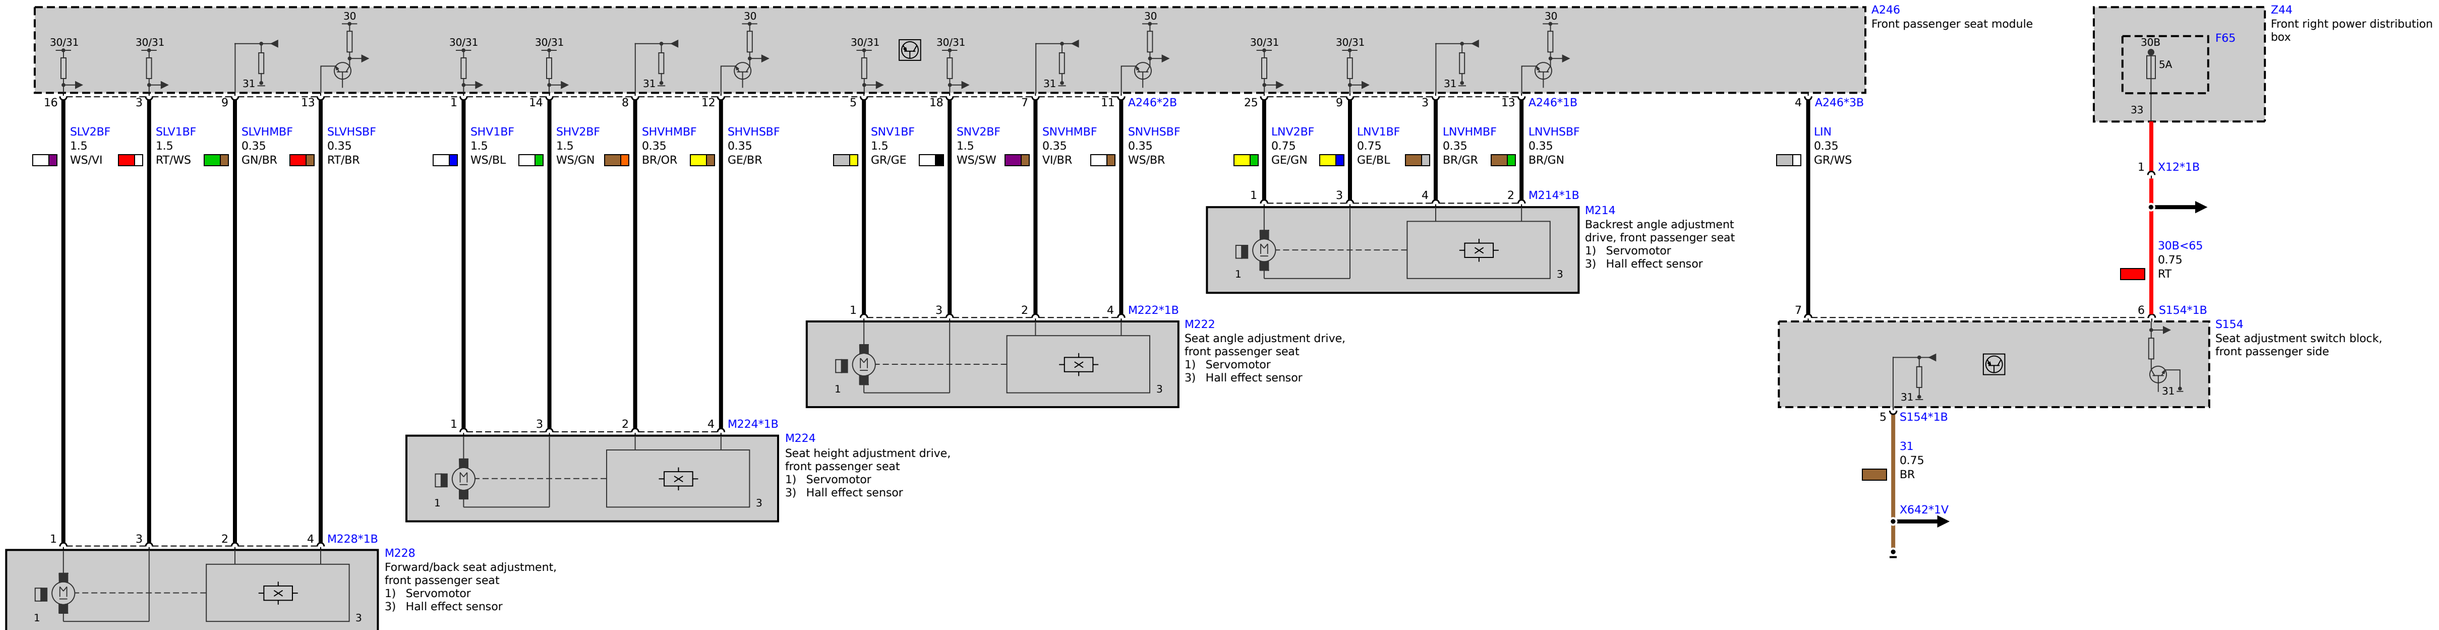
A246
Front passenger seat module
Z44
Front right power distribution box
F65
30B
5A
33
X12*1B
30B<65
0.75
RT
S154*1B
S154
Seat adjustment switch block, front passenger side
S154*1B
31
0.75
BR
X642*1V
A246*3B
LIN
0.35
GR/WS
A246*2B
SNVHSBF
0.35
WS/BR
A246*1B
LNVHSBF
0.35
BR/GN
SLV2BF
1.5
WS/VI
SLV1BF
1.5
RT/WS
SLVHMBF
0.35
GN/BR
SLVHSBF
0.35
RT/BR
SHV1BF
1.5
WS/BL
SHV2BF
1.5
WS/GN
SHVHMBF
0.35
BR/OR
SHVHSBF
0.35
GE/BR
SNV1BF
1.5
GR/GE
SNV2BF
1.5
WS/SW
SNVHMBF
0.35
VI/BR
LNV2BF
0.75
GE/GN
LNV1BF
0.75
GE/BL
LNVHMBF
0.35
BR/GR
M228*1B
M228
Forward/back seat adjustment, front passenger seat
1) Servomotor
3) Hall effect sensor
M224*1B
M224
Seat height adjustment drive, front passenger seat
1) Servomotor
3) Hall effect sensor
M222*1B
M222
Seat angle adjustment drive, front passenger seat
1) Servomotor
3) Hall effect sensor
M214*1B
M214
Backrest angle adjustment drive, front passenger seat
1) Servomotor
3) Hall effect sensor