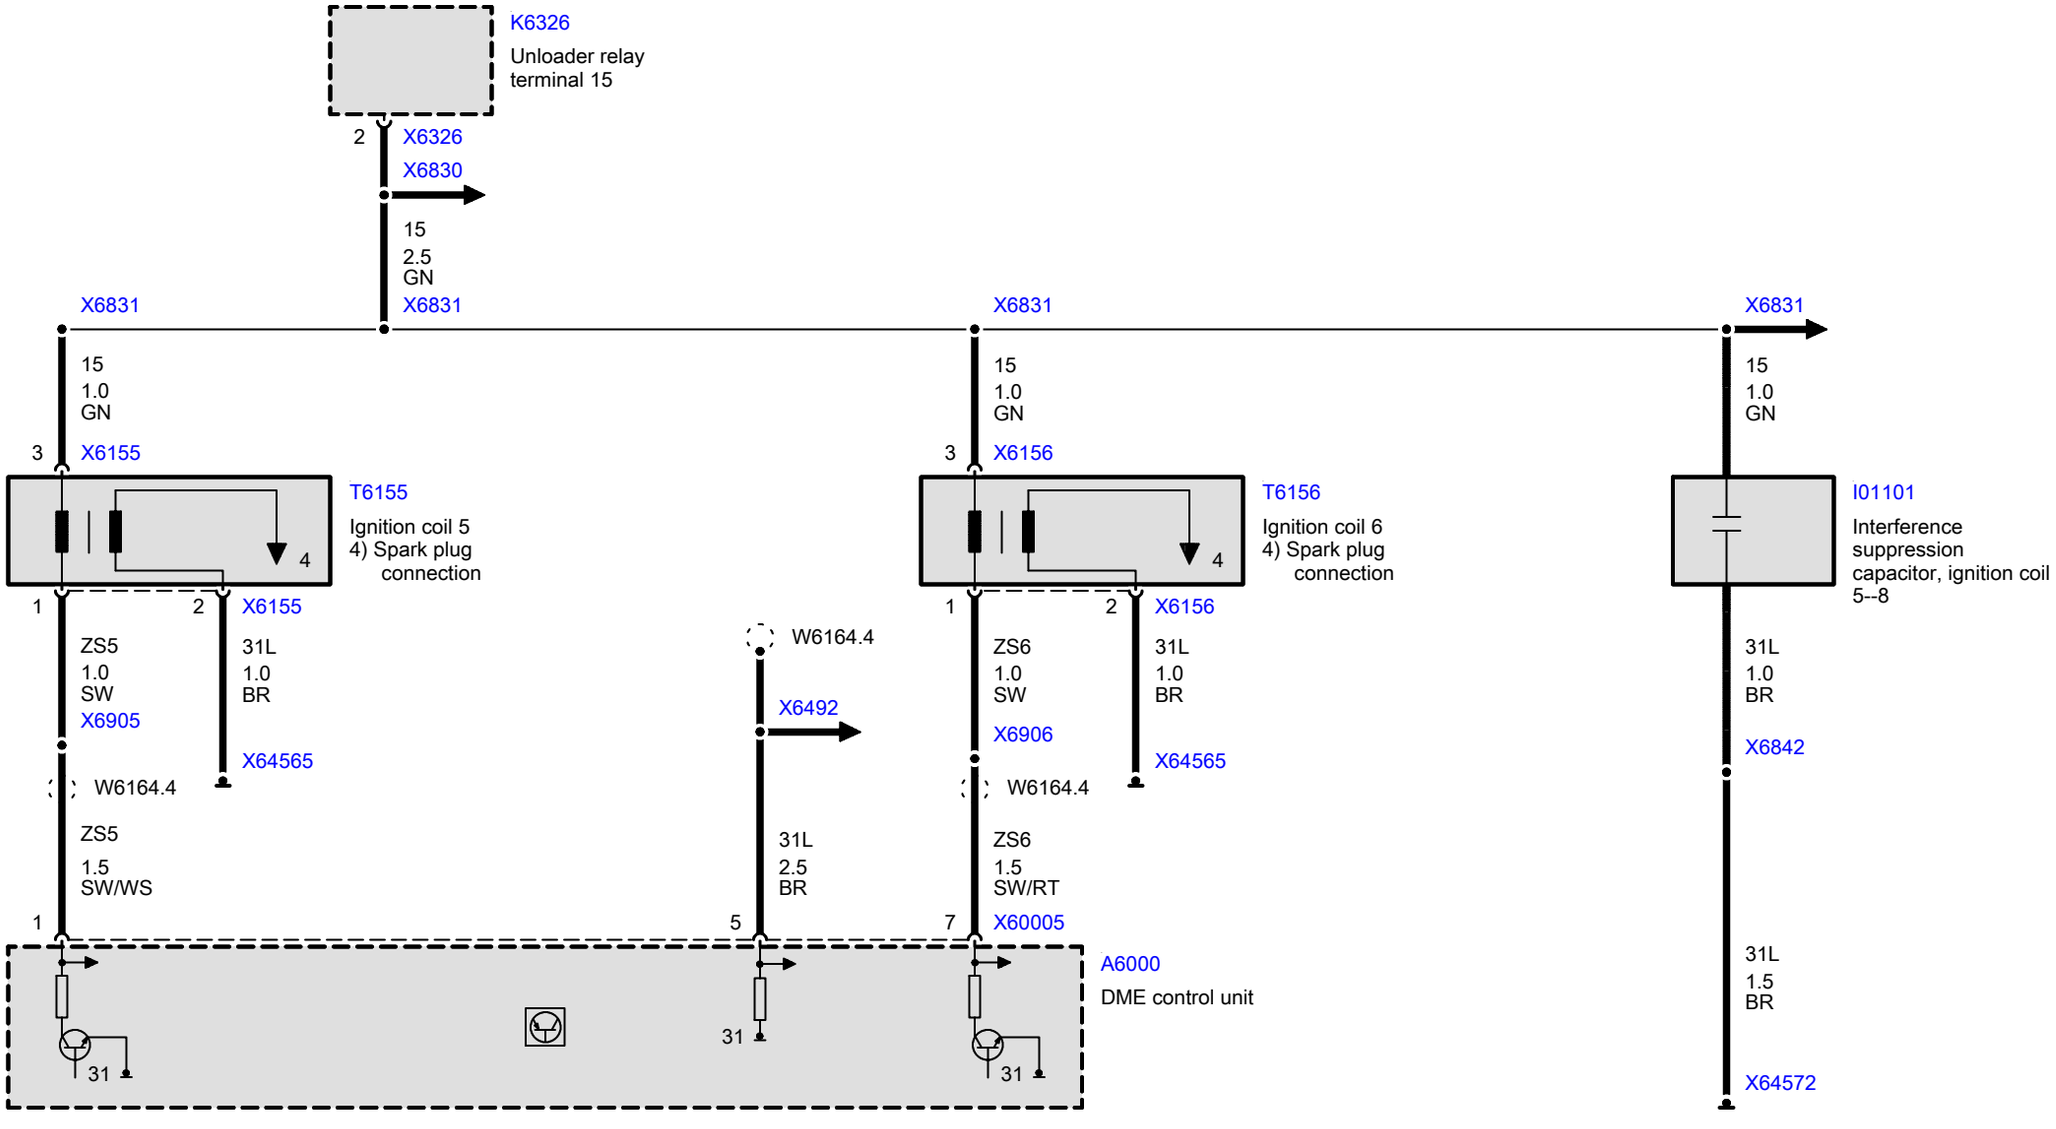
K6326
Unloader relay terminal 15
2
X6326
X6830
15
2.5
GN
X6831
X6831
X6831
X6831
15
1.0
GN
3
X6155
T6155
Ignition coil 5
4) Spark plug connection
4
1
2
X6155
ZS5
1.0
SW
X6905
31L
1.0
BR
X64565
W6164.4
ZS5
1.5
SW/WS
1
W6164.4
X6492
31L
2.5
BR
5
15
1.0
GN
3
X6156
T6156
Ignition coil 6
4) Spark plug connection
4
1
2
X6156
ZS6
1.0
SW
X6906
31L
1.0
BR
X64565
W6164.4
ZS6
1.5
SW/RT
7
X60005
15
1.0
GN
I01101
Interference suppression capacitor, ignition coil 5--8
31L
1.0
BR
X6842
31L
1.5
BR
X64572
A6000
DME control unit
31
31
31