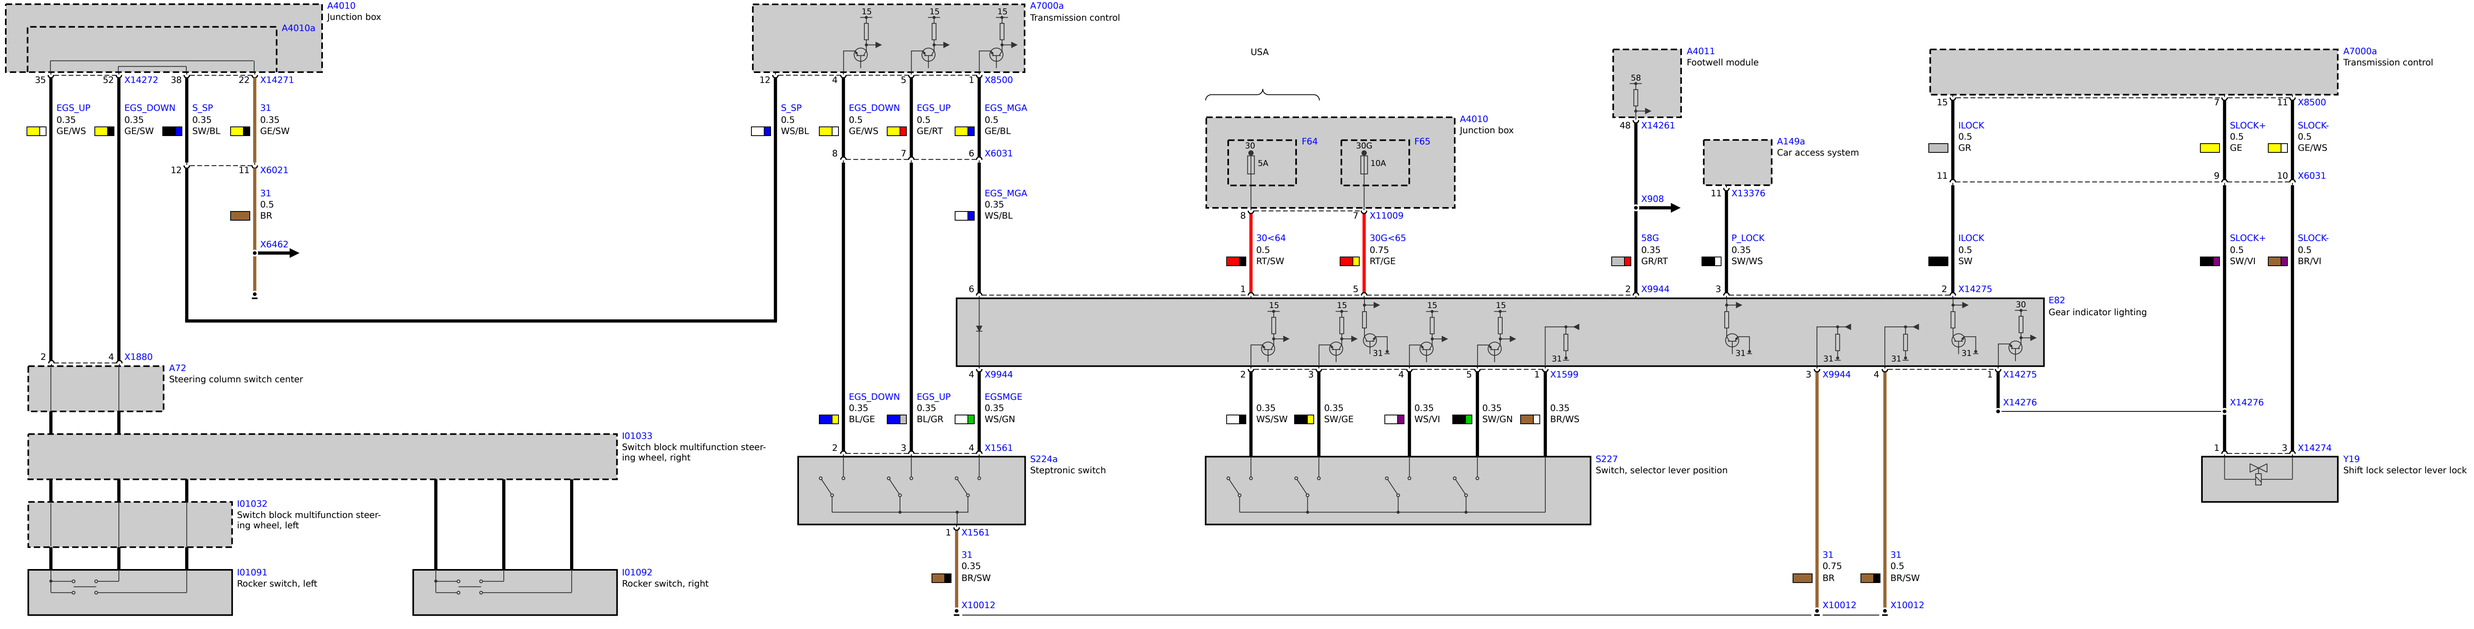
A4010
Junction box
A4010a
35
52
X14272
38
22
X14271
EGS_UP
0.35
GE/WS
EGS_DOWN
0.35
GE/SW
S_SP
0.35
SW/BL
31
0.35
GE/SW
12
11
X6021
31
0.5
BR
X6462
2
4
X1880
A72
Steering column switch center
I01033
Switch block multifunction steering wheel, right
I01032
Switch block multifunction steering wheel, left
I01091
Rocker switch, left
I01092
Rocker switch, right
A7000a
Transmission control
15
15
15
12
4
5
1
X8500
S_SP
0.5
WS/BL
EGS_DOWN
0.5
GE/WS
EGS_UP
0.5
GE/RT
EGS_MGA
0.5
GE/BL
8
7
6
X6031
EGS_MGA
0.35
WS/BL
6
EGS_DOWN
0.35
BL/GE
EGS_UP
0.35
BL/GR
EGSMGE
0.35
WS/GN
2
3
4
X1561
S224a
Steptronic switch
1
X1561
31
0.35
BR/SW
X10012
USA
A4010
Junction box
30
F64
5A
30G
F65
10A
8
7
X11009
30<64
0.5
RT/SW
30G<65
0.75
RT/GE
1
5
A4011
Footwell module
58
48
X14261
X908
58G
0.35
GR/RT
2
X9944
A149a
Car access system
11
X13376
P_LOCK
0.35
SW/WS
3
4
X9944
15
15
15
15
31
31
31
31
31
31
2
3
4
5
1
X1599
0.35
WS/SW
0.35
SW/GE
0.35
WS/VI
0.35
SW/GN
0.35
BR/WS
S227
Switch, selector lever position
3
X9944
4
31
0.75
BR
X10012
31
0.5
BR/SW
X10012
A7000a
Transmission control
15
11
ILOCK
0.5
GR
ILOCK
0.5
SW
2
X14275
7
11
X8500
SLOCK+
0.5
GE
SLOCK-
0.5
GE/WS
9
10
X6031
SLOCK+
0.5
SW/VI
SLOCK-
0.5
BR/VI
E82
Gear indicator lighting
30
31
1
X14275
X14276
X14276
1
3
X14274
Y19
Shift lock selector lever lock