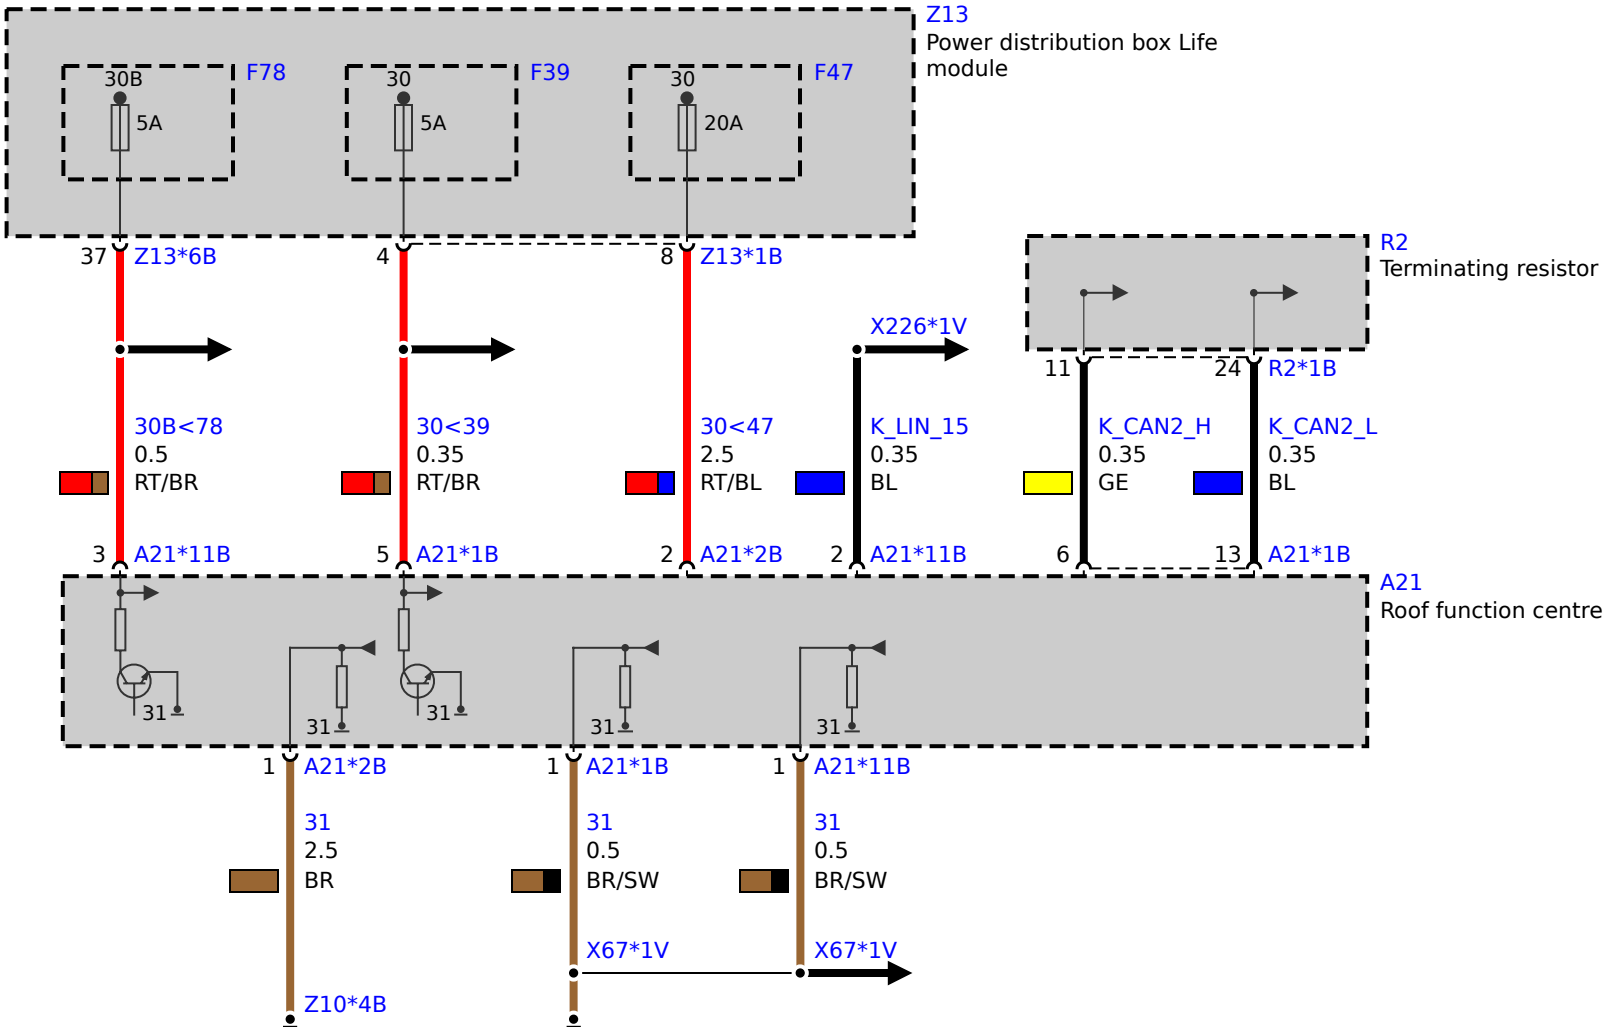
Z13
Power distribution box Life module
30B
F78
5A
30
F39
5A
30
F47
20A
37
Z13*6B
4
8
Z13*1B
R2
Terminating resistor
X226*1V
11
24
R2*1B
30B<78
0.5
RT/BR
30<39
0.35
RT/BR
30<47
2.5
RT/BL
K_LIN_15
0.35
BL
K_CAN2_H
0.35
GE
K_CAN2_L
0.35
BL
3
A21*11B
5
A21*1B
2
A21*2B
2
A21*11B
6
13
A21*1B
A21
Roof function centre
31
31
31
31
31
1
A21*2B
1
A21*1B
1
A21*11B
31
2.5
BR
31
0.5
BR/SW
31
0.5
BR/SW
X67*1V
X67*1V
Z10*4B