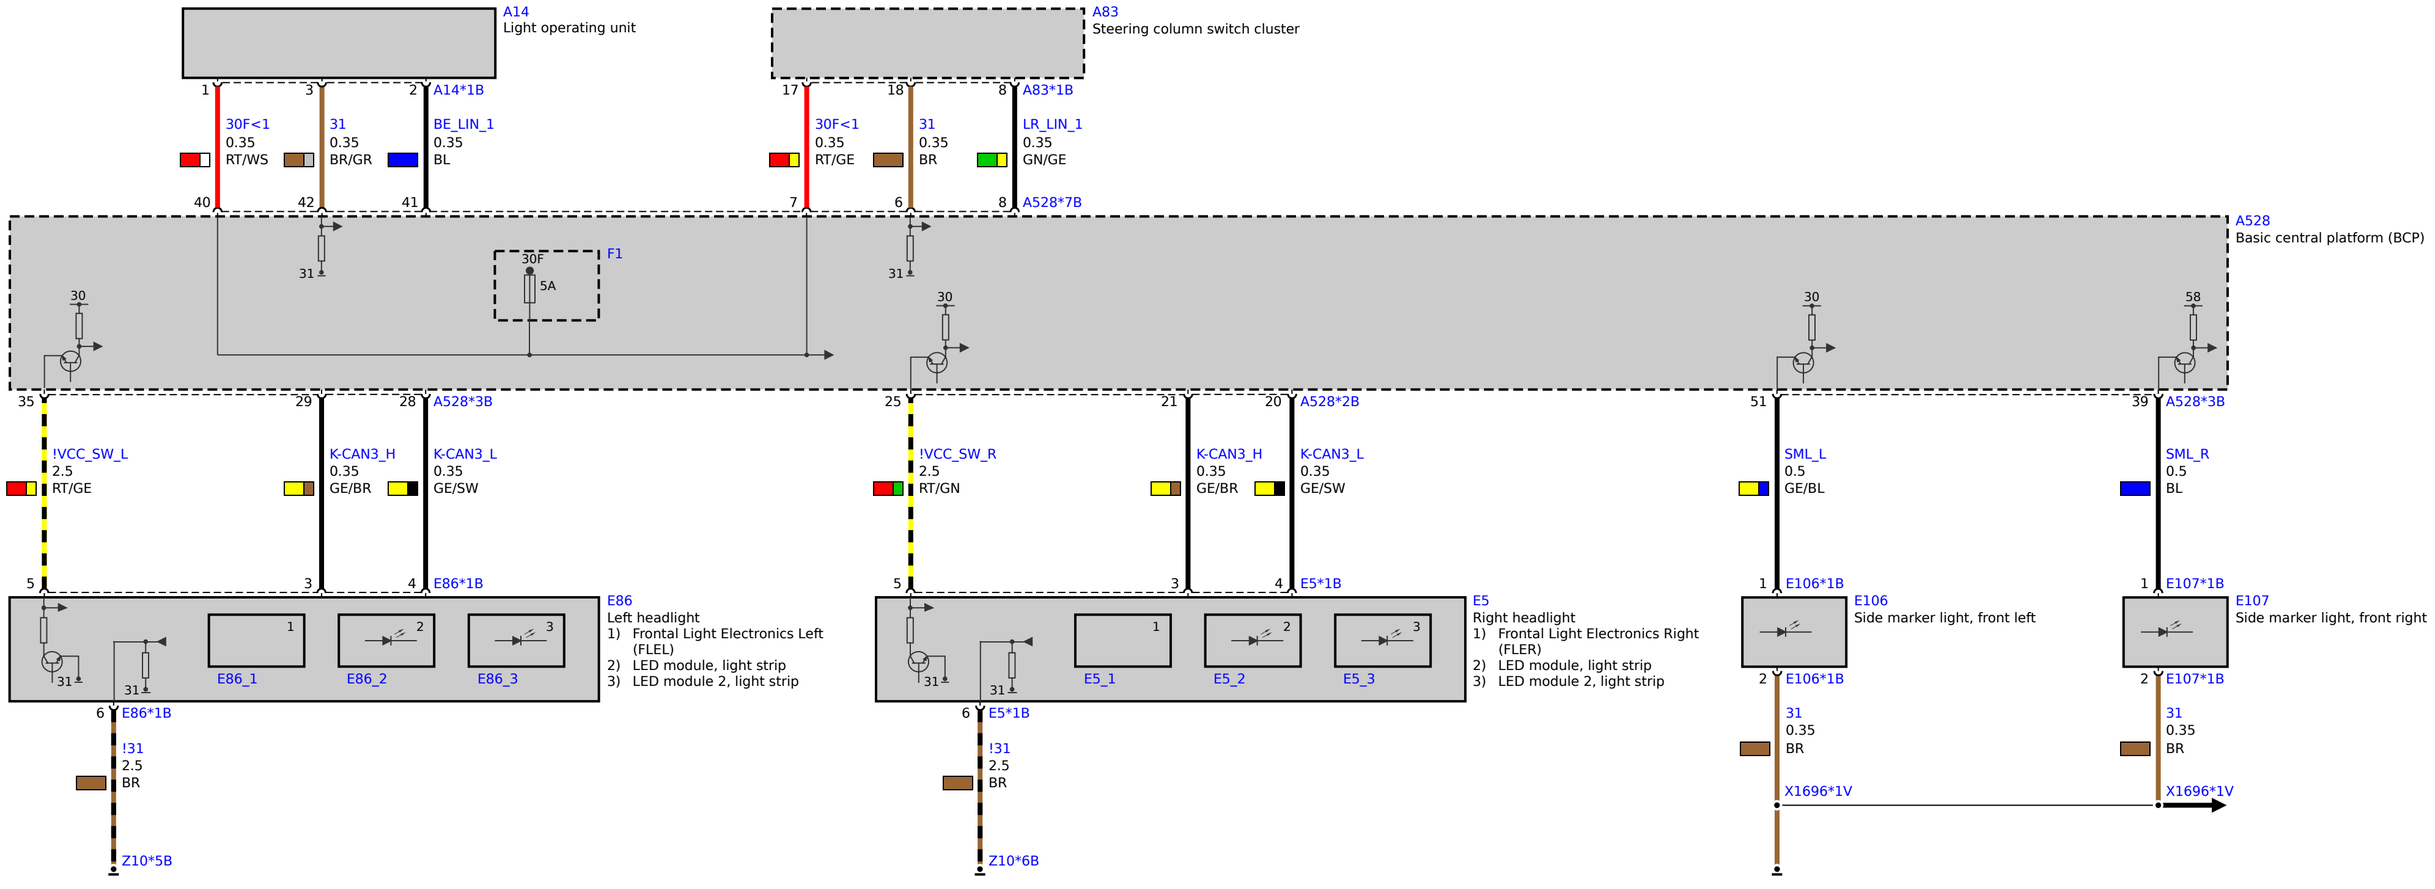
A14
Light operating unit
A83
Steering column switch cluster
1
3
2
A14*1B
30F<1
0.35
RT/WS
31
0.35
BR/GR
BE_LIN_1
0.35
BL
17
18
8
A83*1B
30F<1
0.35
RT/GE
31
0.35
BR
LR_LIN_1
0.35
GN/GE
40
42
41
7
6
8
A528*7B
A528
Basic central platform (BCP)
31
30F
5A
F1
30
30
30
58
35
29
28
A528*3B
!VCC_SW_L
2.5
RT/GE
K-CAN3_H
0.35
GE/BR
K-CAN3_L
0.35
GE/SW
25
21
20
A528*2B
!VCC_SW_R
2.5
RT/GN
K-CAN3_H
0.35
GE/BR
K-CAN3_L
0.35
GE/SW
51
39
A528*3B
SML_L
0.5
GE/BL
SML_R
0.5
BL
5
3
4
E86*1B
5
3
4
E5*1B
1
1
E106*1B
1
E107*1B
E86
Left headlight
1) Frontal Light Electronics Left (FLEL)
2) LED module, light strip
3) LED module 2, light strip
E86_1
E86_2
E86_3
E5
Right headlight
1) Frontal Light Electronics Right (FLER)
2) LED module, light strip
3) LED module 2, light strip
E5_1
E5_2
E5_3
E106
Side marker light, front left
E107
Side marker light, front right
6
E86*1B
!31
2.5
BR
Z10*5B
6
E5*1B
!31
2.5
BR
Z10*6B
2
E106*1B
31
0.35
BR
X1696*1V
2
E107*1B
31
0.35
BR
X1696*1V