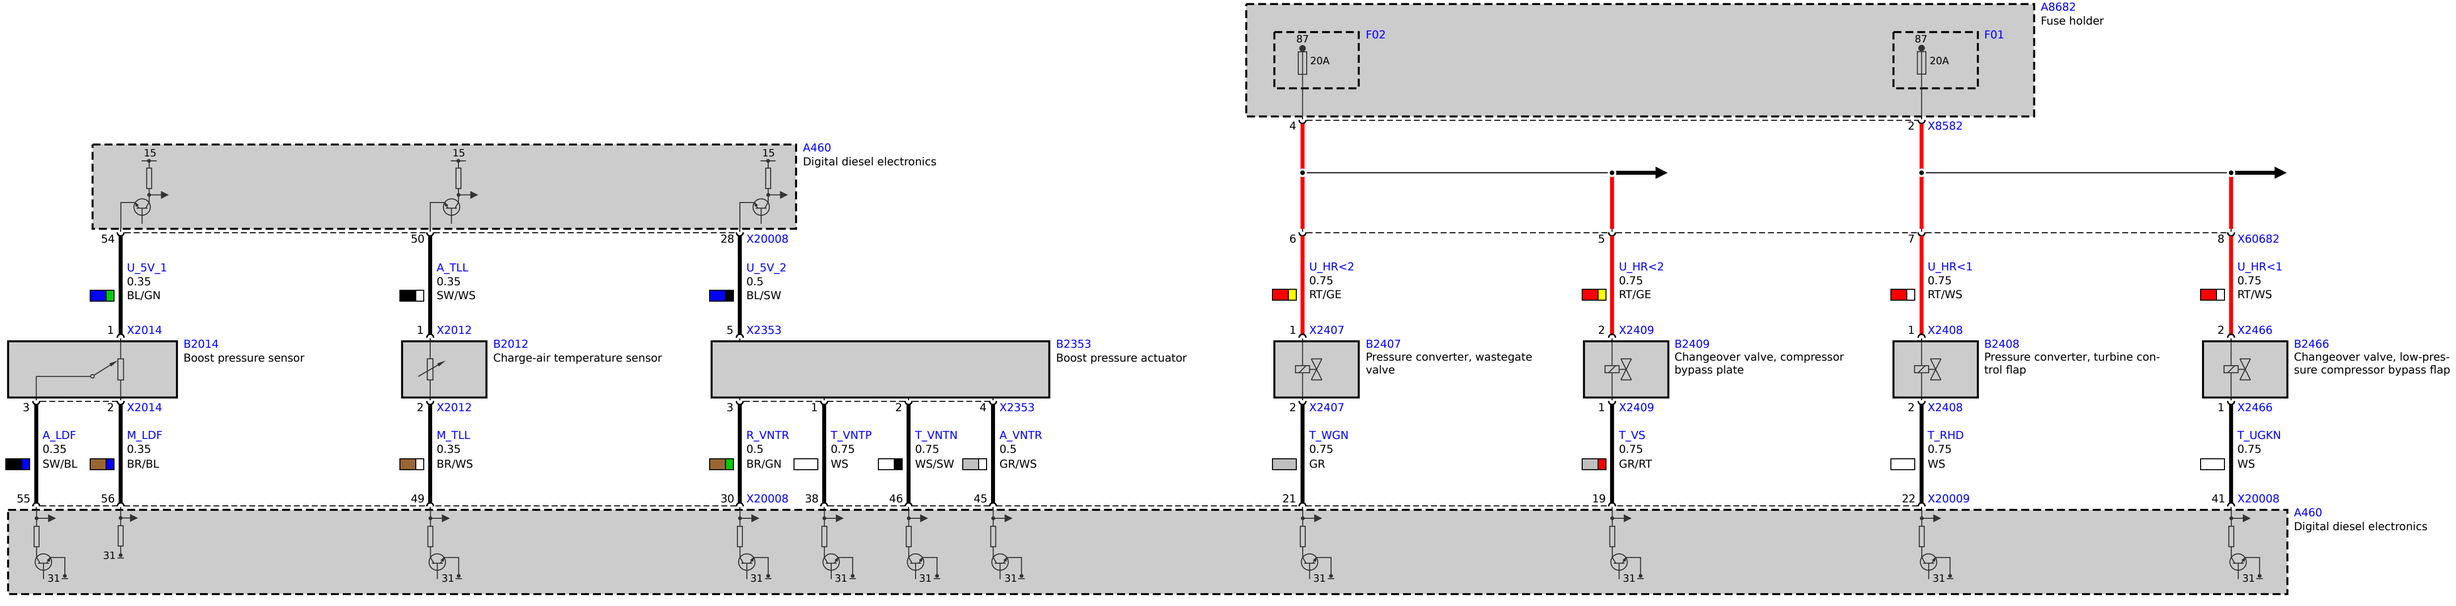
A8682
Fuse holder
F02
87
20A
F01
87
20A
4
2
X8582
A460
Digital diesel electronics
15
15
15
54
50
28
X20008
U_5V_1
0.35
BL/GN
A_TLL
0.35
SW/WS
U_5V_2
0.5
BL/SW
1
X2014
1
X2012
5
X2353
B2014
Boost pressure sensor
B2012
Charge-air temperature sensor
B2353
Boost pressure actuator
3
2
X2014
2
X2012
3
1
2
4
X2353
A_LDF
0.35
SW/BL
M_LDF
0.35
BR/BL
M_TLL
0.35
BR/WS
R_VNTR
0.5
BR/GN
T_VNTP
0.75
WS
T_VNTN
0.75
WS/SW
A_VNTR
0.5
GR/WS
55
56
49
30
X20008
38
46
45
31
31
31
31
31
31
31
6
5
7
8
X60682
U_HR<2
0.75
RT/GE
U_HR<2
0.75
RT/GE
U_HR<1
0.75
RT/WS
U_HR<1
0.75
RT/WS
1
X2407
2
X2409
1
X2408
2
X2466
B2407
Pressure converter, wastegate valve
B2409
Changeover valve, compressor bypass plate
B2408
Pressure converter, turbine control flap
B2466
Changeover valve, low-pressure compressor bypass flap
2
X2407
1
X2409
2
X2408
1
X2466
T_WGN
0.75
GR
T_VS
0.75
GR/RT
T_RHD
0.75
WS
T_UGKN
0.75
WS
21
19
22
X20009
41
X20008
A460
Digital diesel electronics
31
31
31
31
31
31