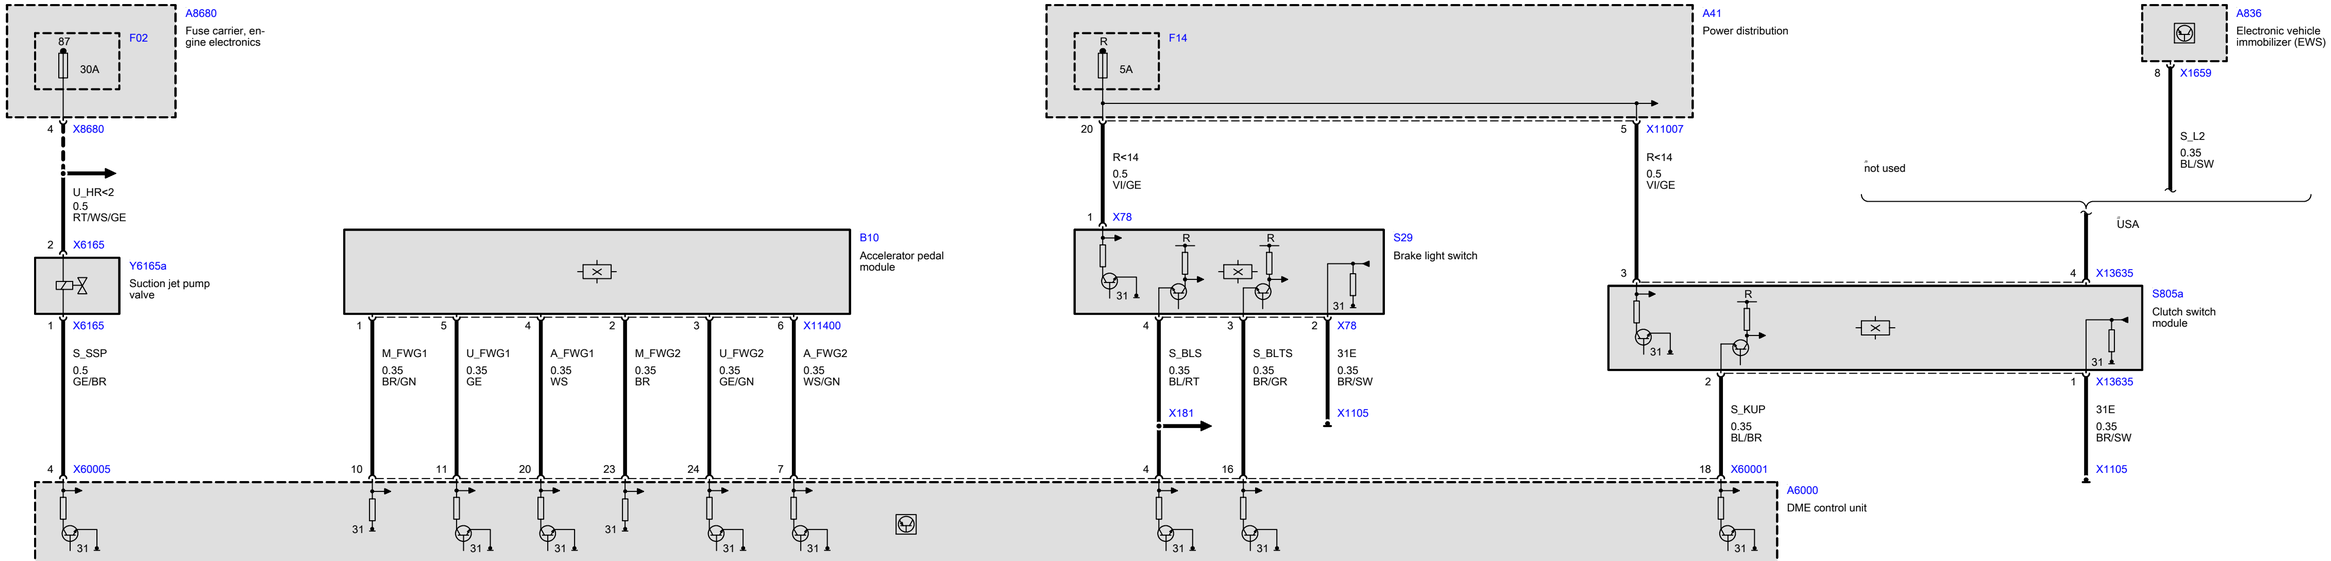
A8680
Fuse carrier, engine electronics
87
F02
30A
4
X8680
U_HR<2
0.5
RT/WS/GE
2
X6165
Y6165a
Suction jet pump valve
1
X6165
S_SSP
0.5
GE/BR
4
X60005
31
B10
Accelerator pedal module
1
5
4
2
3
6
X11400
M_FWG1
0.35
BR/GN
U_FWG1
0.35
GE
A_FWG1
0.35
WS
M_FWG2
0.35
BR
U_FWG2
0.35
GE/GN
A_FWG2
0.35
WS/GN
10
11
20
23
24
7
A41
Power distribution
R
F14
5A
20
5
X11007
R<14
0.5
VI/GE
1
X78
S29
Brake light switch
R
31
4
3
2
X78
S_BLS
0.35
BL/RT
S_BLTS
0.35
BR/GR
31E
0.35
BR/SW
X181
X1105
4
16
A836
Electronic vehicle immobilizer (EWS)
8
X1659
S_L2
0.35
BL/SW
not used
USA
3
4
X13635
S805a
Clutch switch module
2
1
X13635
S_KUP
0.35
BL/BR
31E
0.35
BR/SW
X1105
18
X60001
A6000
DME control unit