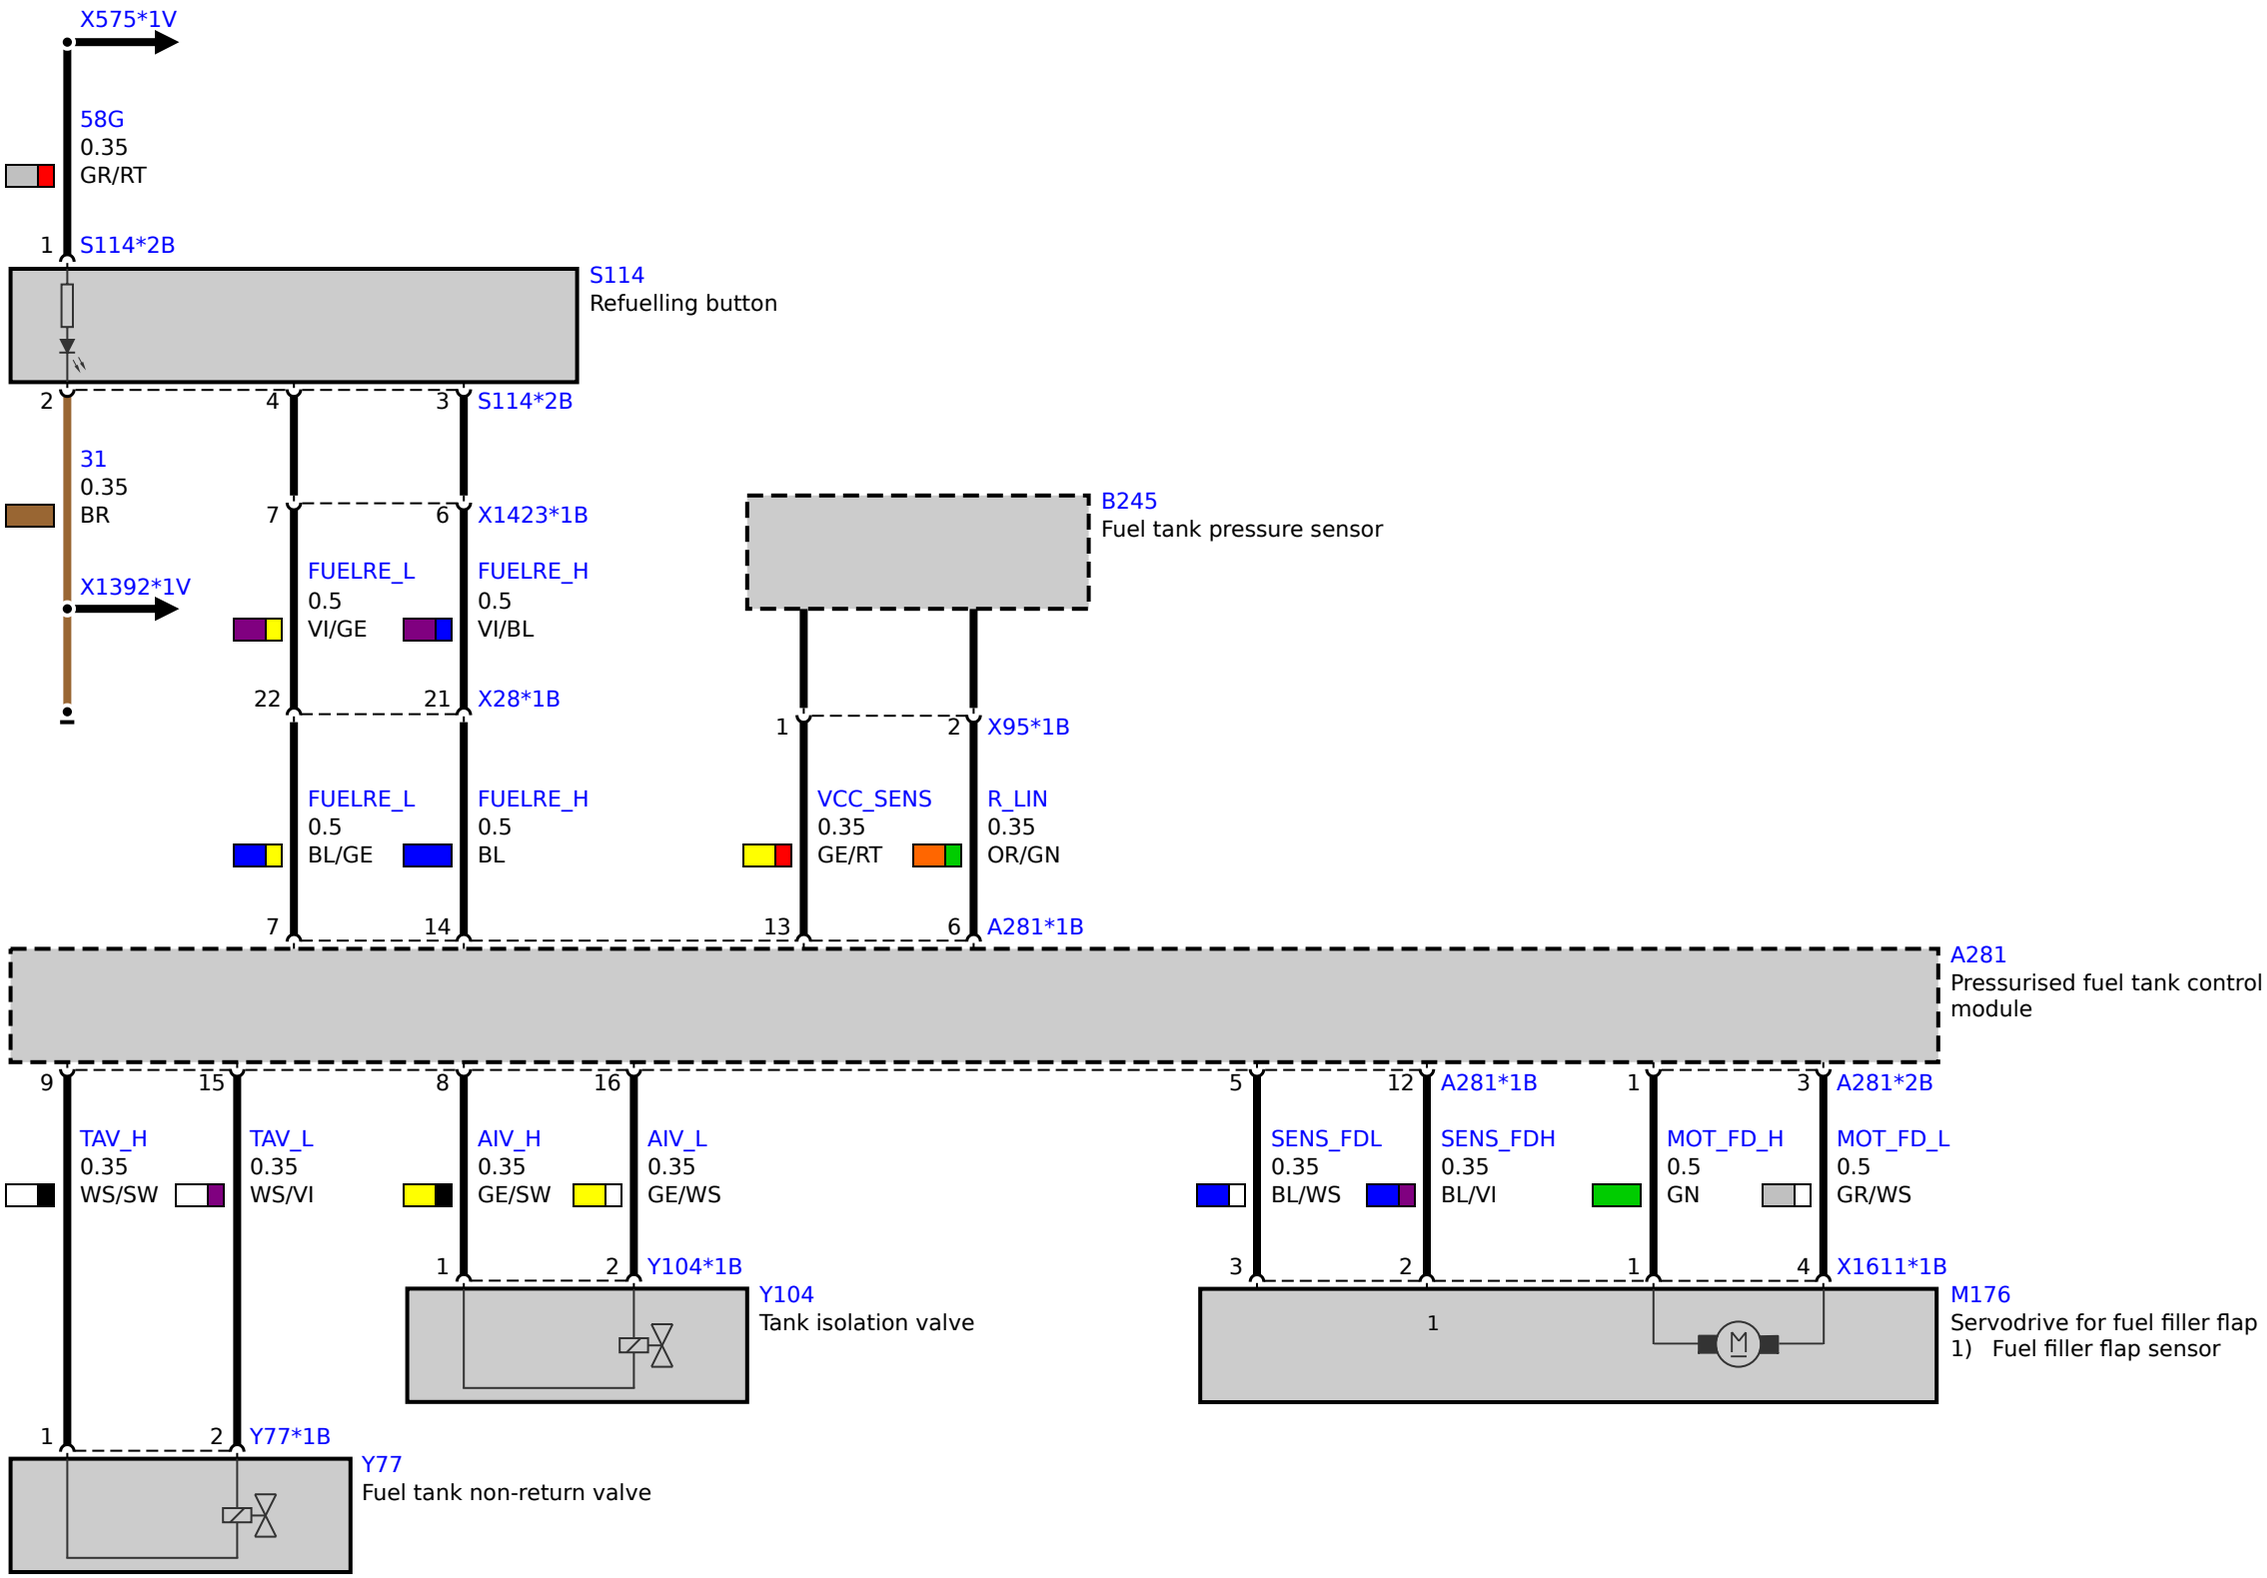
X575*1V
58G
0.35
GR/RT
1
S114*2B
S114
Refuelling button
2
4
3
S114*2B
31
0.35
BR
7
6
X1423*1B
X1392*1V
FUELRE_L
0.5
VI/GE
FUELRE_H
0.5
VI/BL
B245
Fuel tank pressure sensor
22
21
X28*1B
1
2
X95*1B
FUELRE_L
0.5
BL/GE
FUELRE_H
0.5
BL
VCC_SENS
0.35
GE/RT
R_LIN
0.35
OR/GN
7
14
13
6
A281*1B
A281
Pressurised fuel tank control module
9
15
8
16
5
12
A281*1B
1
3
A281*2B
TAV_H
0.35
WS/SW
TAV_L
0.35
WS/VI
AIV_H
0.35
GE/SW
AIV_L
0.35
GE/WS
SENS_FDL
0.35
BL/WS
SENS_FDH
0.35
BL/VI
MOT_FD_H
0.5
GN
MOT_FD_L
0.5
GR/WS
1
2
Y104*1B
Y104
Tank isolation valve
3
2
1
4
X1611*1B
1
M176
Servodrive for fuel filler flap
1) Fuel filler flap sensor
1
2
Y77*1B
Y77
Fuel tank non-return valve