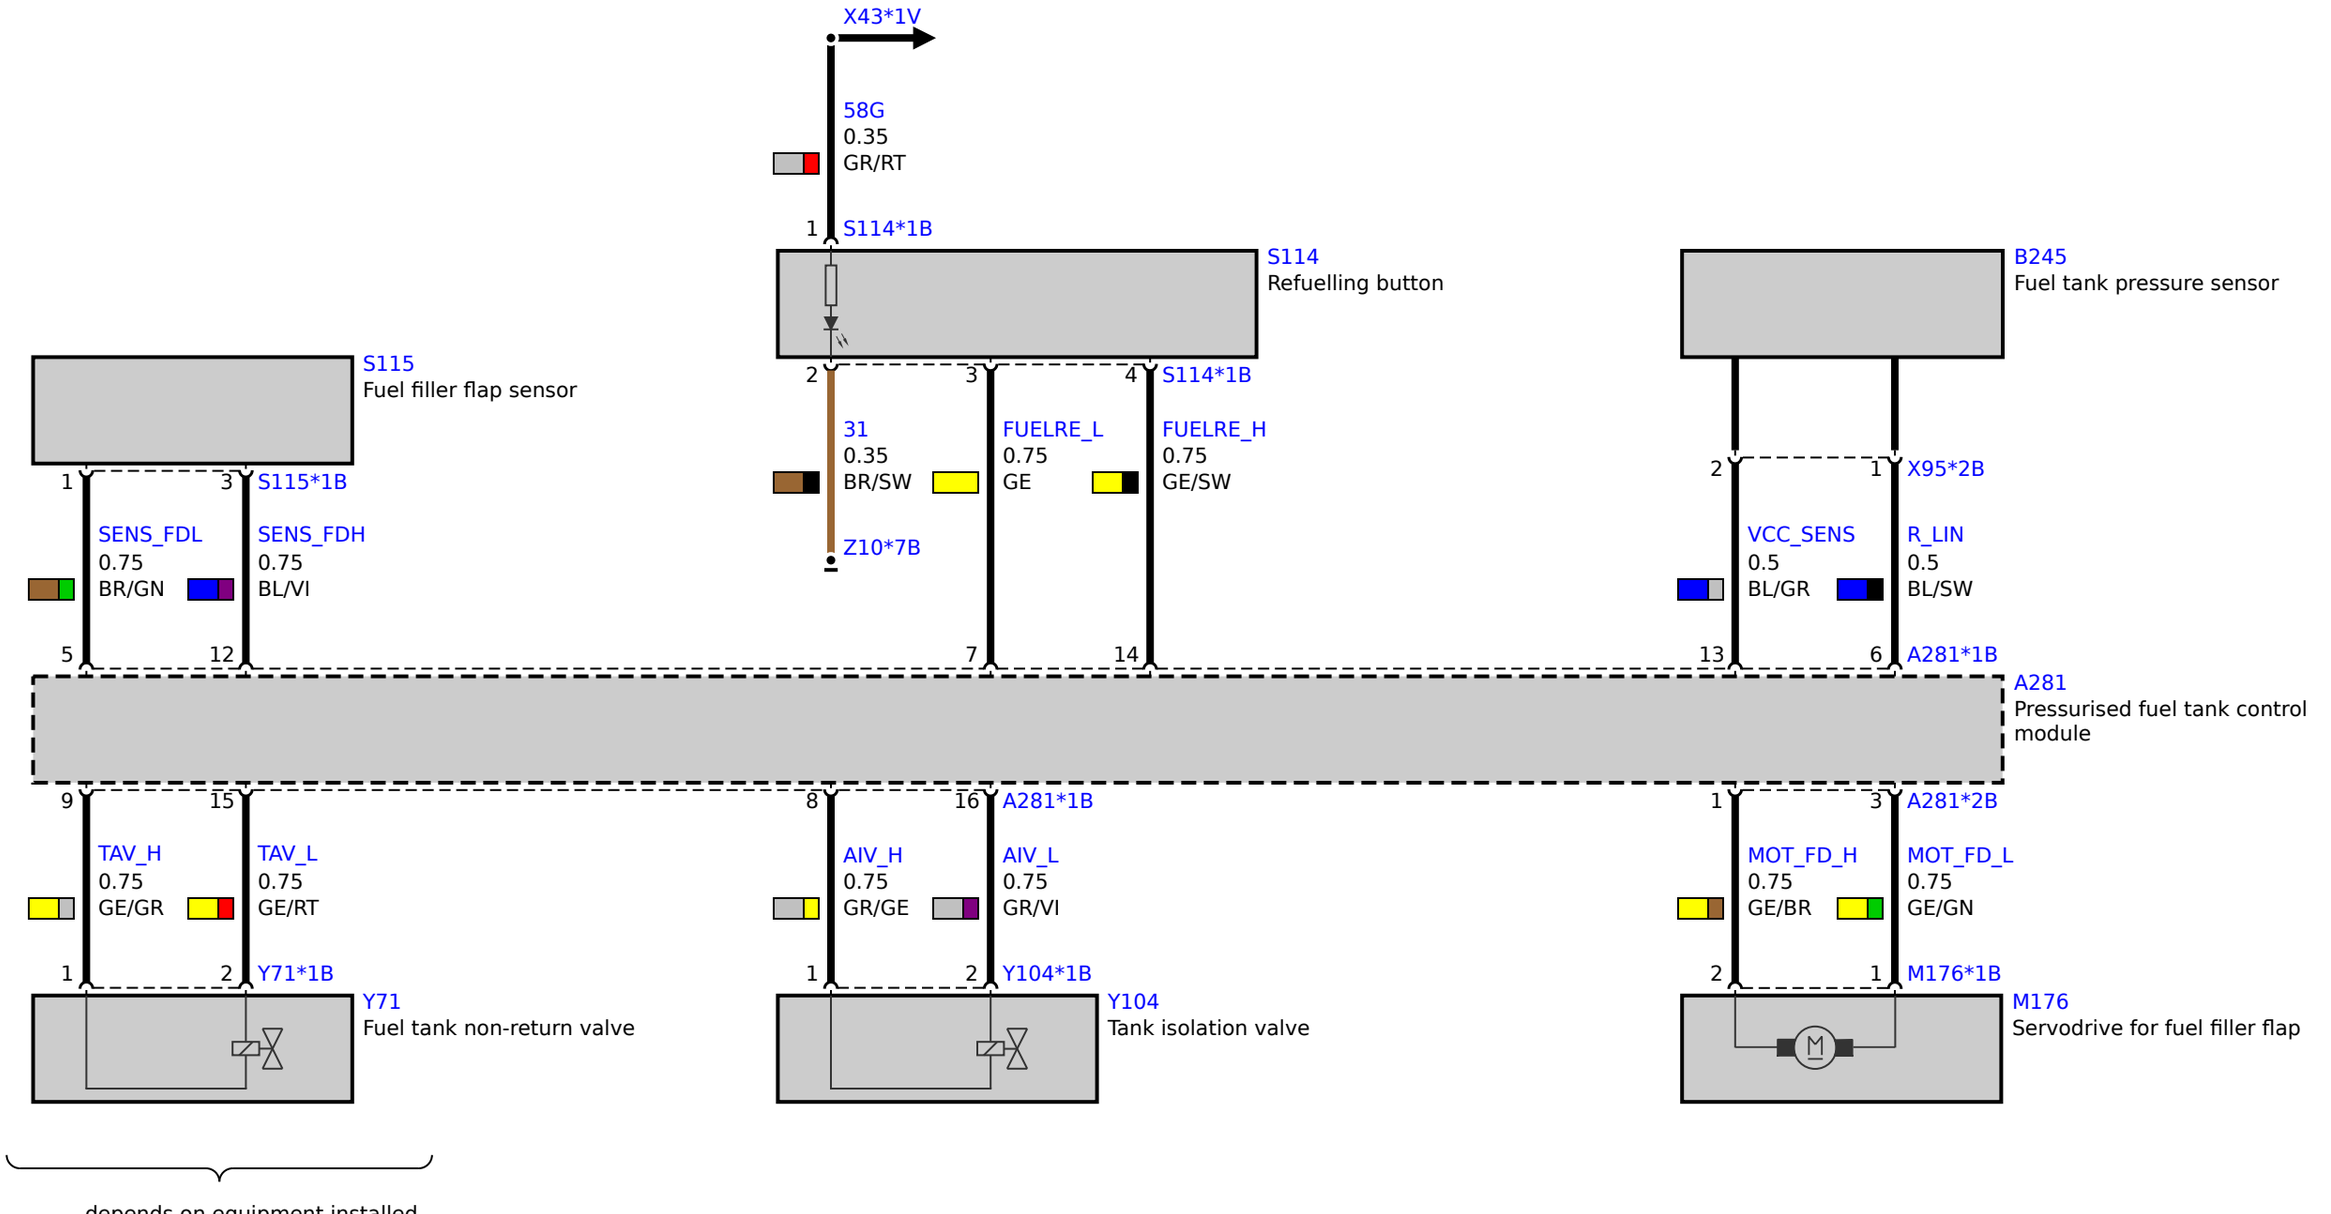
X43*1V
58G
0.35
GR/RT
1
S114*1B
S114
Refuelling button
B245
Fuel tank pressure sensor
S115
Fuel filler flap sensor
2
3
4
S114*1B
31
0.35
BR/SW
FUELRE_L
0.75
GE
FUELRE_H
0.75
GE/SW
Z10*7B
1
3
S115*1B
2
1
X95*2B
SENS_FDL
0.75
BR/GN
SENS_FDH
0.75
BL/VI
VCC_SENS
0.5
BL/GR
R_LIN
0.5
BL/SW
5
12
7
14
13
6
A281*1B
A281
Pressurised fuel tank control module
9
15
8
16
A281*1B
1
3
A281*2B
TAV_H
0.75
GE/GR
TAV_L
0.75
GE/RT
AIV_H
0.75
GR/GE
AIV_L
0.75
GR/VI
MOT_FD_H
0.75
GE/BR
MOT_FD_L
0.75
GE/GN
1
2
Y71*1B
1
2
Y104*1B
2
1
M176*1B
Y71
Fuel tank non-return valve
Y104
Tank isolation valve
M176
Servodrive for fuel filler flap
M
depends on equipment installed